
GF630N01

1.01








































. 1
. 1
. 3
. 5
. 7
. 7
. 9
. 9
. 10
. 11
. 11
. 12
. 13
. 13
. 15
. 15
. 17
. 17
. 18
. 18
. 18
. 19
. 22
3.3.1 23
3.3.2 24
. 26
. 26
. 29
. 30
. 31
. 31
. 33
. 33
. 33
. 34
. 34
. 35
. 37
. 37
. 37
. 43
. 43
. 44
. 44
. 45
. 46


. 49
. 50
. 50
. 53
. 55
. 57
. 58
. 59
. 64

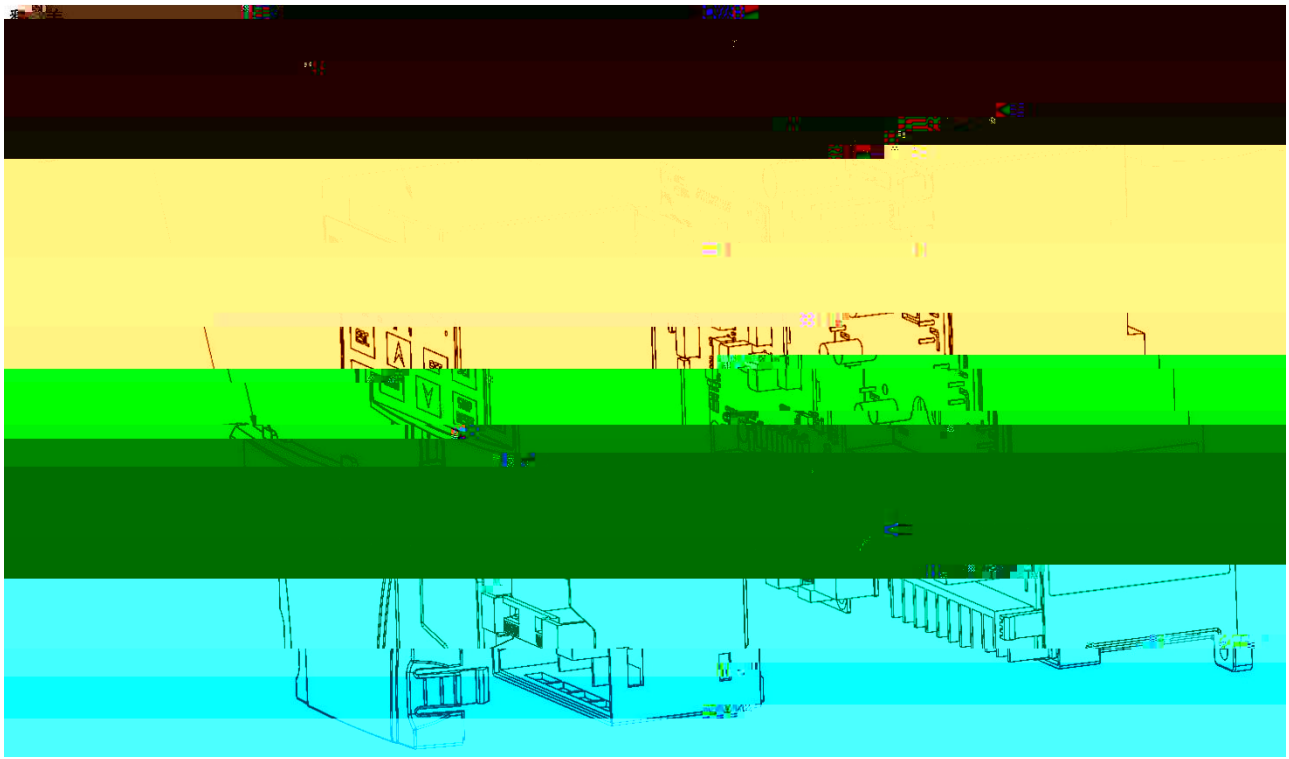


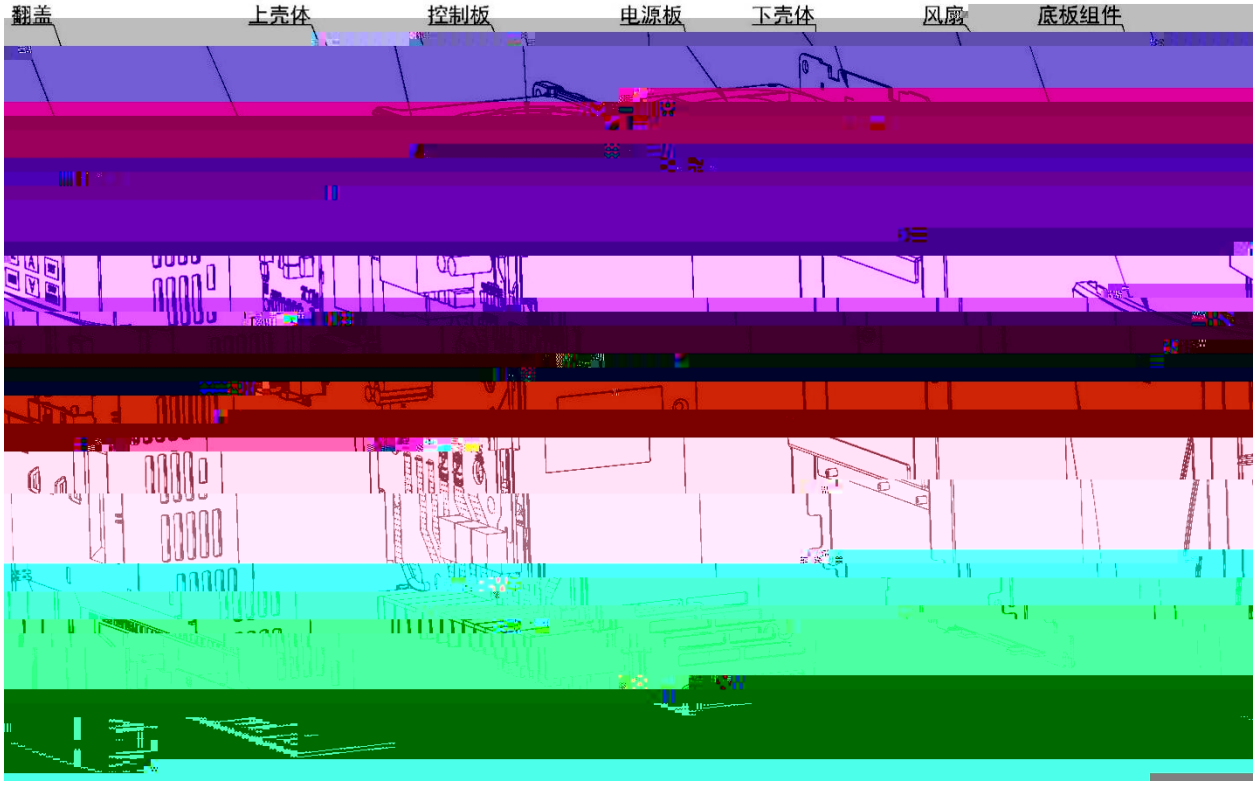

翻盖
上壳体
控制板
电源板
下壳体
风腐
底板组件

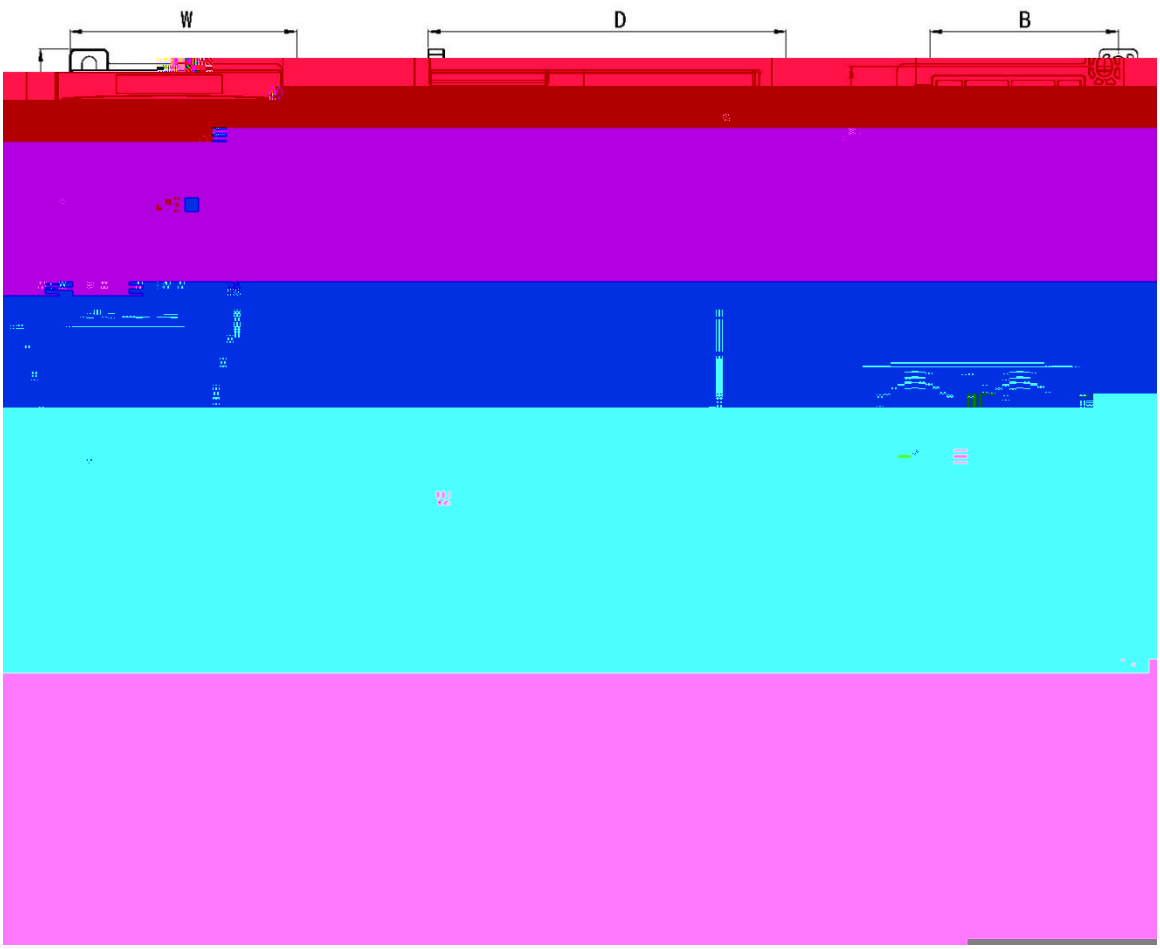
W
D
B

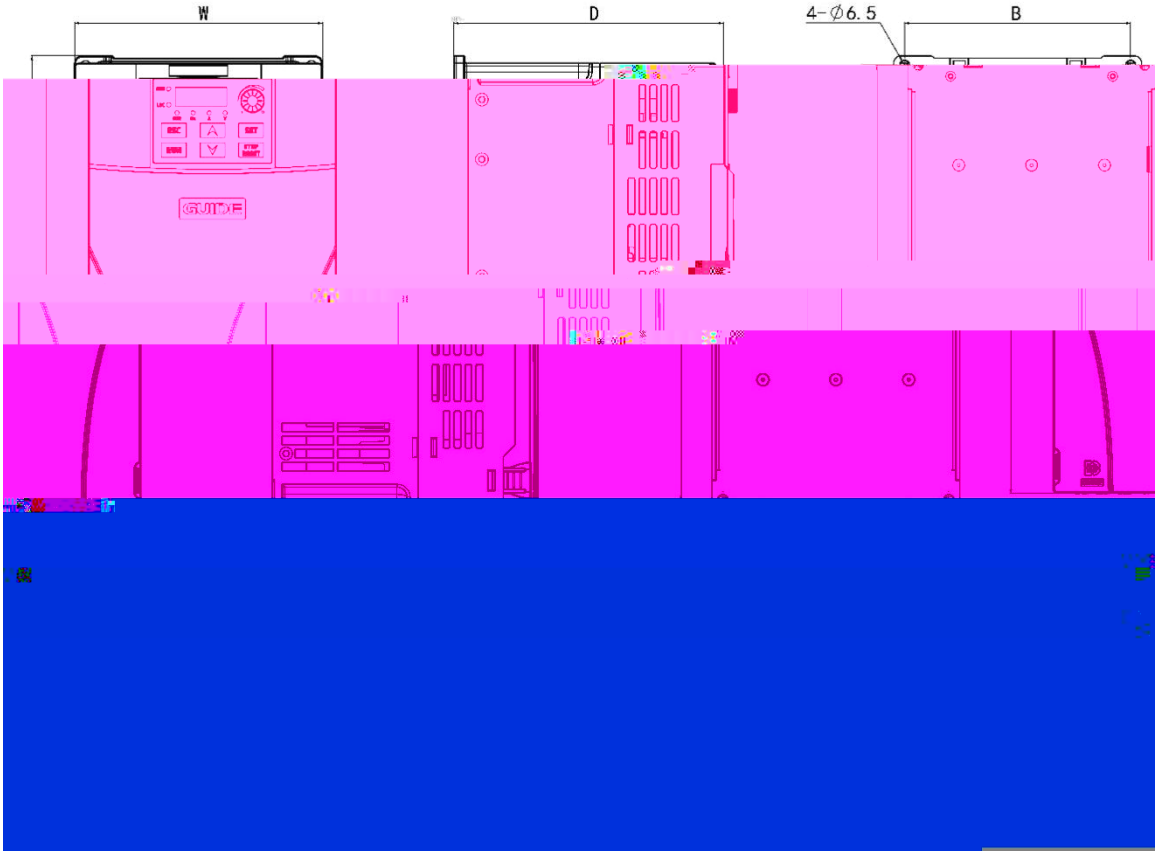

W
D
4-Ø6.5
B

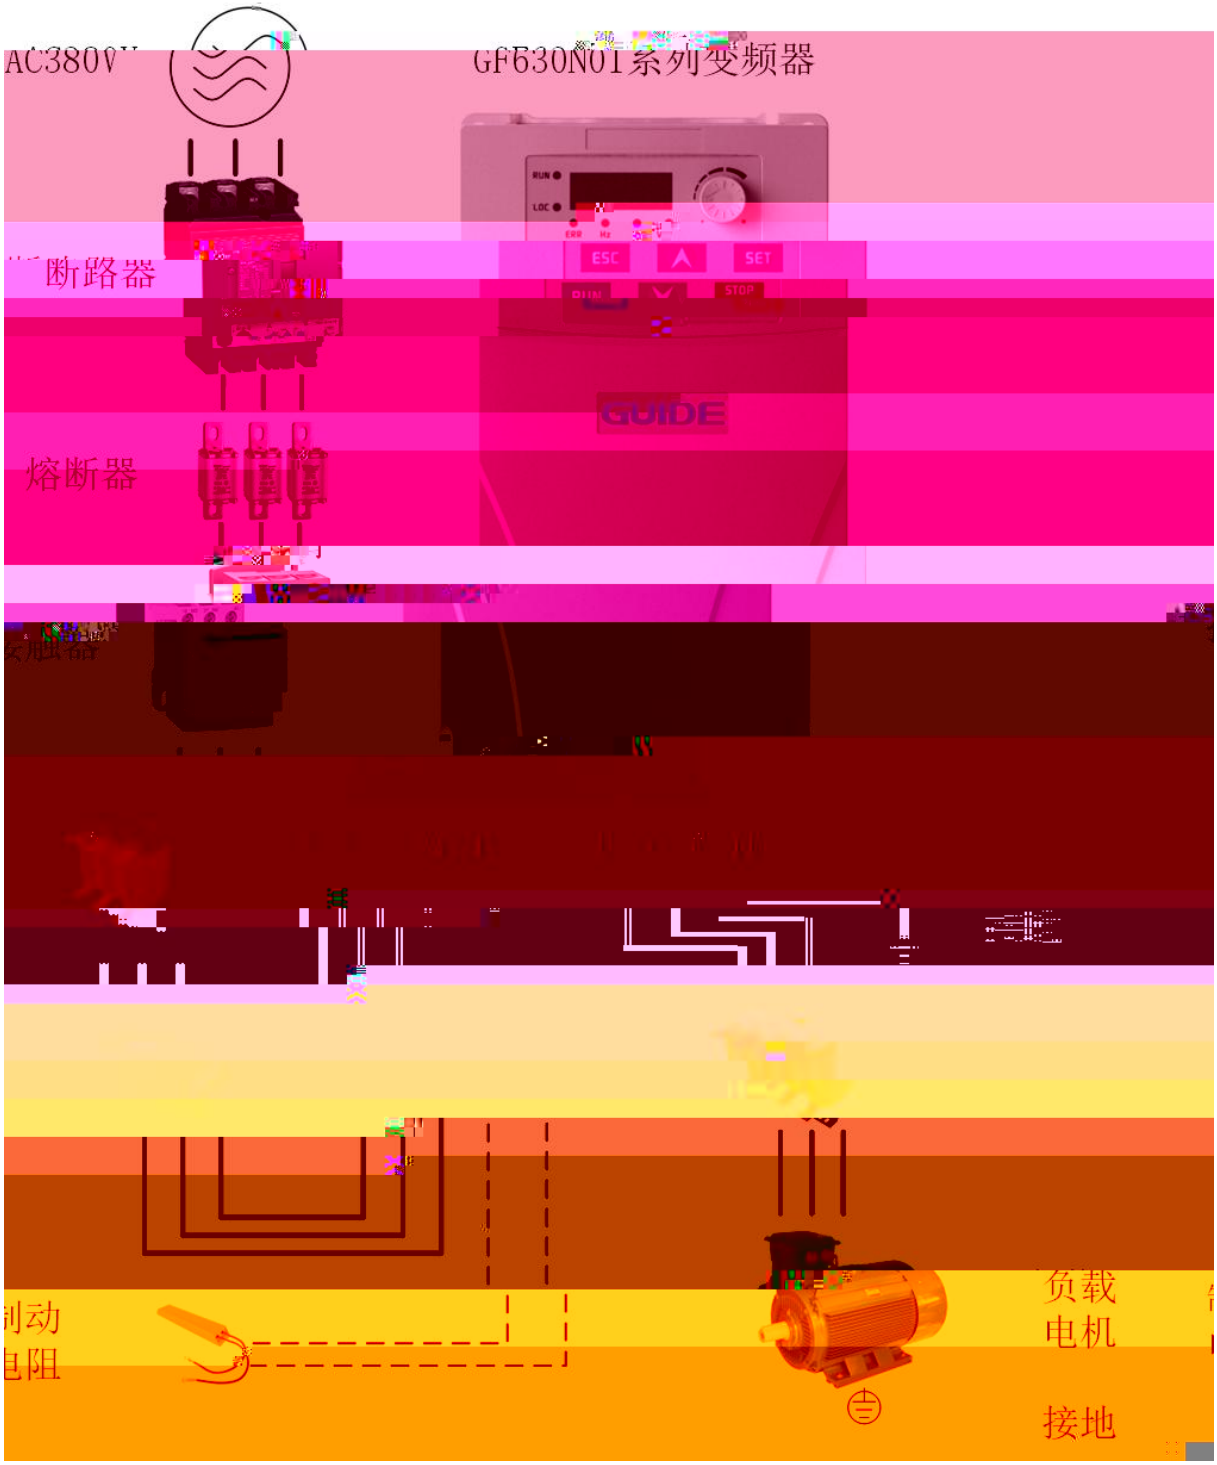
AC380V
GF630N01系列变频器
断路器
熔断器
制动
电阻
负载
电机
接地




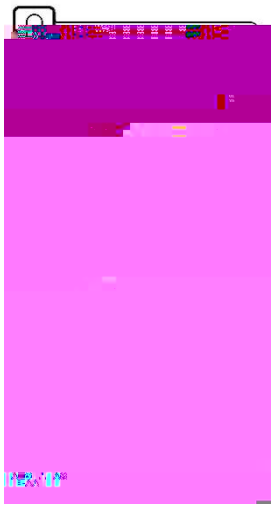


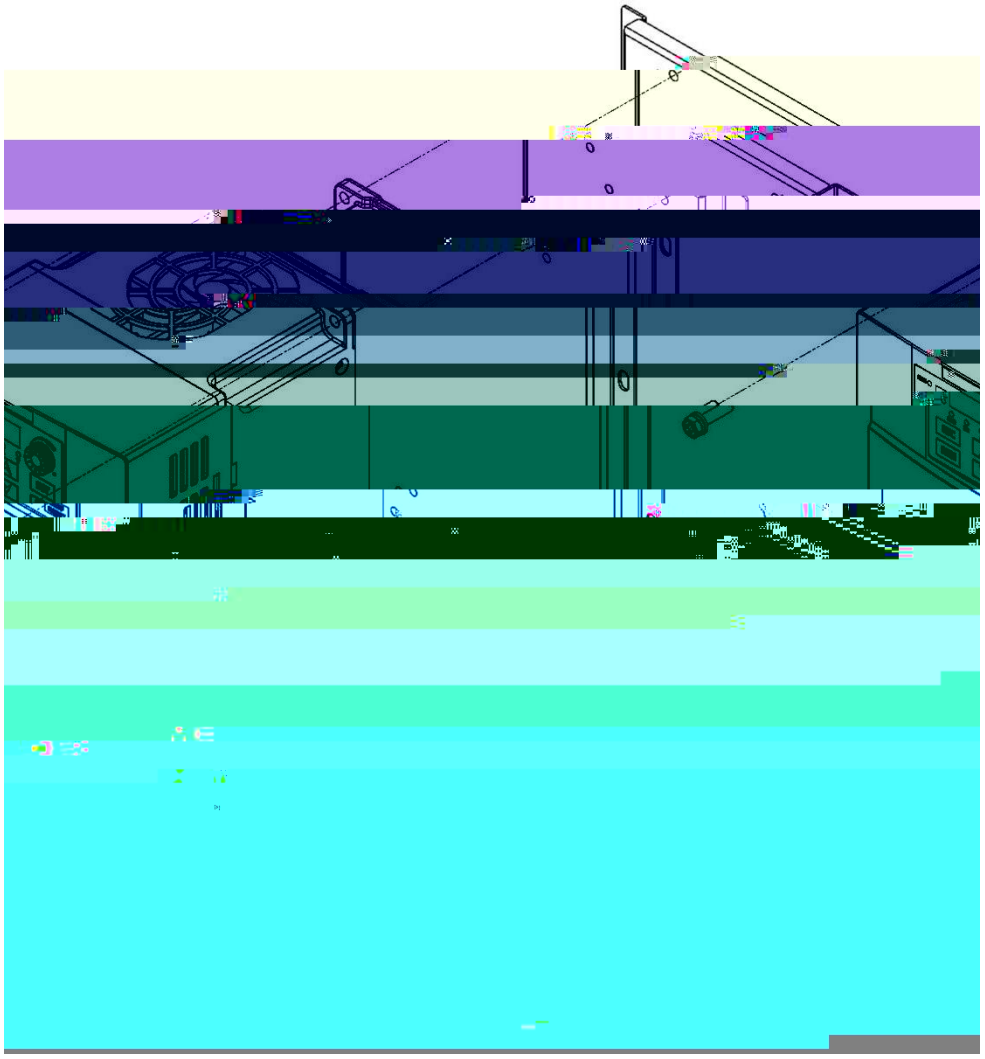



3.3.1

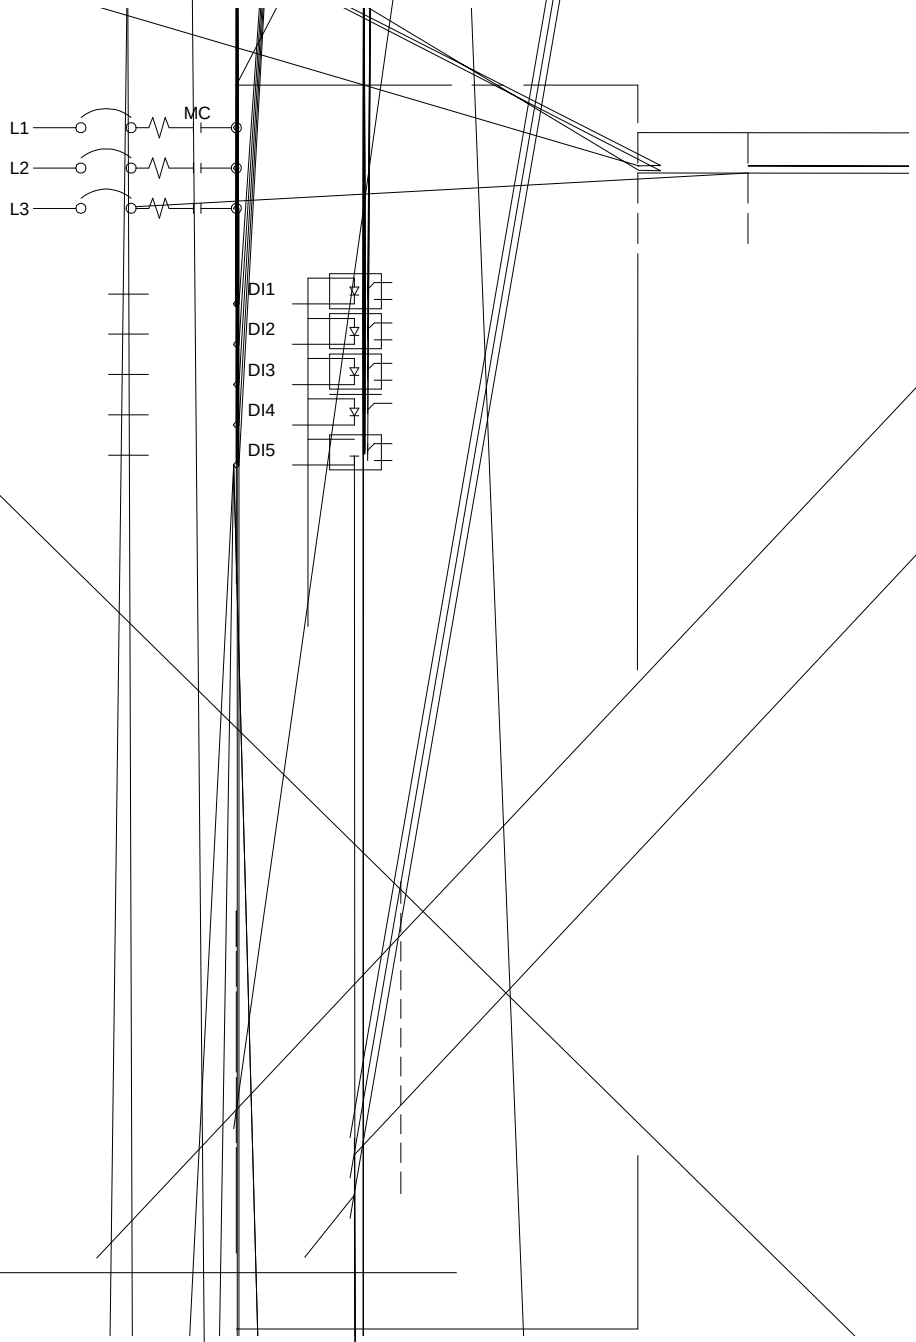



3.3.1

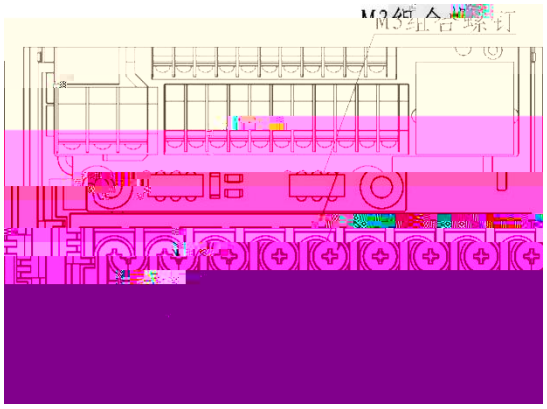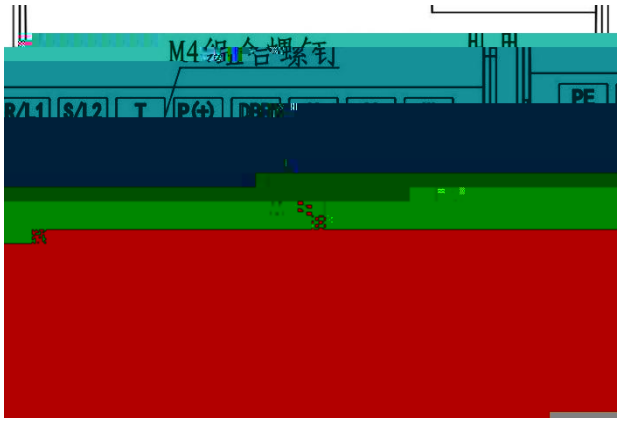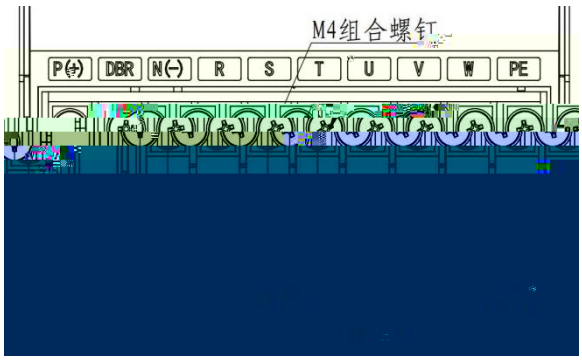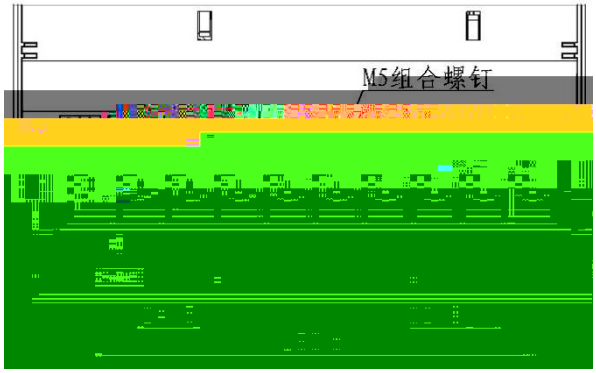





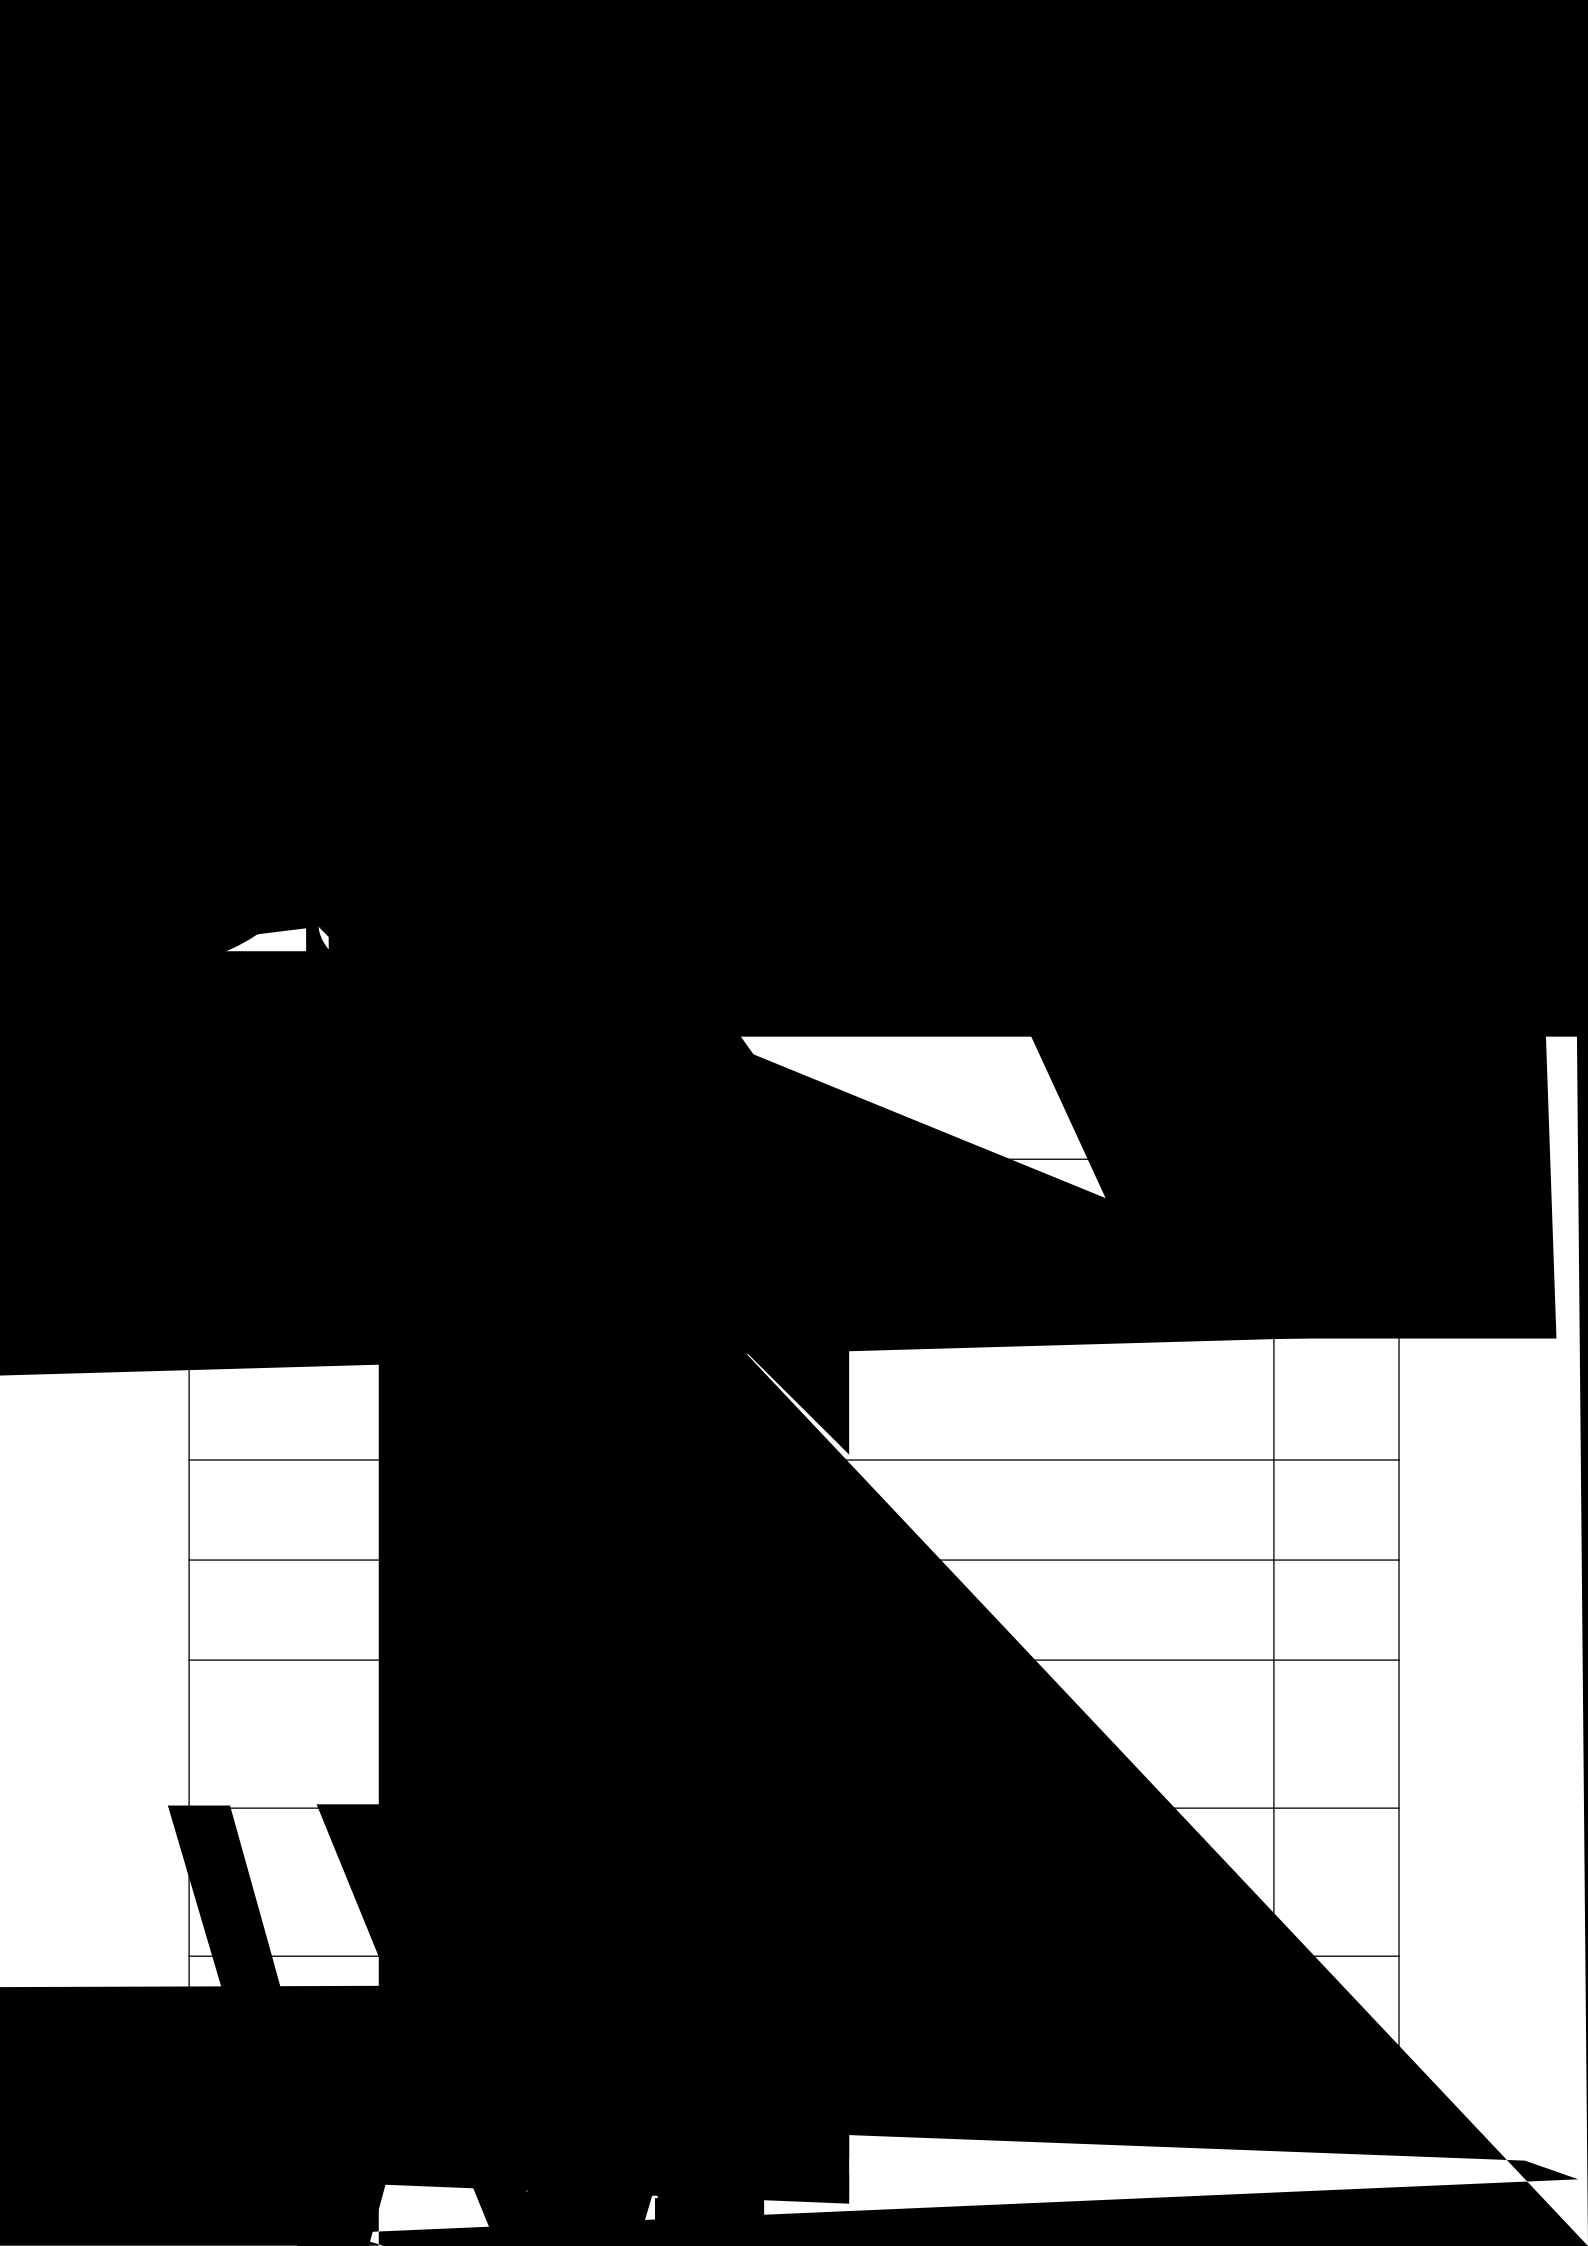


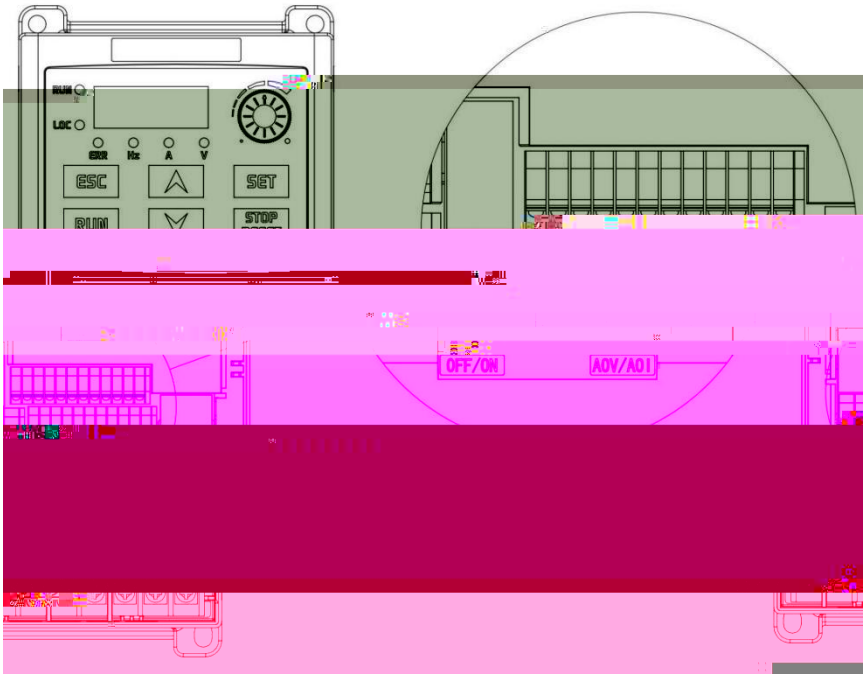


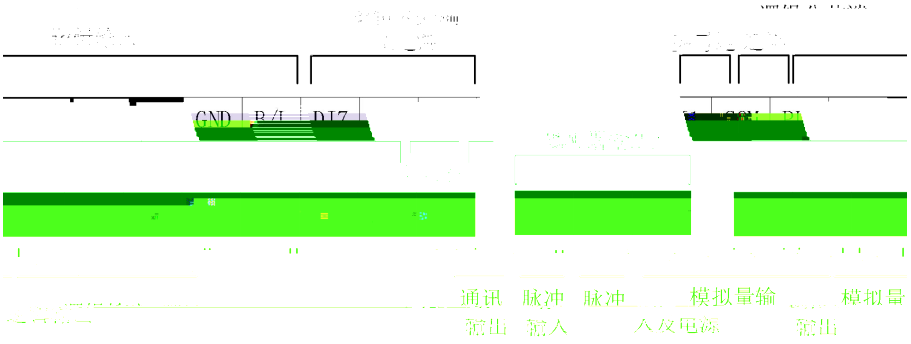
模拟量输出

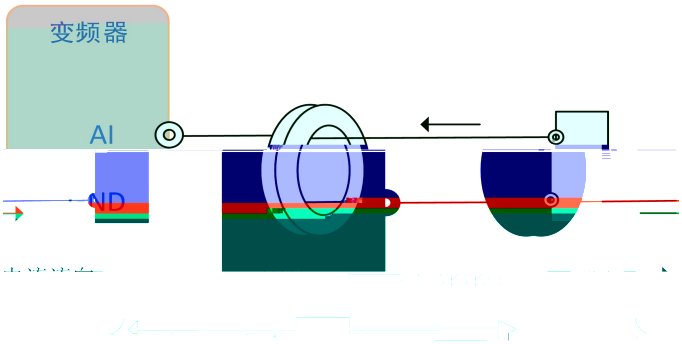

变频器
AI
GND

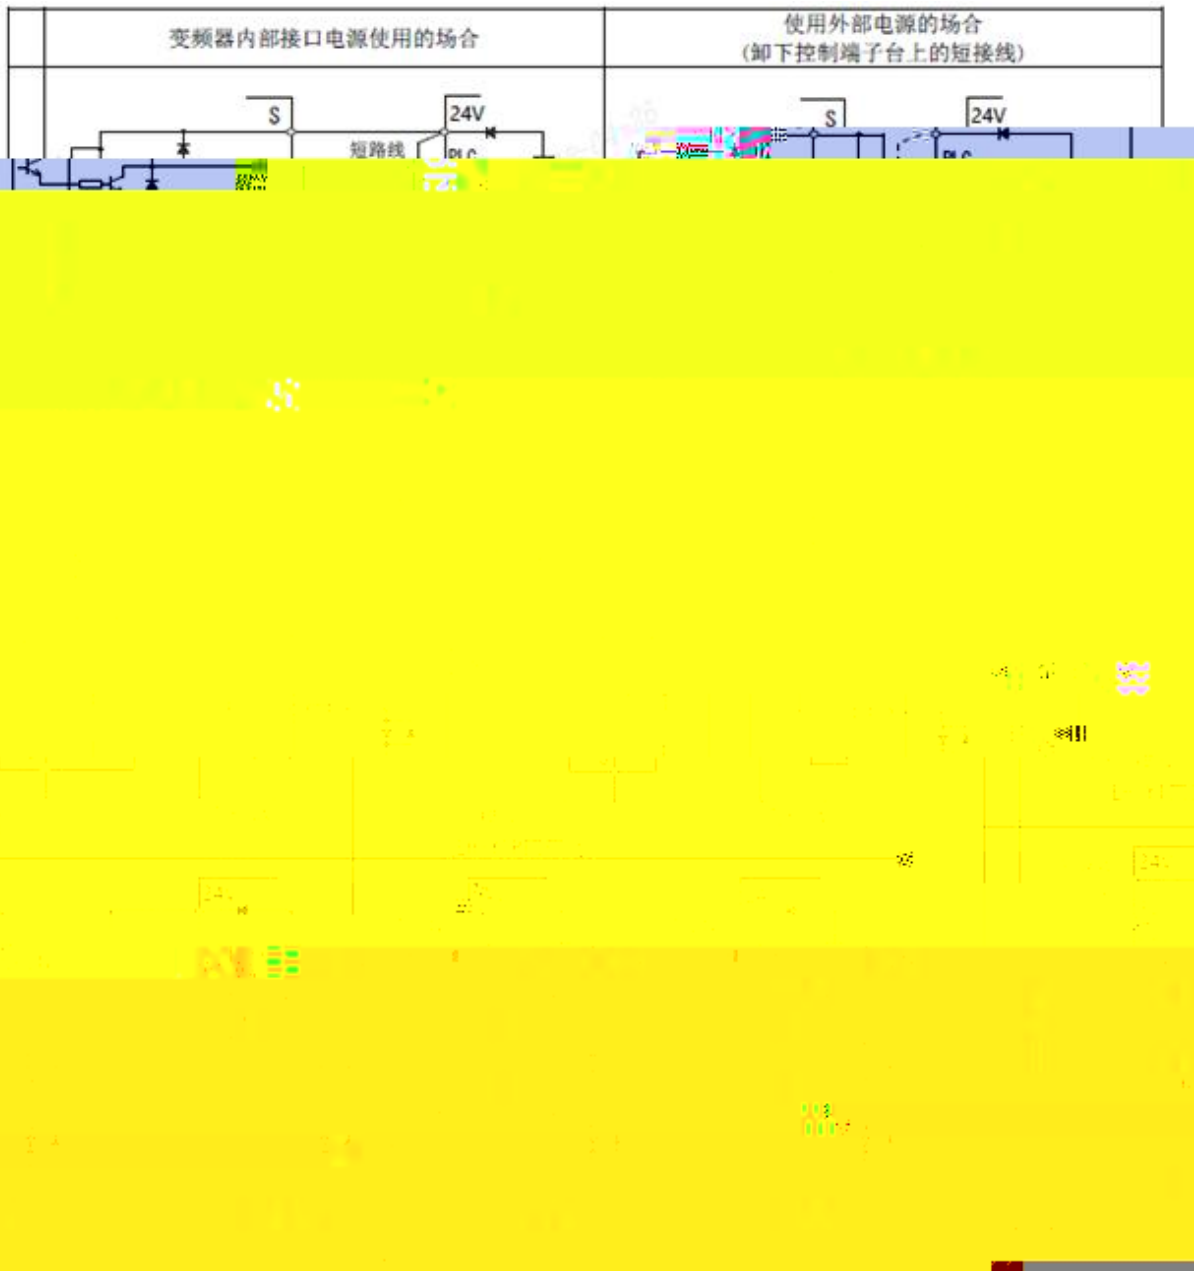

变频器内部接口电源使用的场合
使用外部电源的场合
(卸下控制端子台上的短接线)
S
24V
短路线
PLC
S
24V
PLC

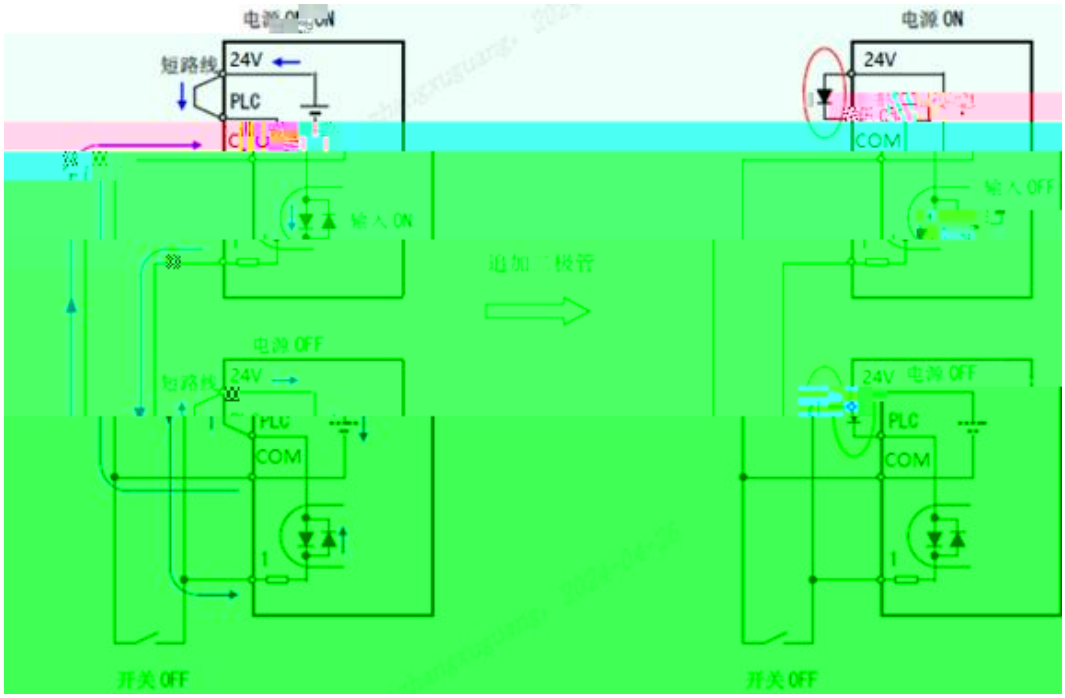

电源 ON
短路线
24V
PLC
输入 ON
电源 OFF
COM
开关 OFF
电源 ON
24V
输入 OFF
电源 OFF
开关 OFF

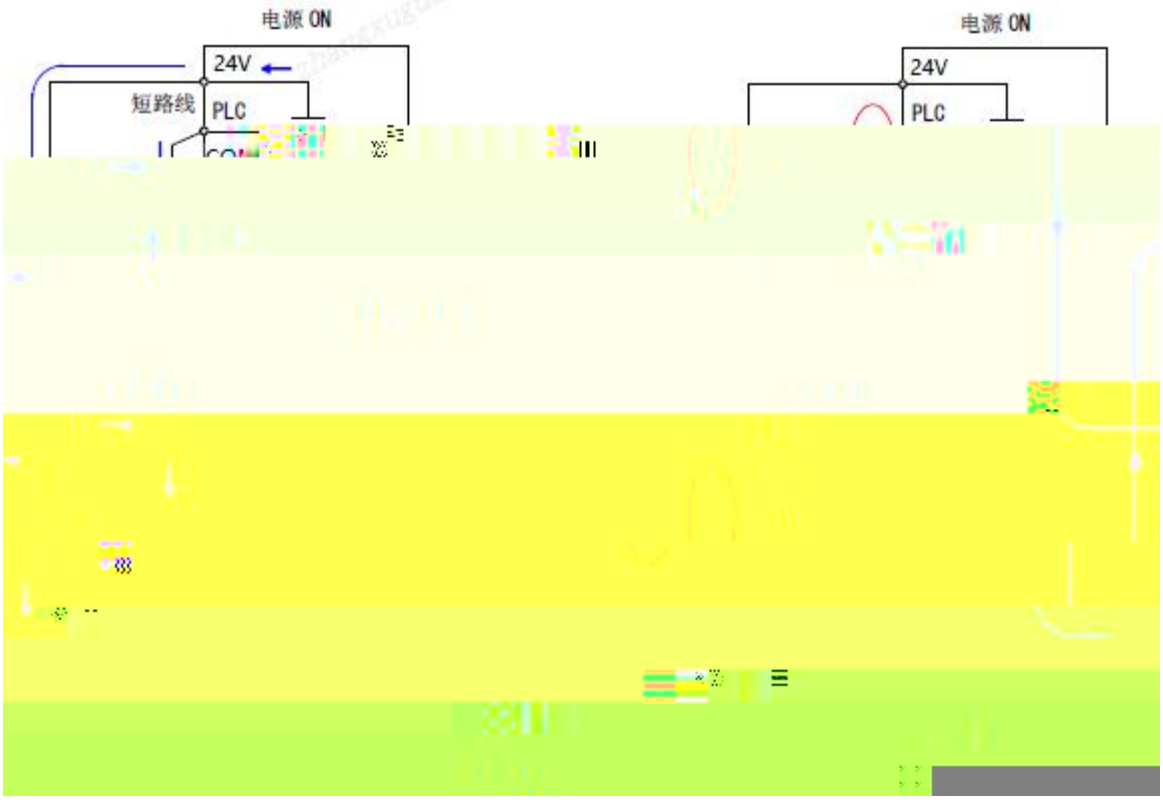
电源 ON
24V
短路线
PLC
电源 ON
24V
PLC

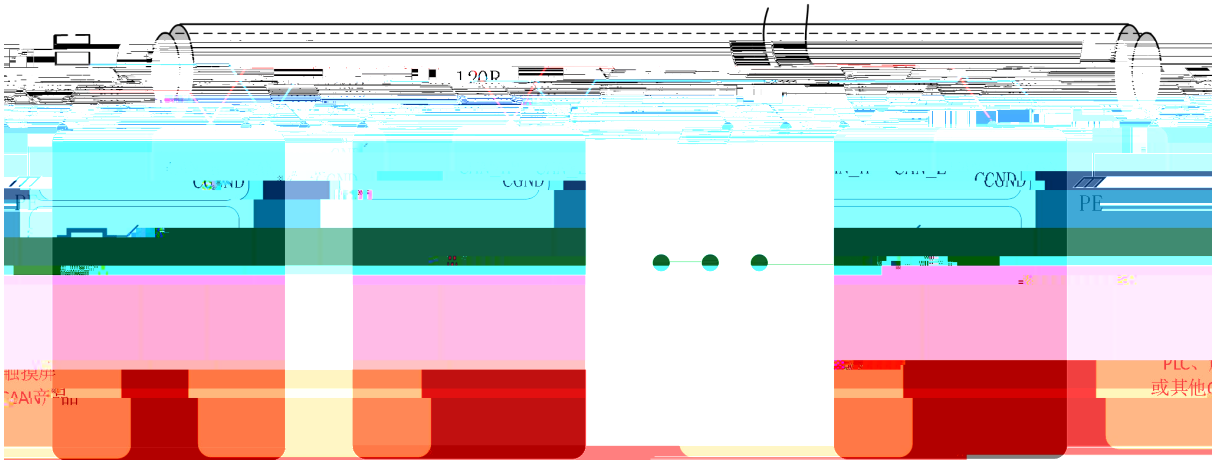
120R
CGND
CGND
CGND
PE

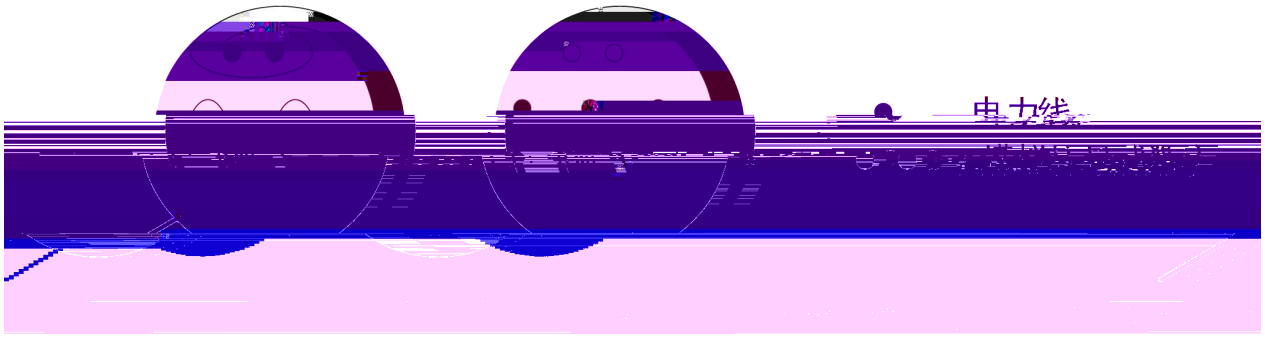
电力线

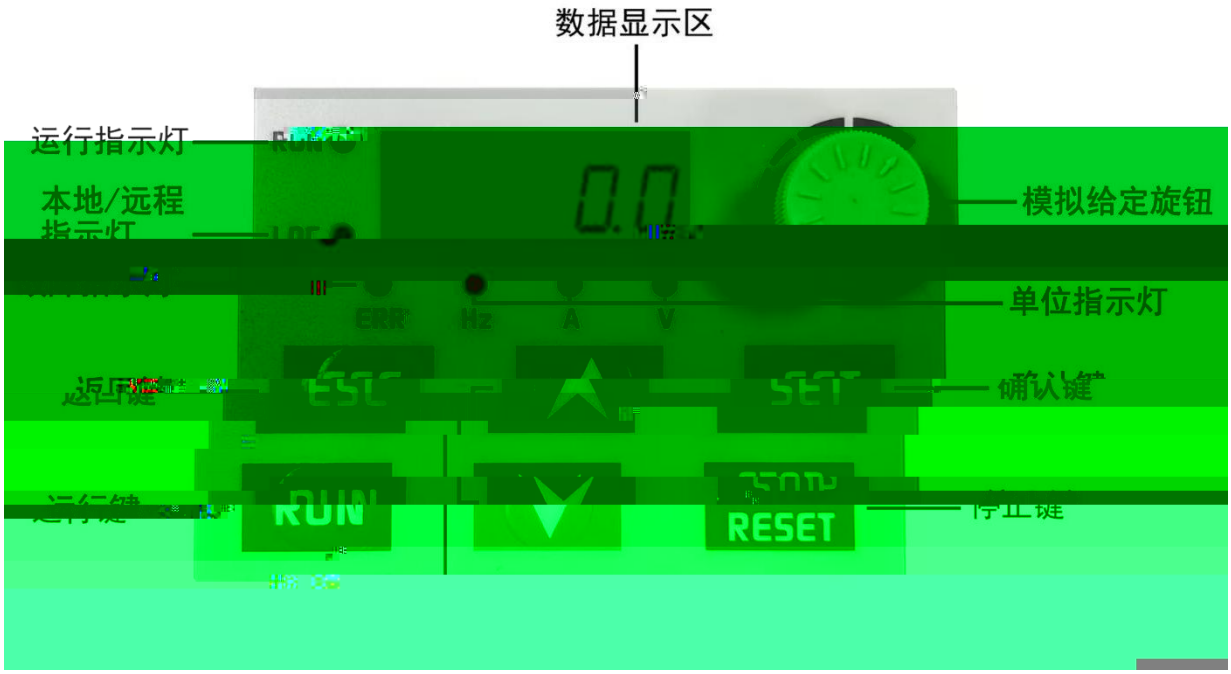
数据显示区
运行指示灯
本地/远程
指示灯
模拟给定旋钮
单位指示灯
确认键
停止键
ESC
SET
RUN
RESET

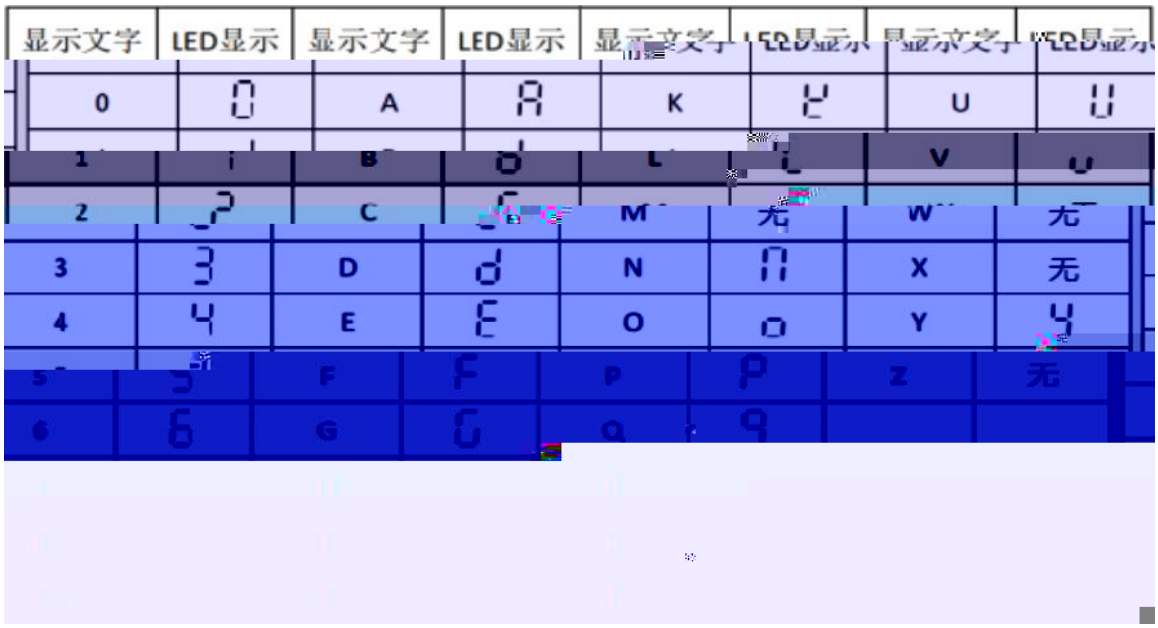



ESC		
		







SET

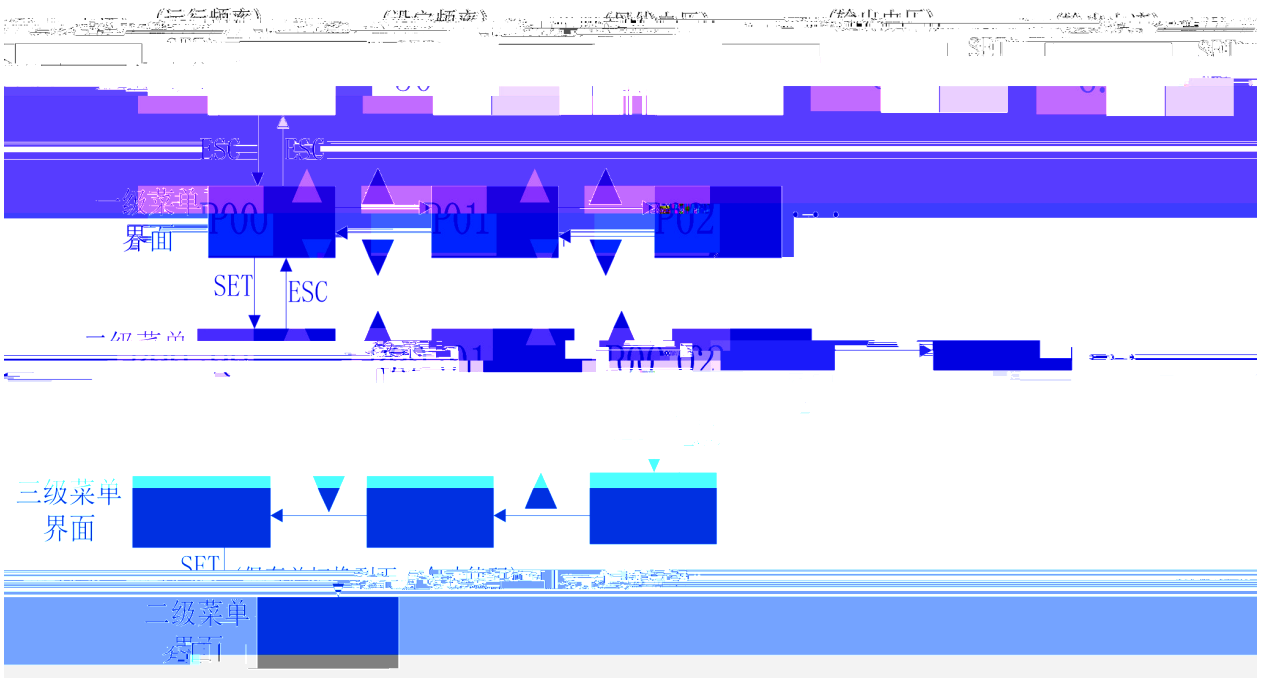
SET
ESC
P00
P01
P02
三级菜单
界面

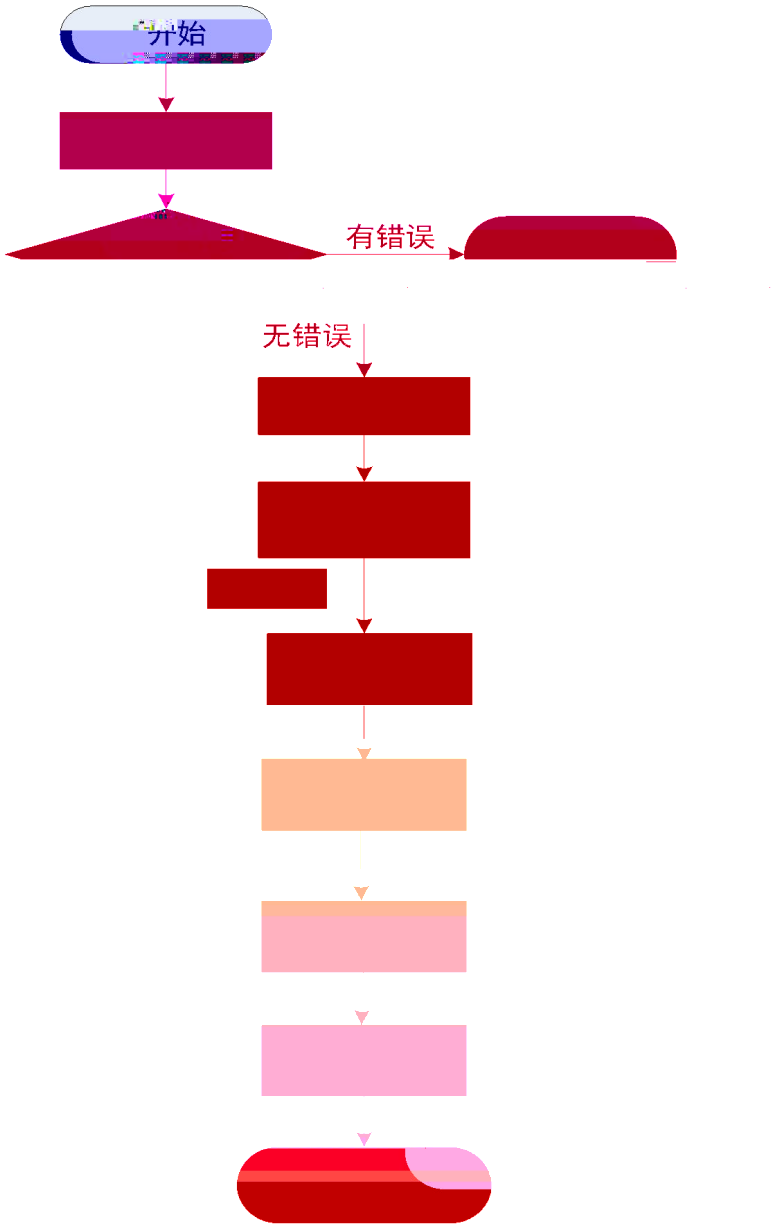
开始
有错误
无错误

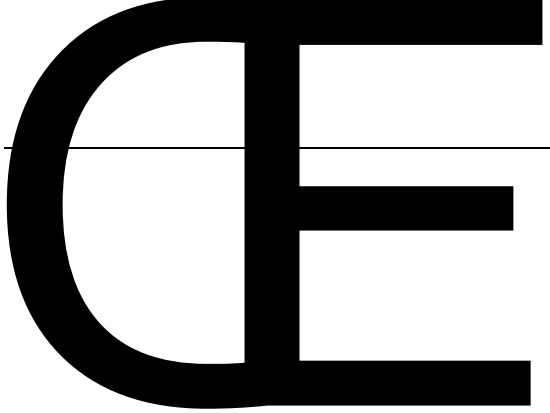


Ö


Ö


Ö


Ö1


ÖLÌ




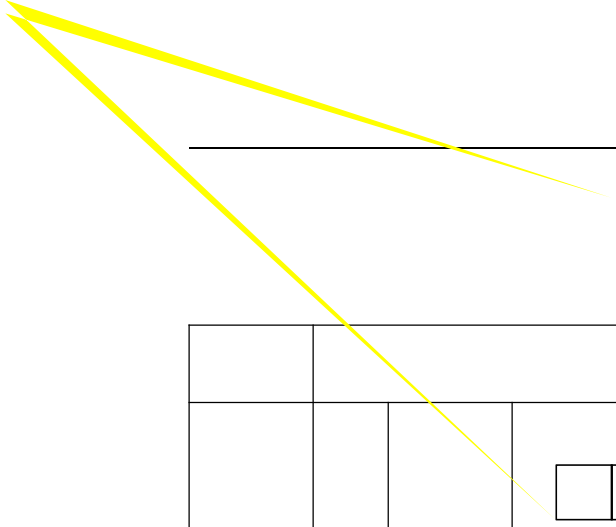


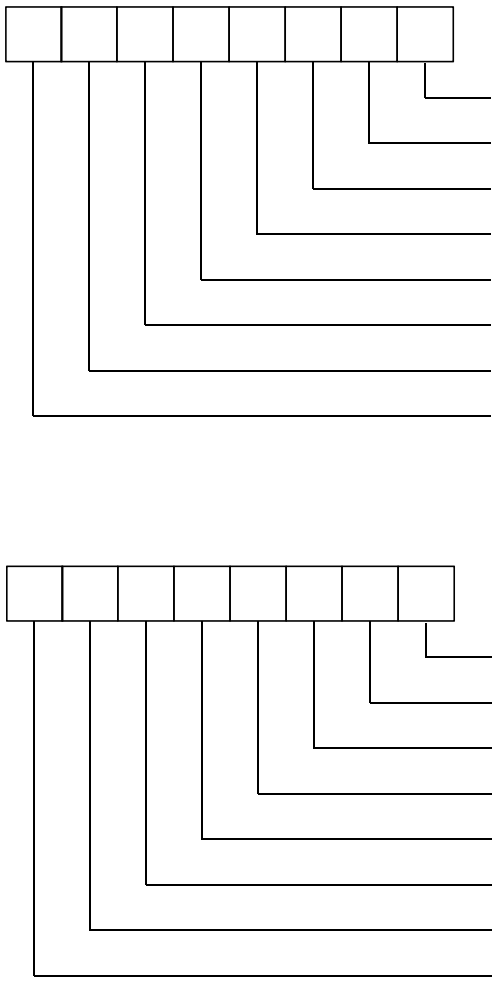


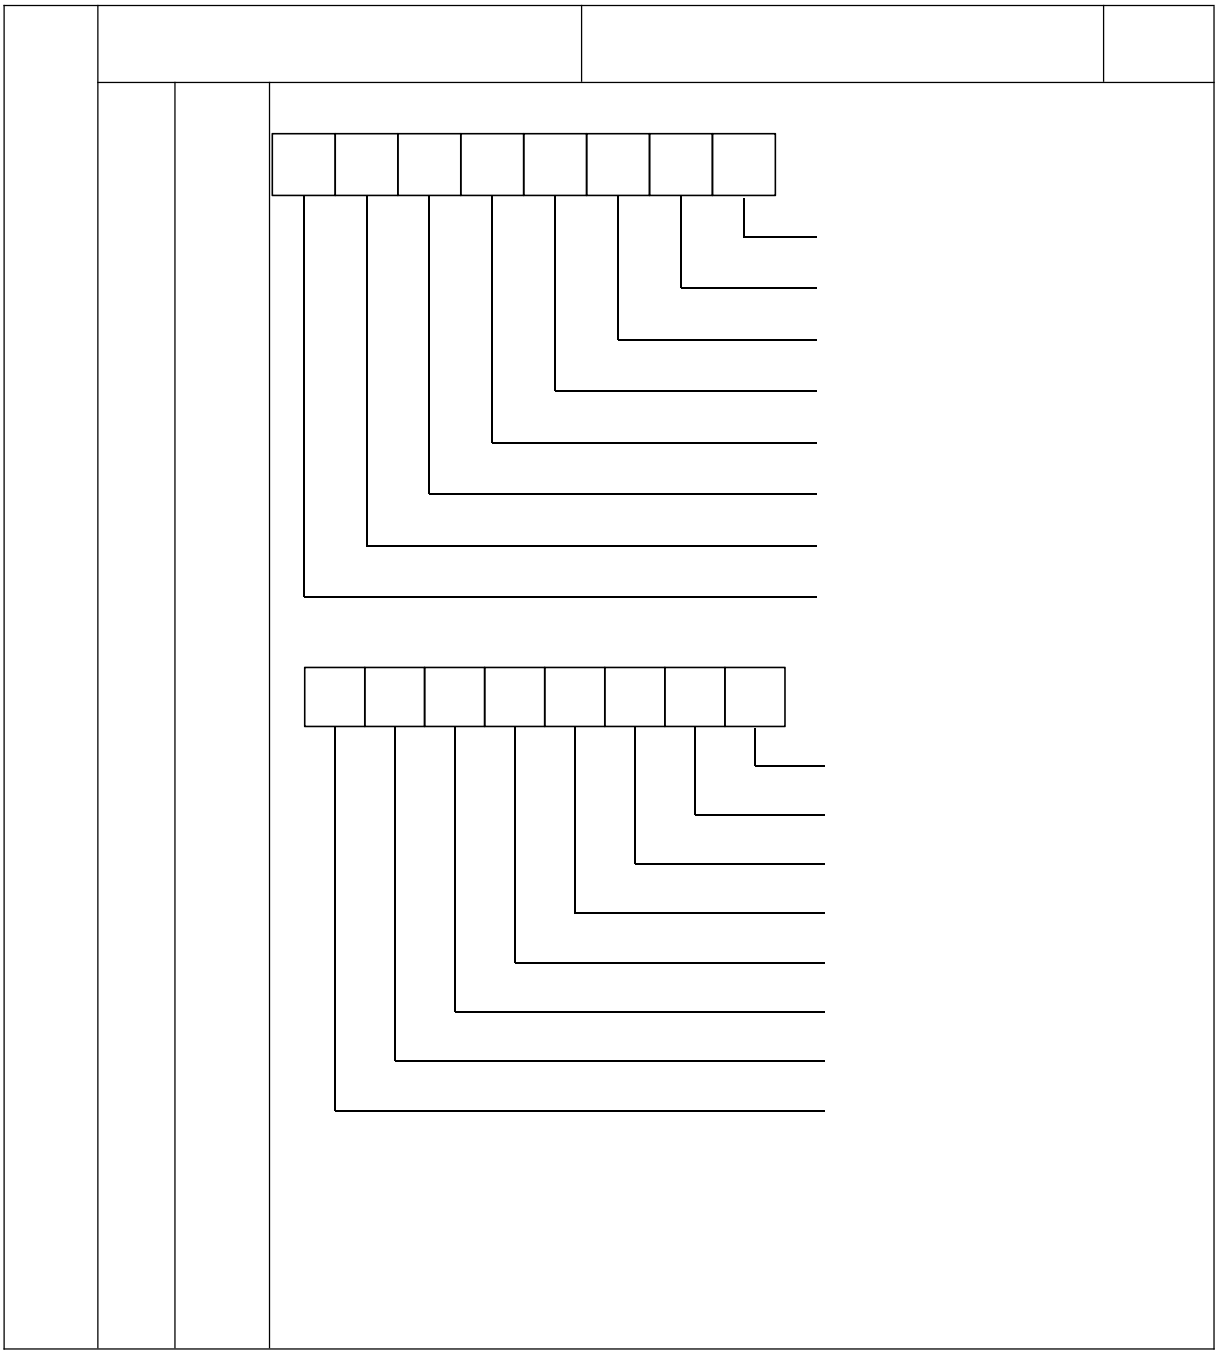


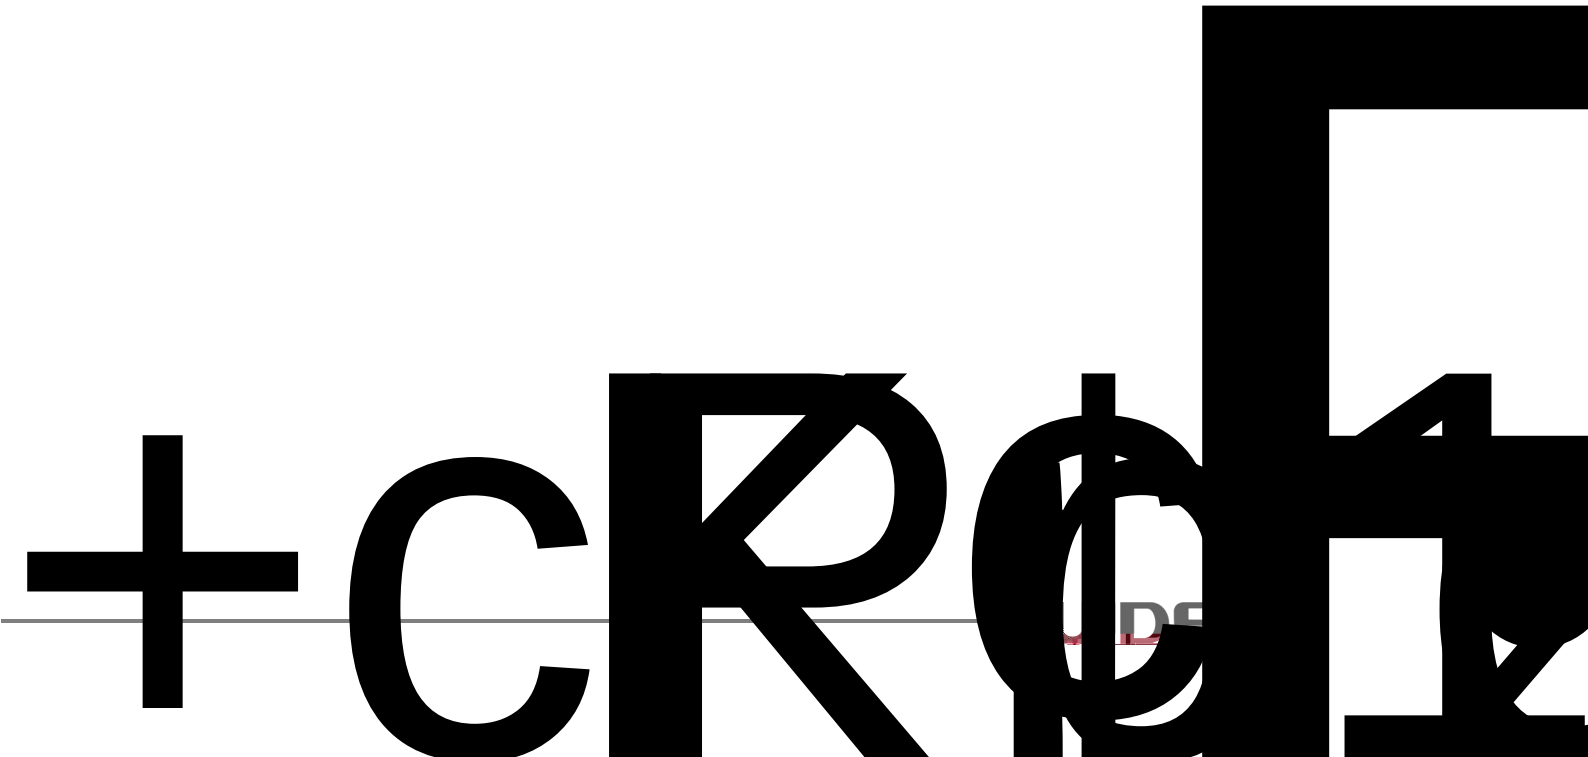


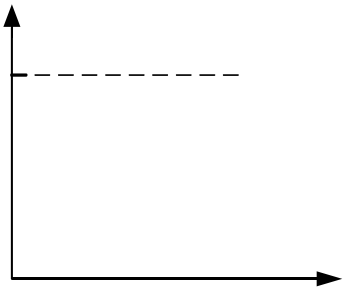


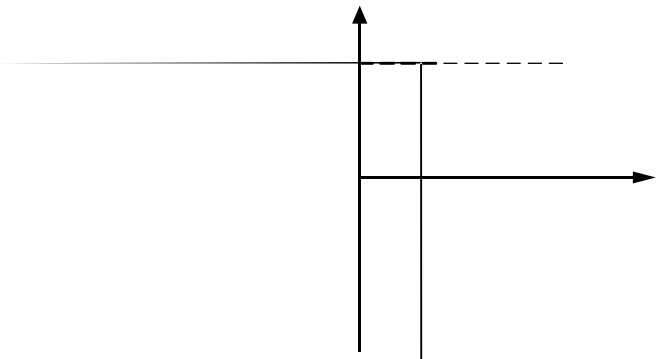


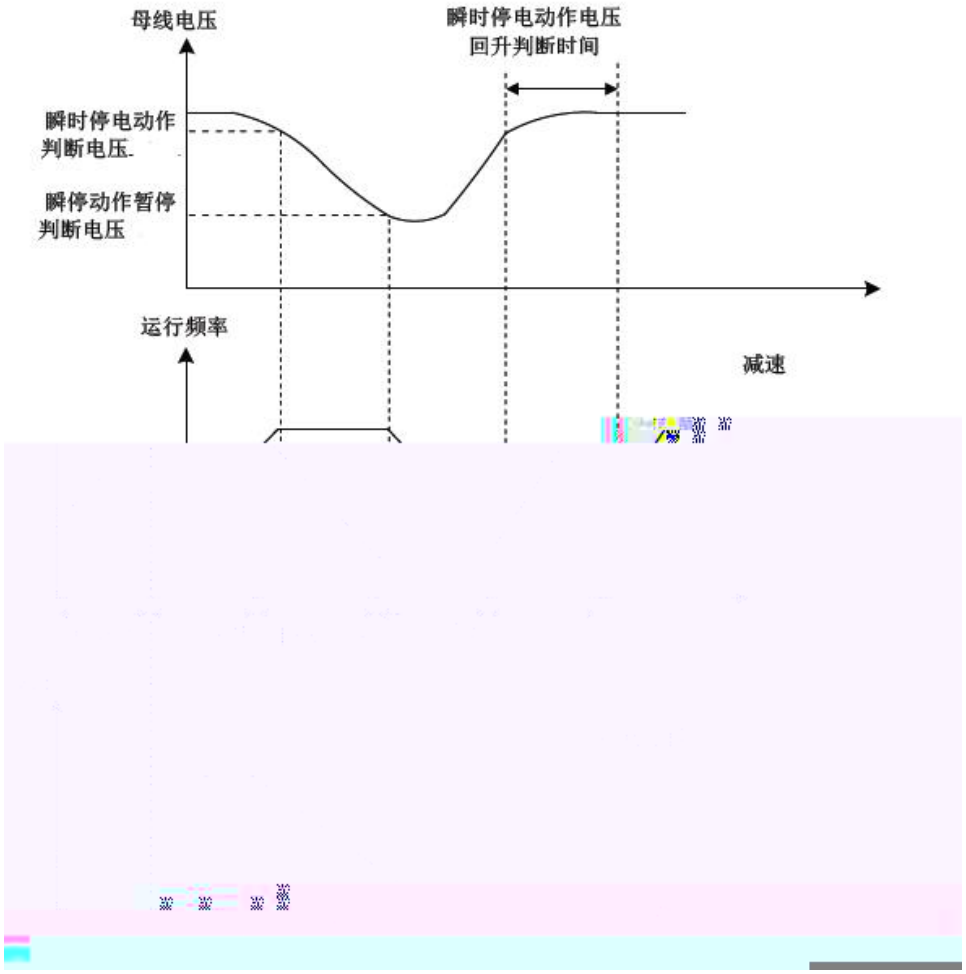
母线电压
瞬时停电动作电压
回升判断时间
瞬时停电动作
判断电压.
瞬停动作暂停
判断电压
运行频率
减速

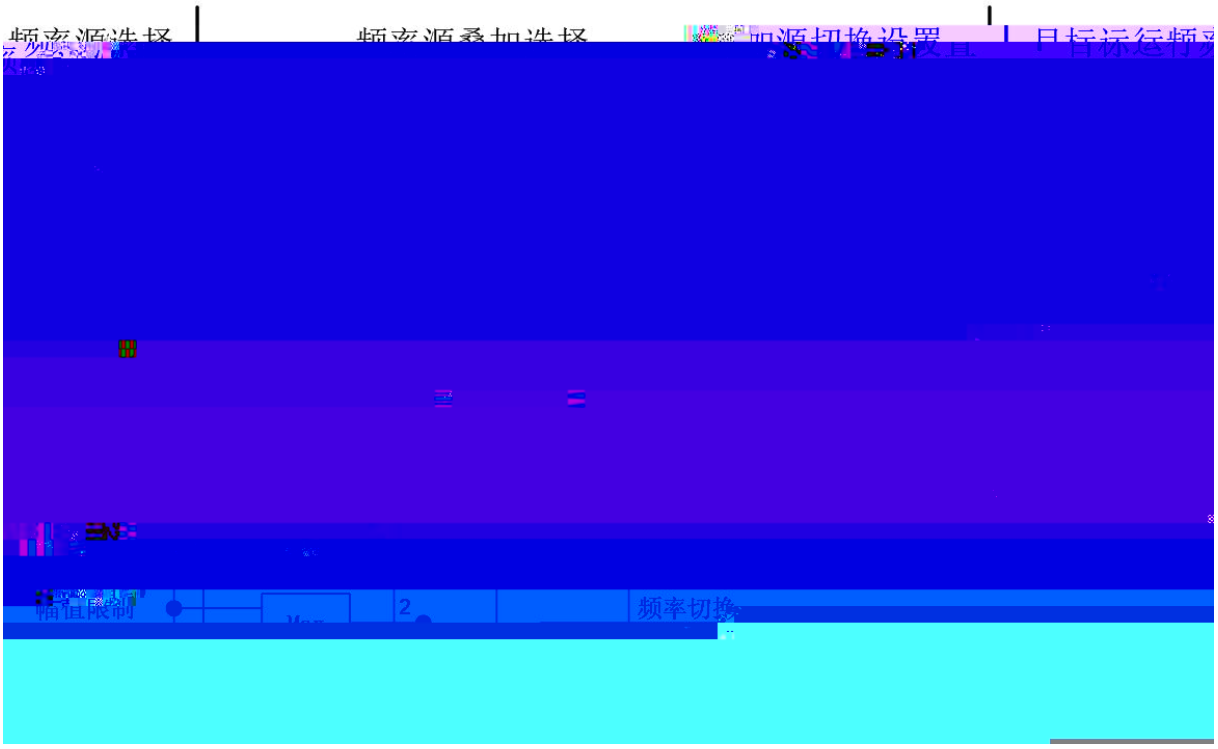
频率源选择
频率源叠加选择
加源切换设置
目标运行频率
幅值限制
频率切换

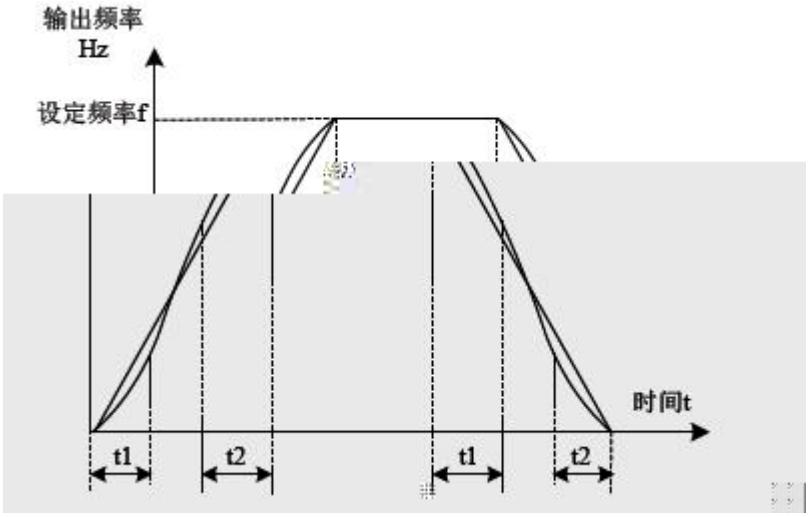
输出频率
Hz
设定频率f
时间t
t1
t2
t1
t2

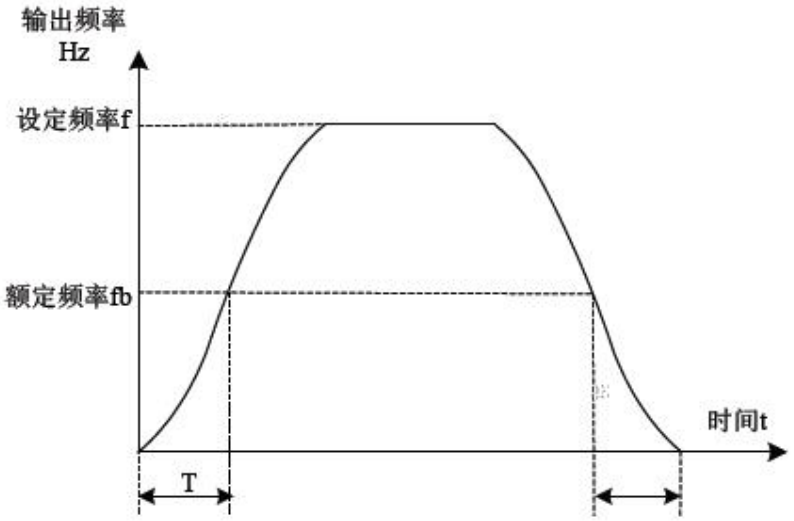
输出频率
Hz
设定频率f
额定频率fb
时间t
T

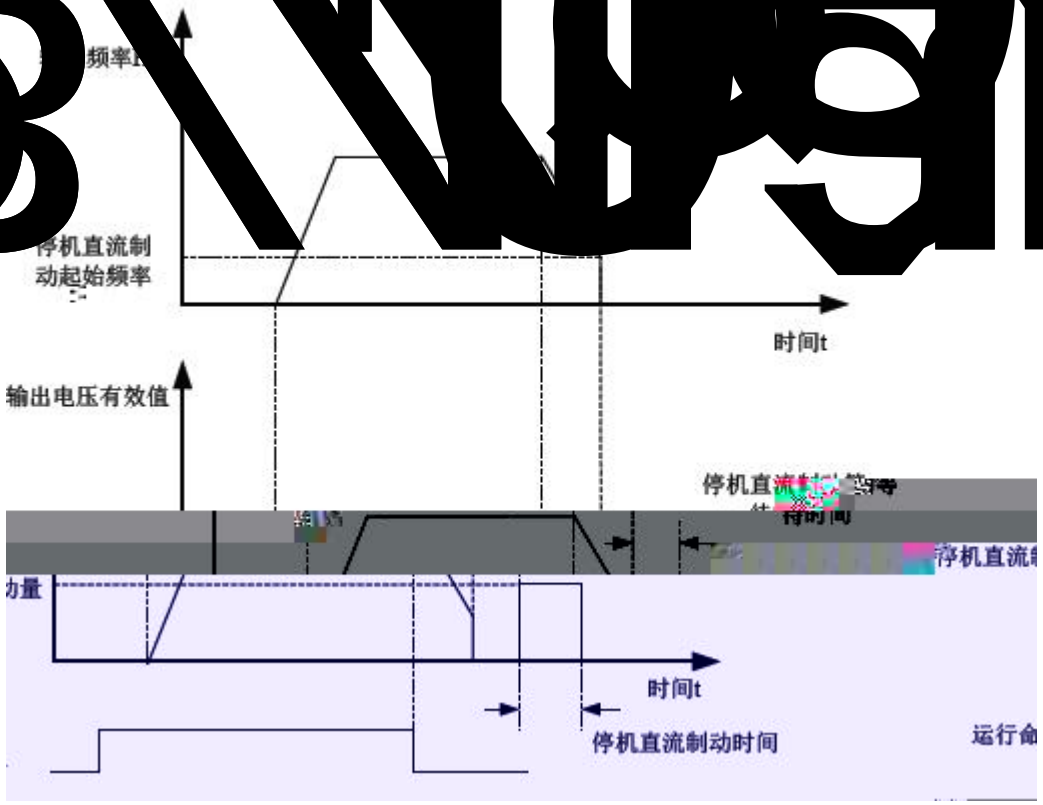



¤ Ø¾Ì...j l Ø ...s ¤ ØNÁNÁNÁ¾Ø¾¤ Ø


2-4E0E2 0


计数脉冲输入

C

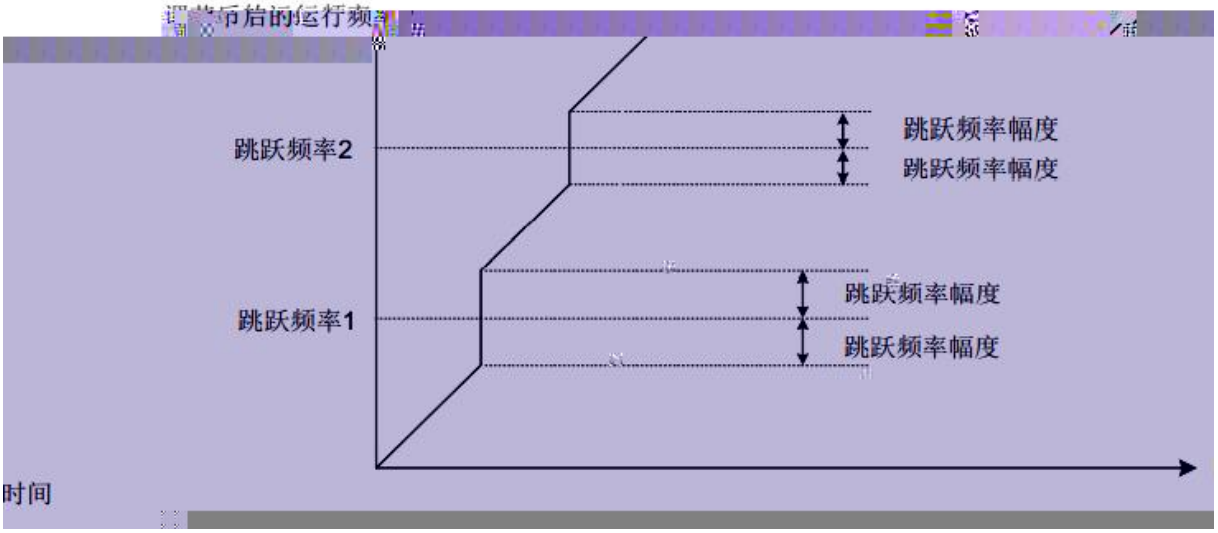
跳跃频率2
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
跳跃频率1
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
时间

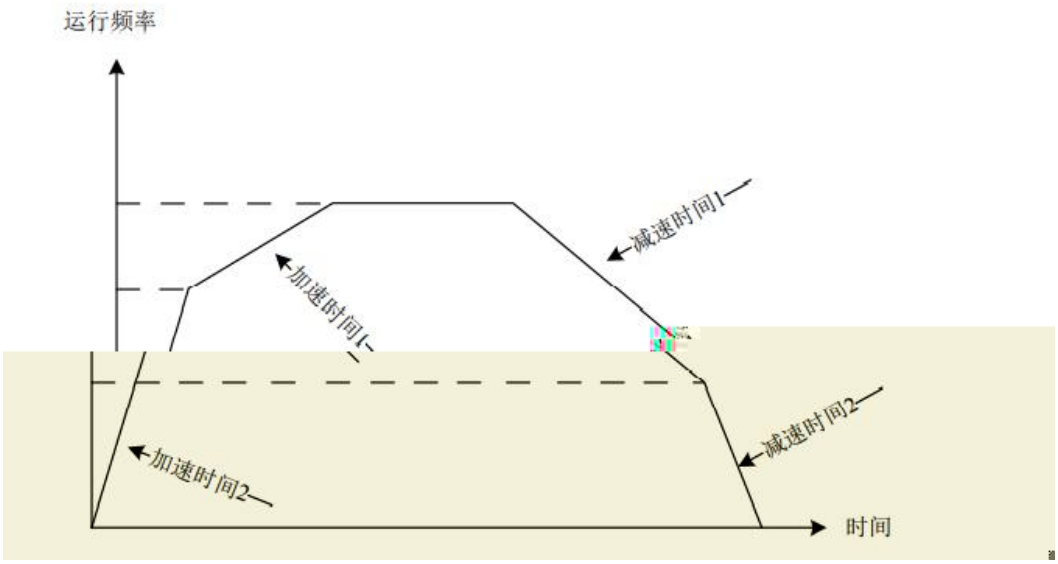
运行频率
减速时间1
加速时间1
减速时间2
加速时间2
时间

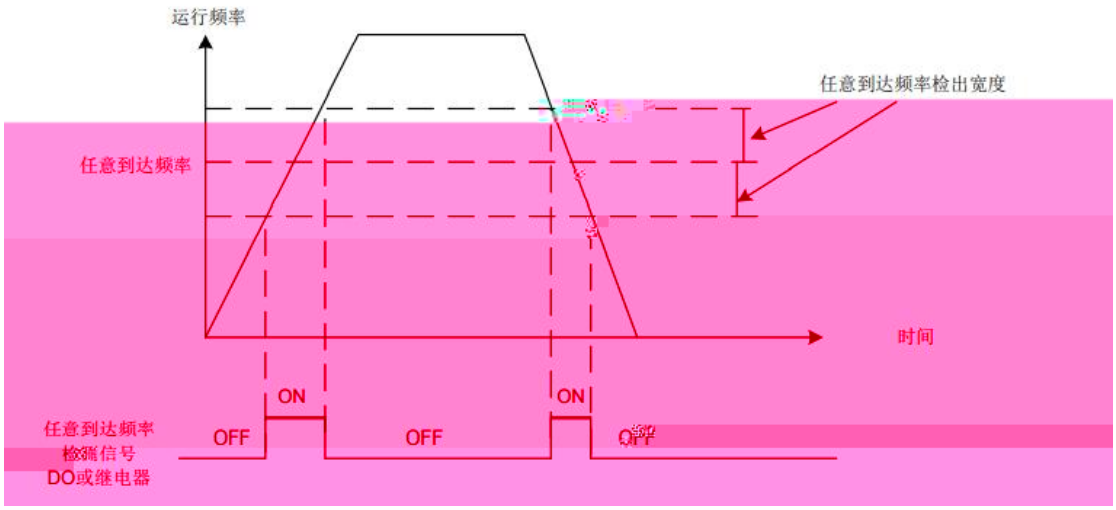
运行频率
任意到达频率检出宽度
任意到达频率
时间
ON
ON
任意到达频率
检测信号
DO或继电器
OFF
OFF

GF630N01

1.01

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDGF630N01V2-DOC-UM-REV1.01
2024.08