GF630N01

1.01























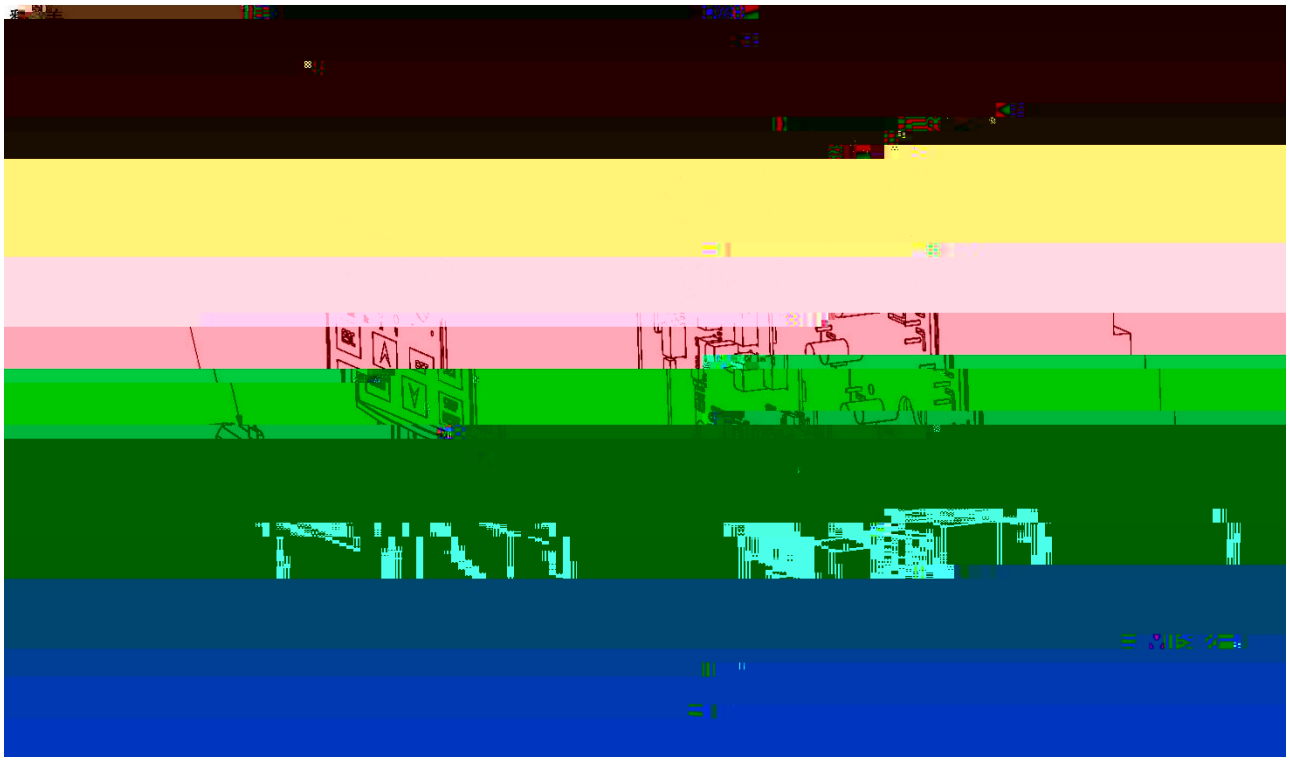


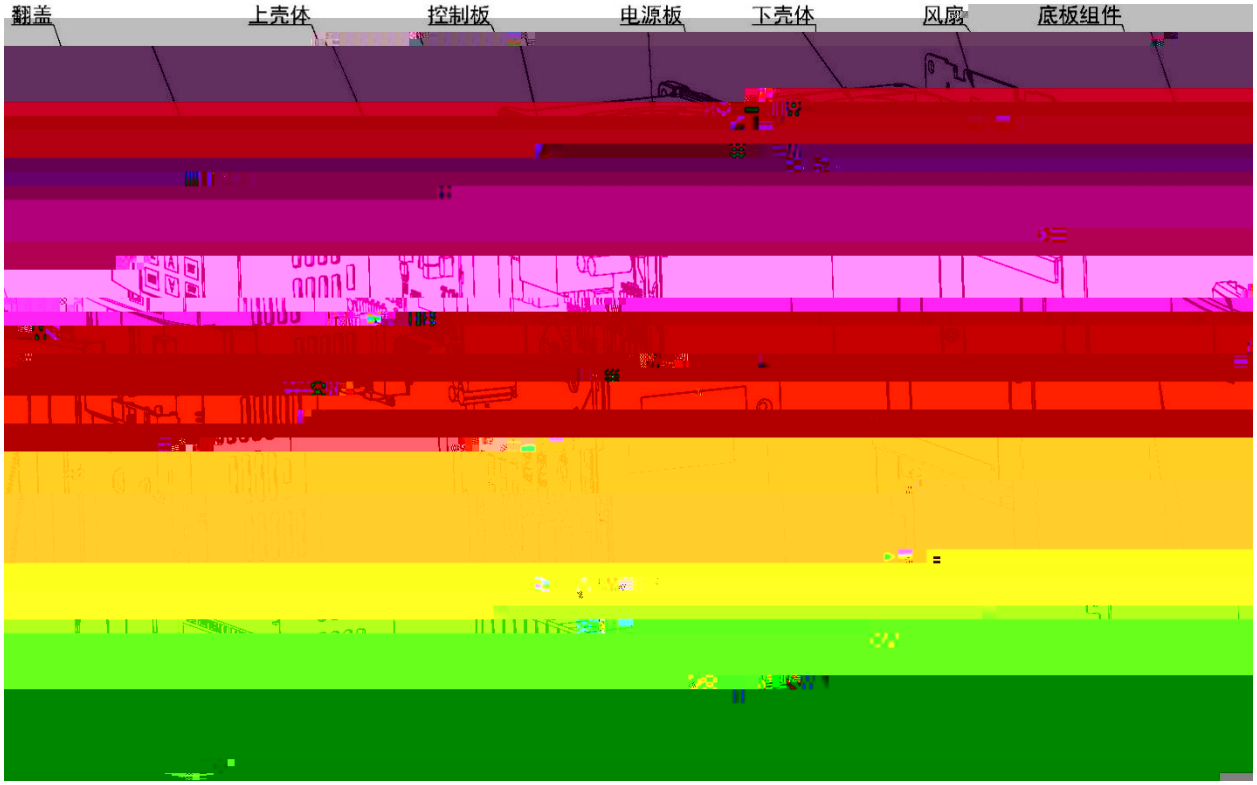


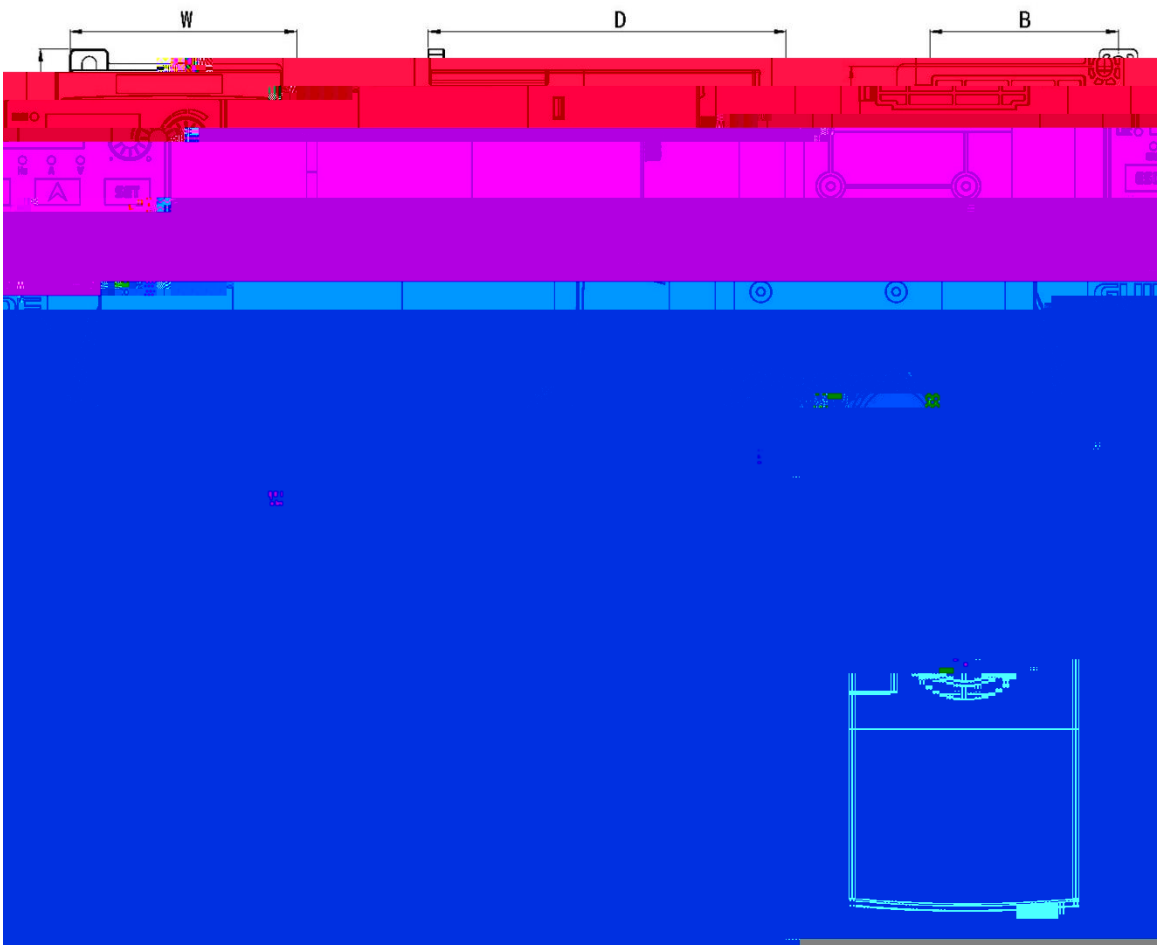


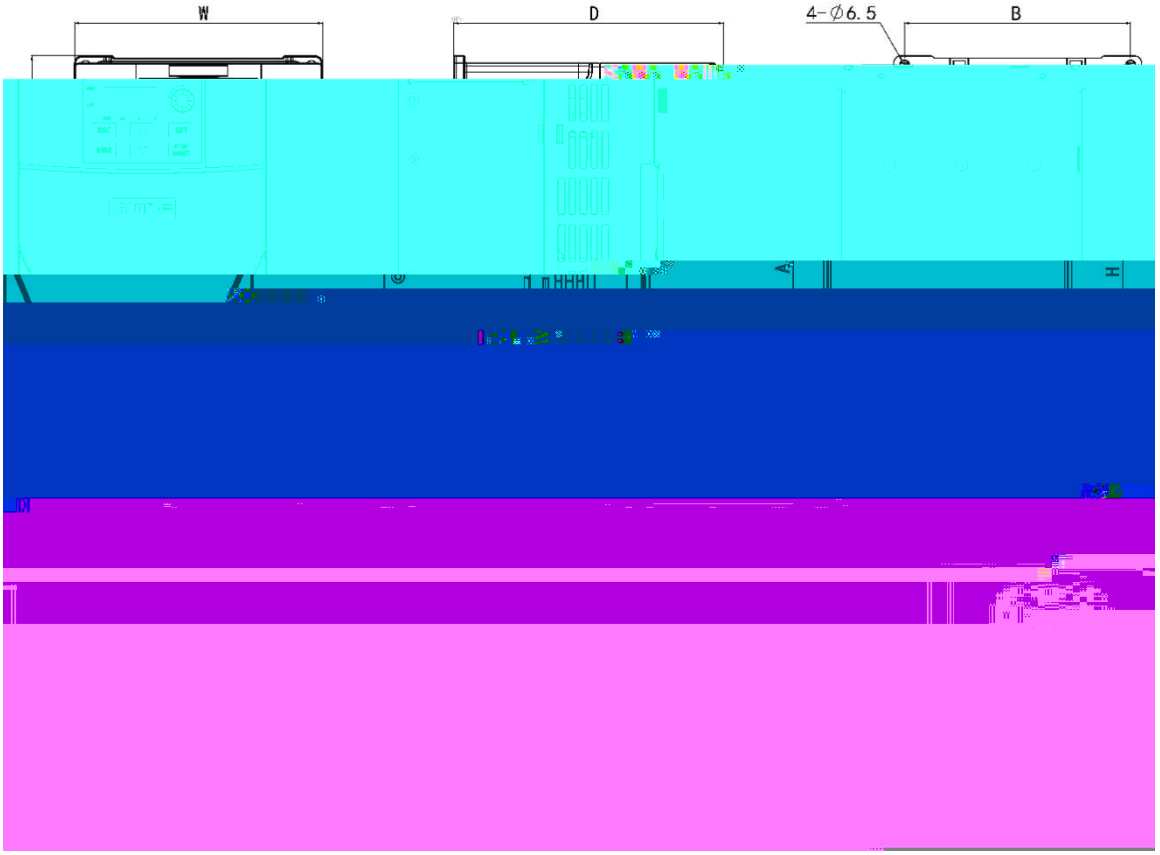
. 1
. 1
. 3
. 5
. 7
. 7
. 9
. 9
. 10
. 11
. 11
. 12
. 13
. 13
. 15
. 15
. 17
. 17
. 18
. 18
. 18
. 19
. 22
3.3.1 23
3.3.2 24
. 26
. 26
. 29
. 30
. 31
. 31
. 33
. 33
. 33
. 34
. 34
. 35
. 37
. 37
. 37
. 43
. 43
. 44
. 44
. 45
. 46

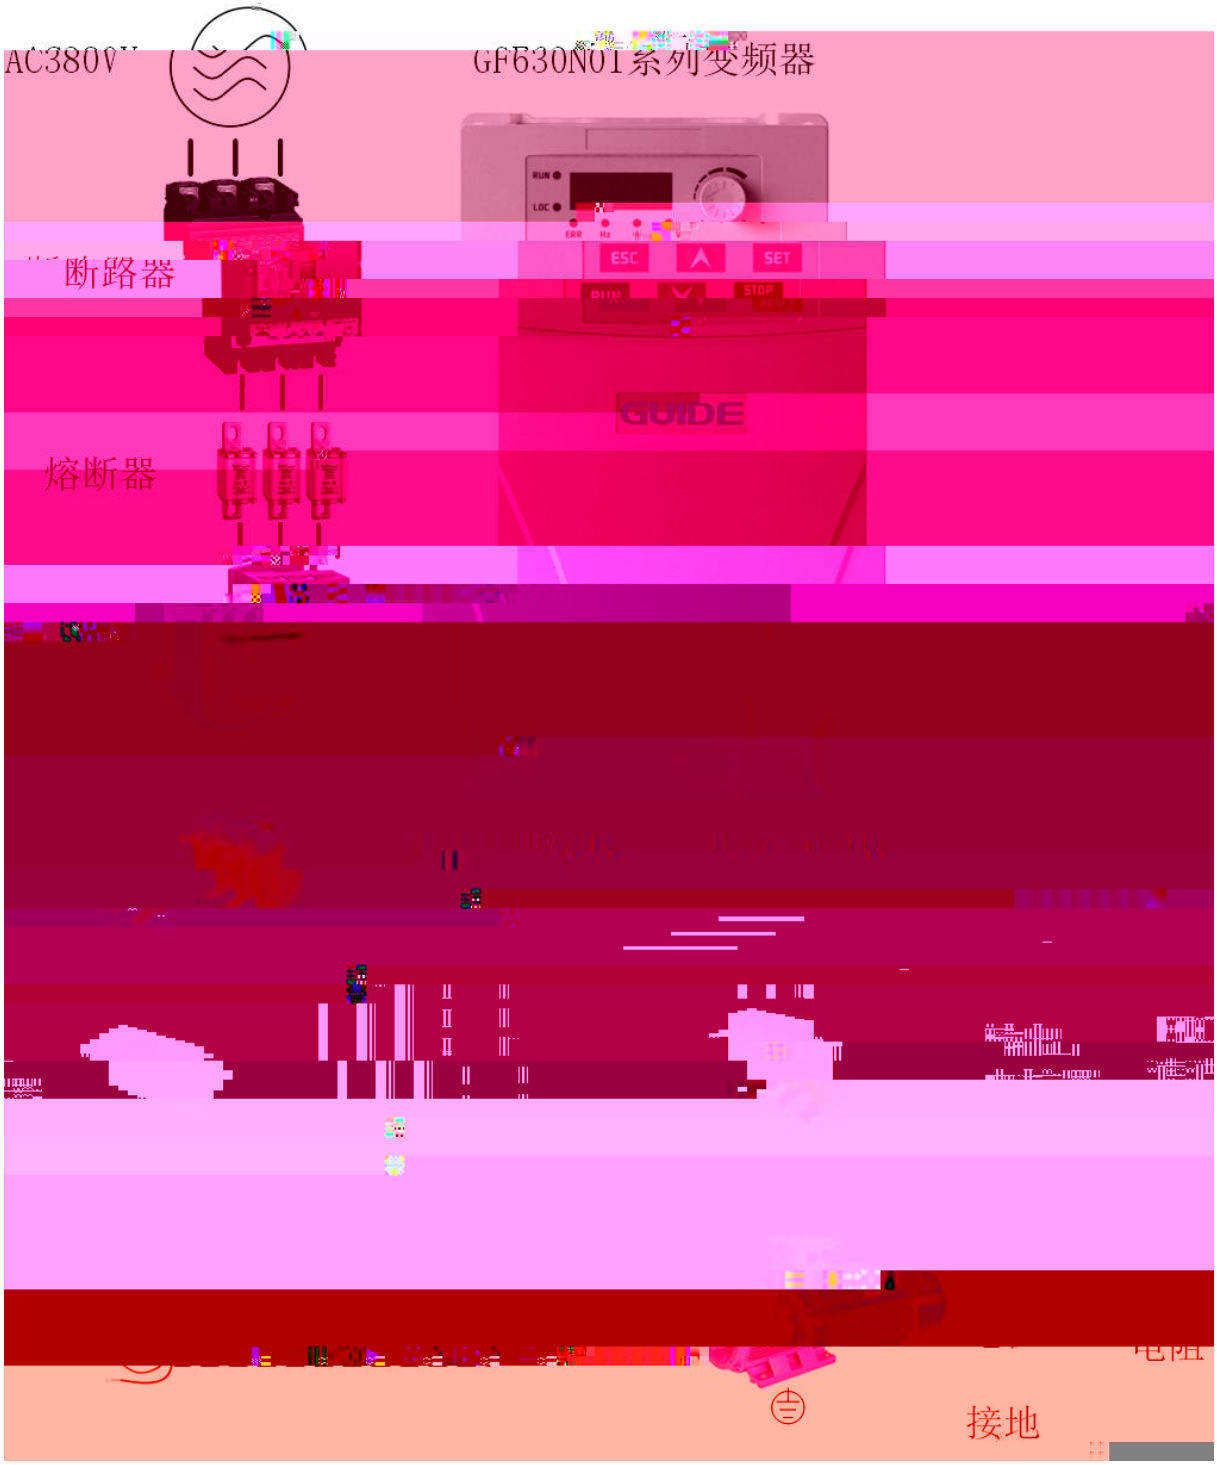
. 49
. 50
. 50
. 53
. 55
. 57
. 58
. 59
. 64

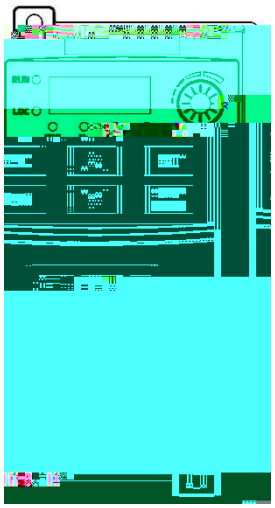


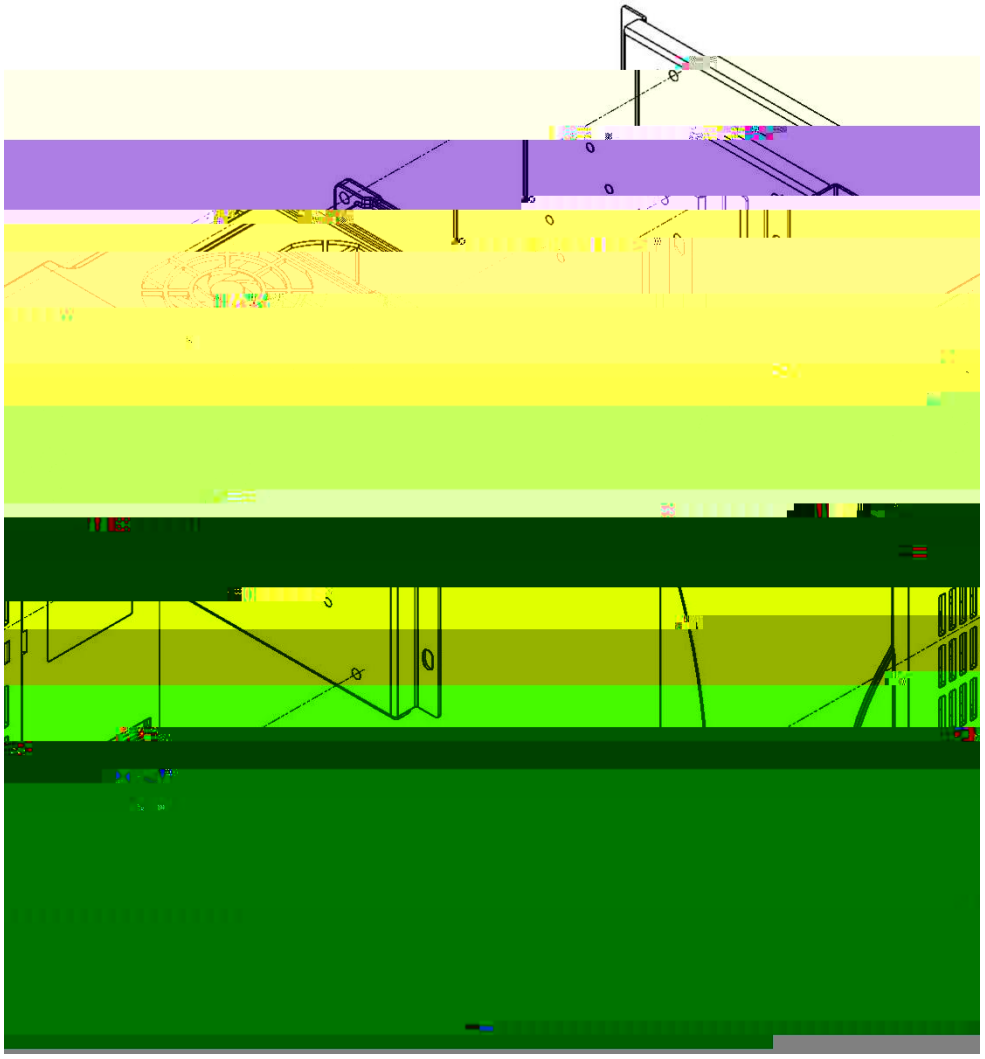

翻盖
上壳体
控制板
电源板
下壳体
风腔
底板组件


W
D
B

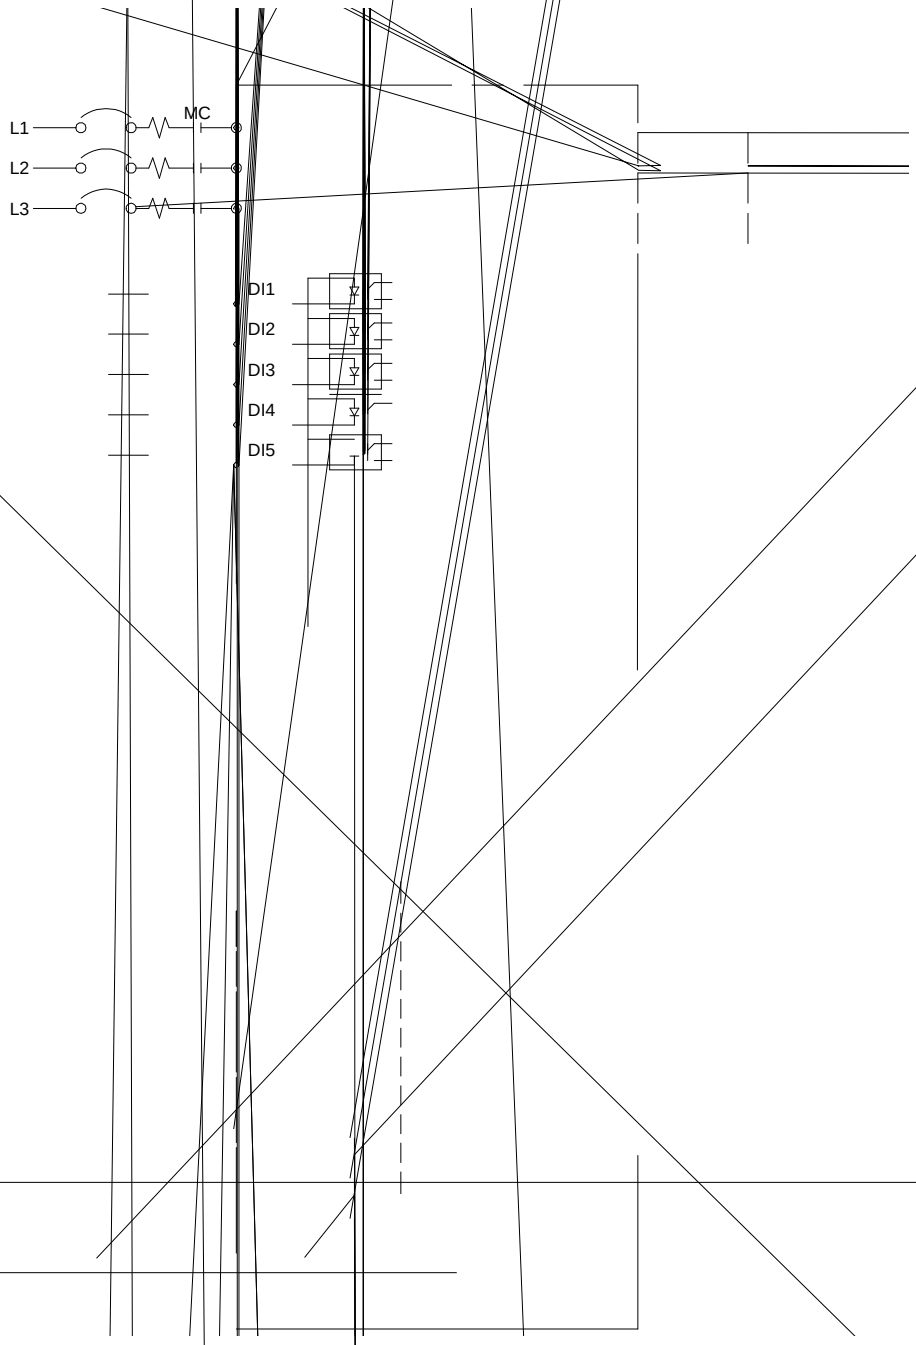

W
D
4-Ø6.5
B
H


AC380V
GF630N01系列变频器
断路器
熔断器
接地

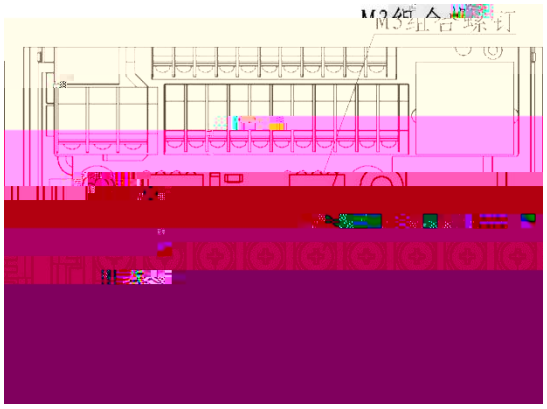
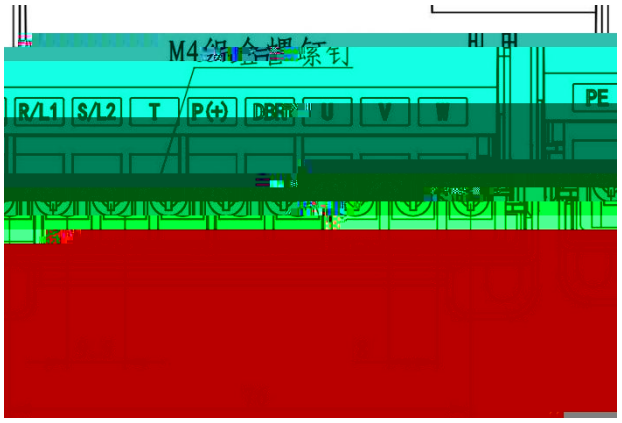
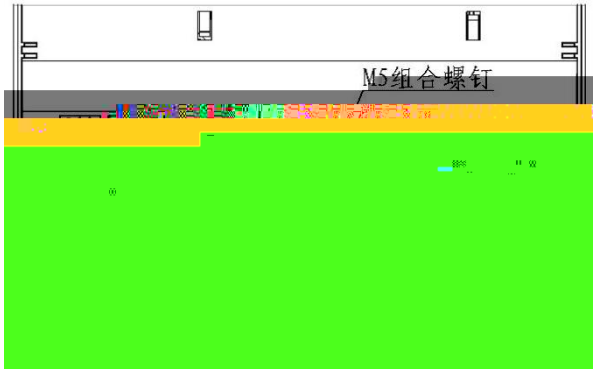





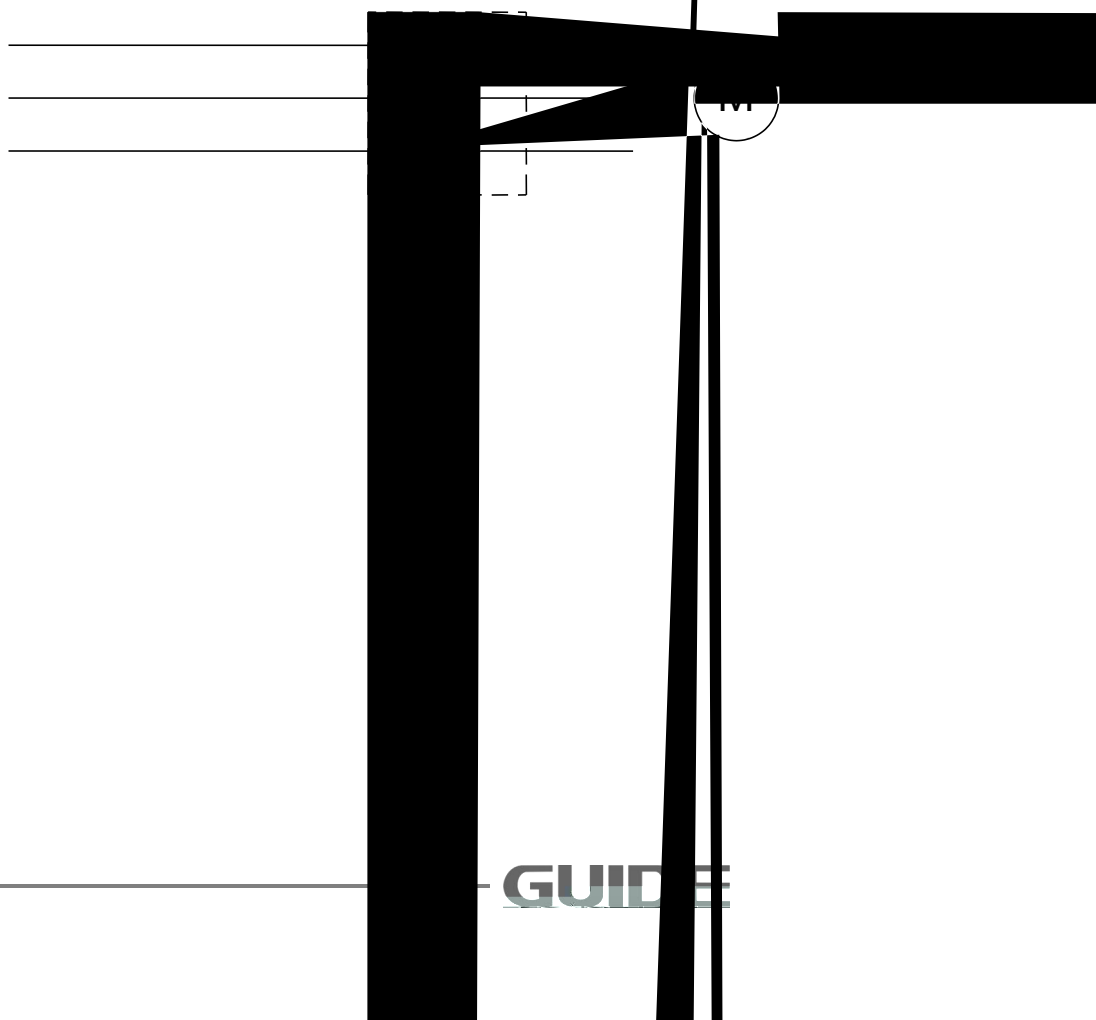
3.3.1

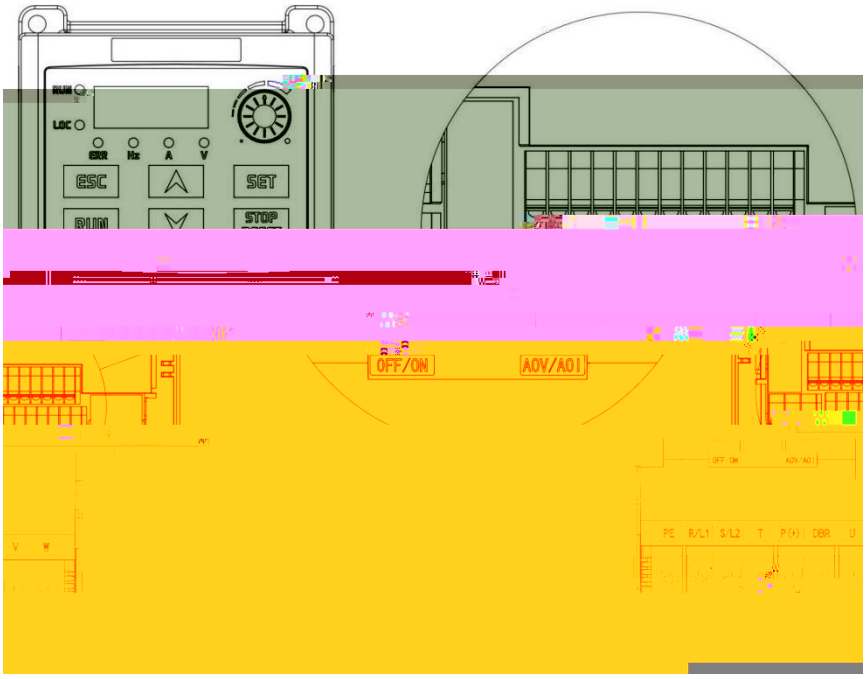


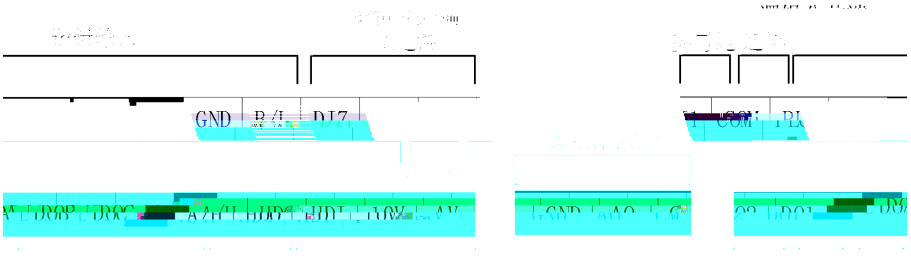
3.3.1

	M4组合螺钉 R/L1 S/L2 T P(+) DBR U V W PE
M4组合螺钉 P(+) DBR N(-) R S T U V W PE	M5组合螺钉

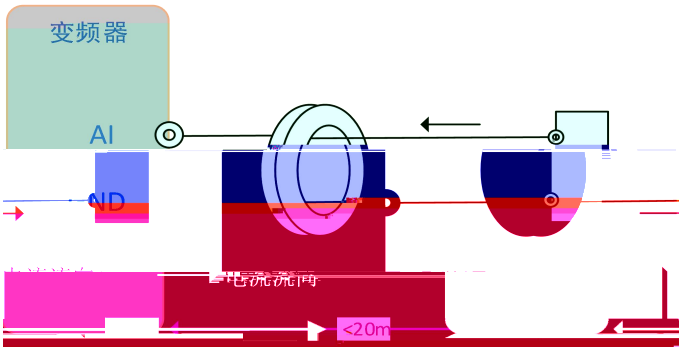


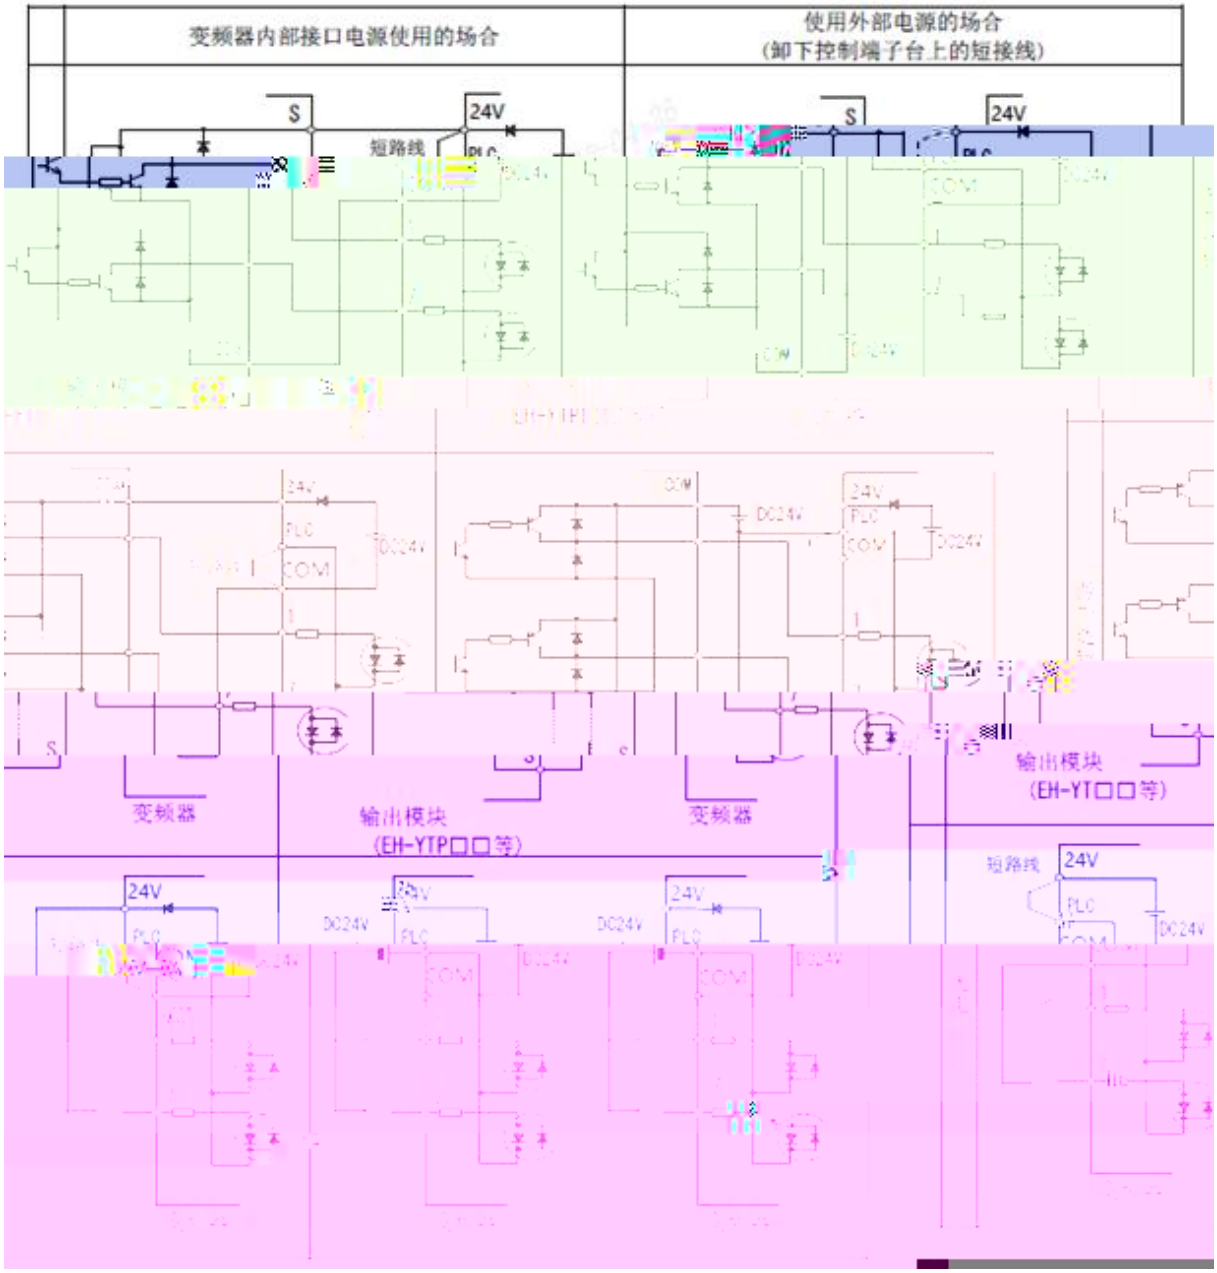




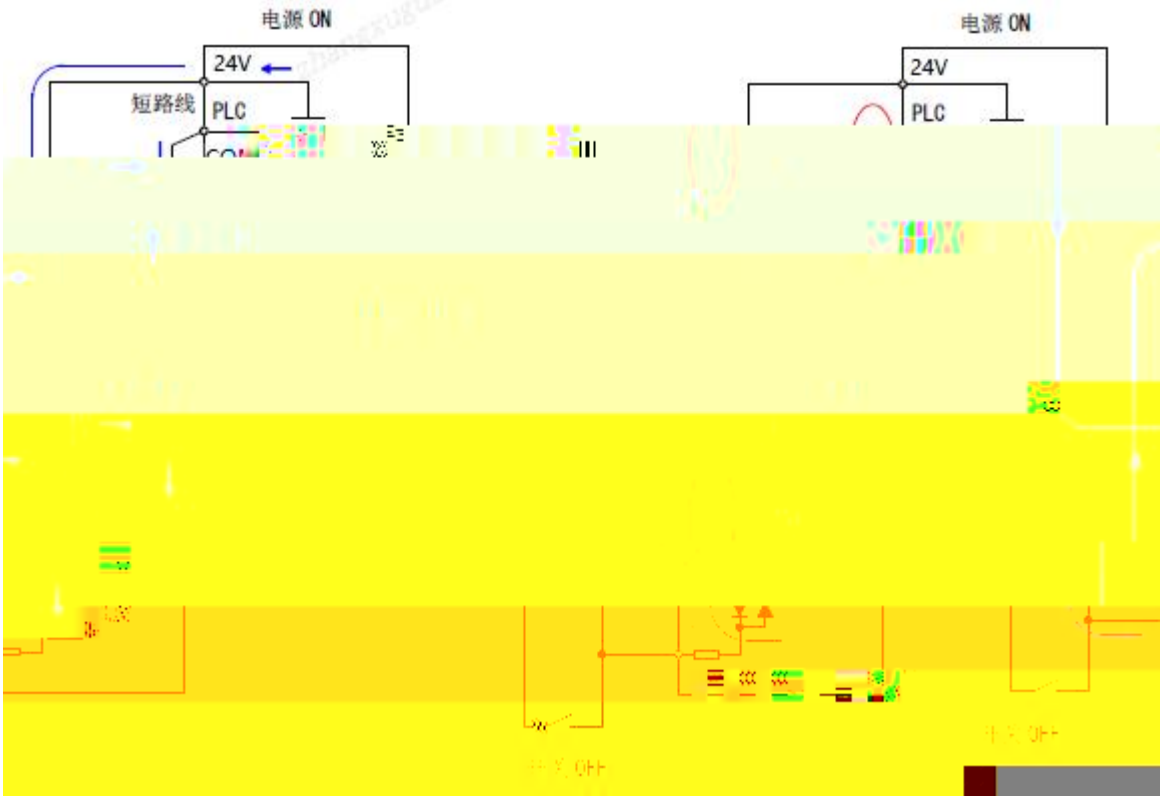


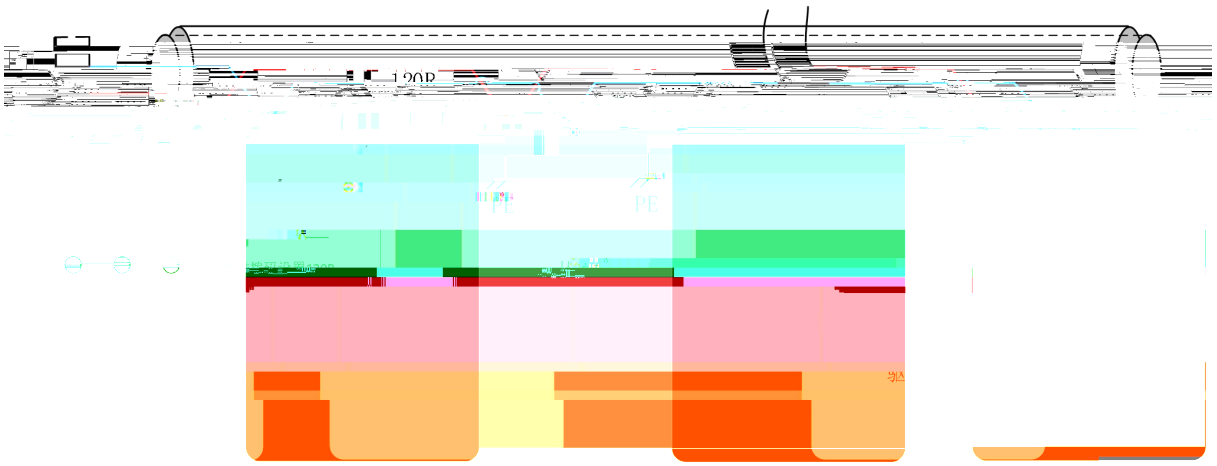
模拟量输出

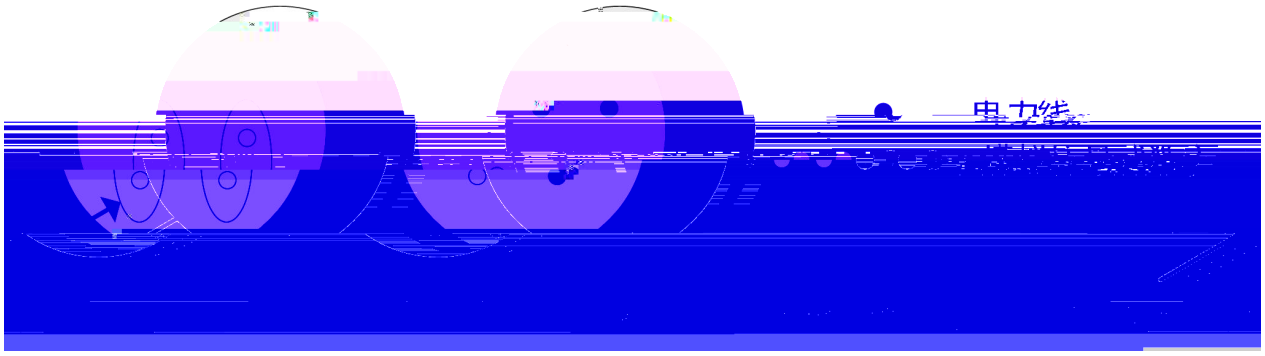

变频器
AI
GND
<20m

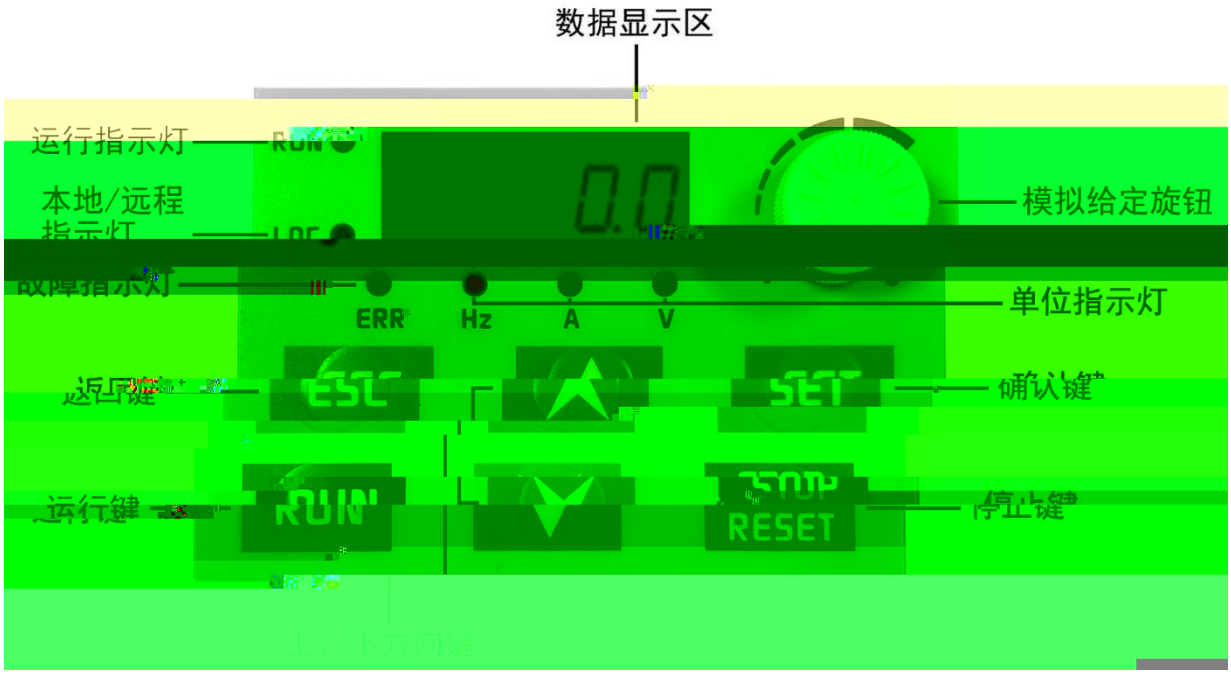

变频器内部接口电源使用的场合
使用外部电源的场合
(卸下控制端子台上的短接线)
S
24V
短路线
COM
DC24V
变频器
输出模块
(EH-YTP□□等)
输出模块
(EH-YT□□等)




电源 ON
24V
短路线
PLC
电源 ON
24V
PLC


120P
PE
PE


电力线


数据显示区
运行指示灯
RUN
本地/远程
指示灯
LOC
故障指示灯
ERR
Hz
A
V
模拟给定旋钮
单位指示灯
返回键
ESC
SET
确认键
运行键
RUN
STOP
RESET
停止键
上、下方向键



显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	无	W	无
3	3	D	d	N	n	X	无
4	4	E	E	O	o	Y	4
5	5	F	F	P	P	Z	无
6	6	G	G	Q	q		
7	7	H	H	R	r		
8	8	I	I	S	S		
9	9	J	J	T	t		

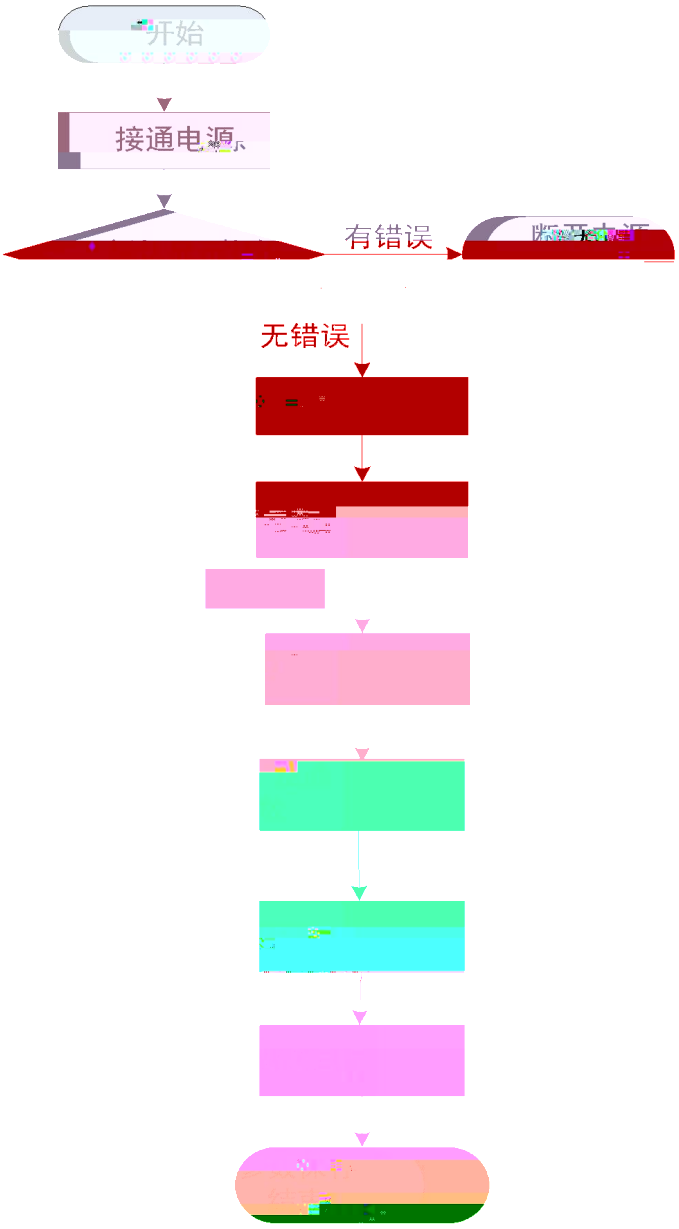
		
		






SET


ESC
ESC
SET
ESC


开始
接通电源
有错误
无错误


Ö

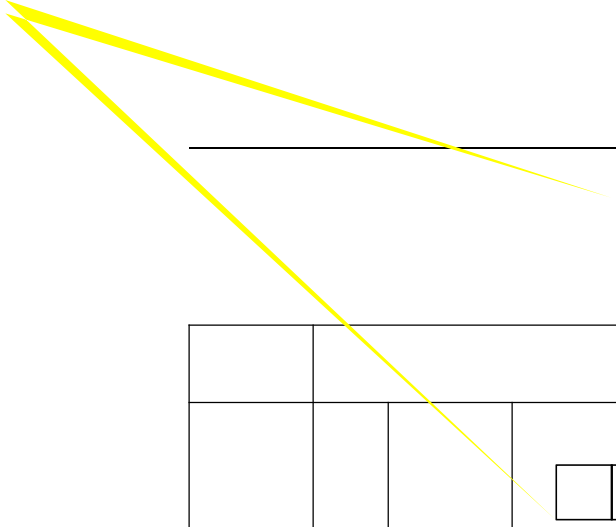
Ö

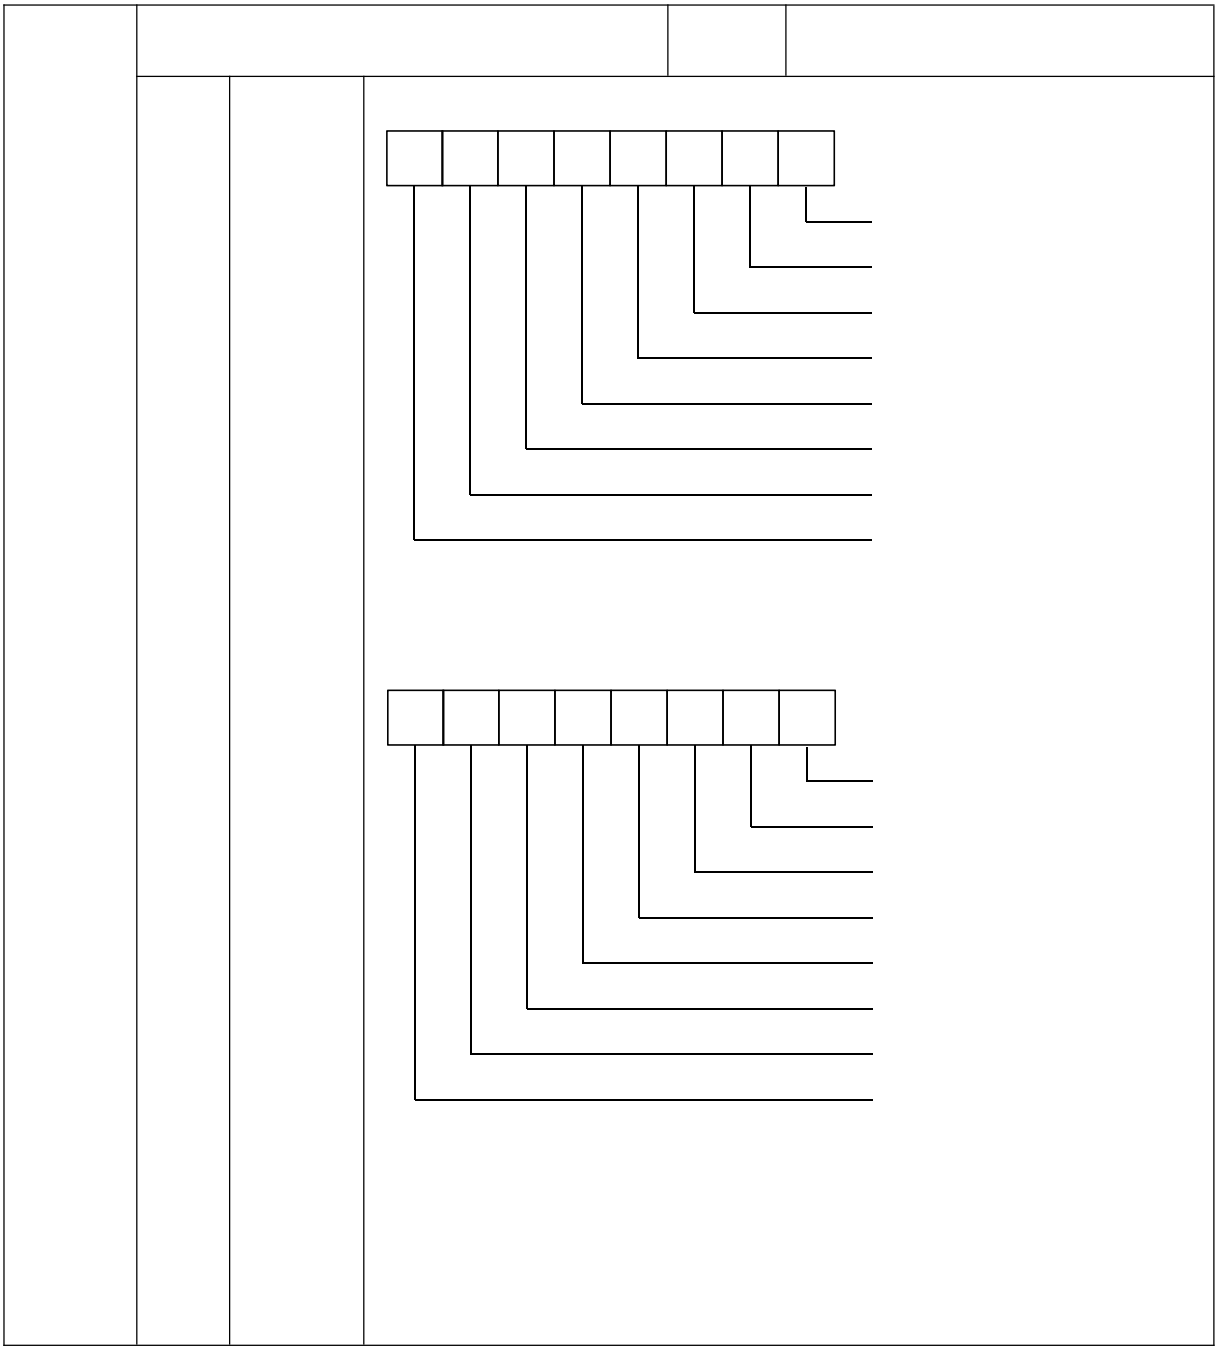
Ö

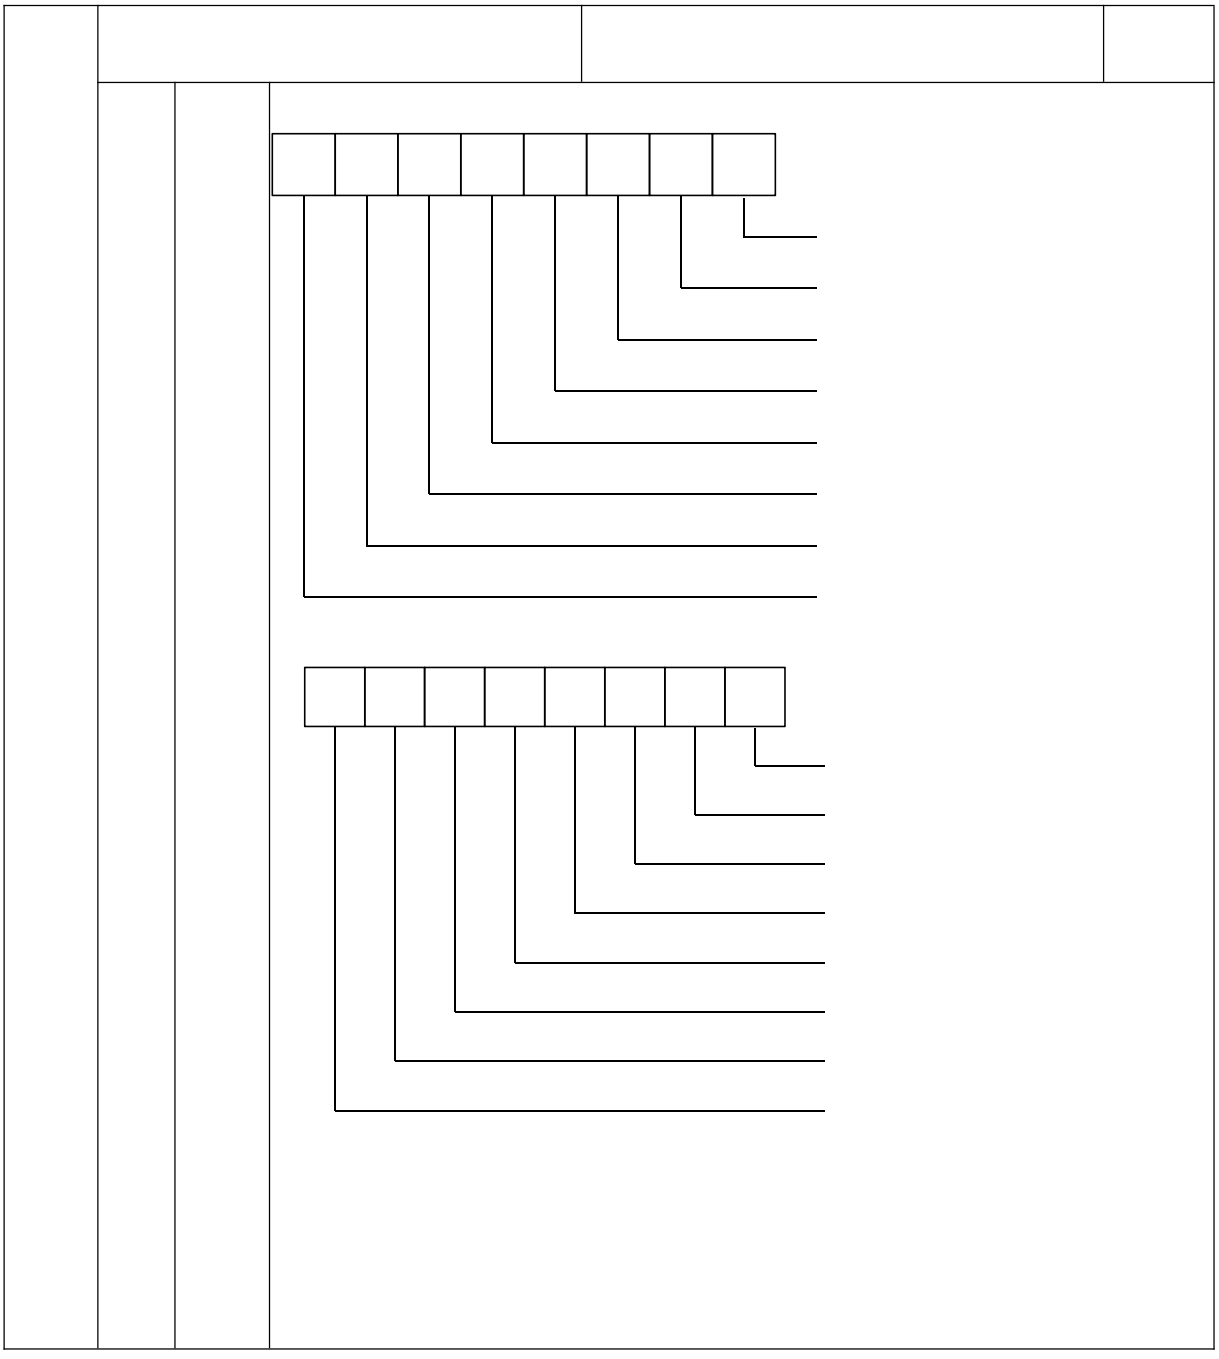
Ö1

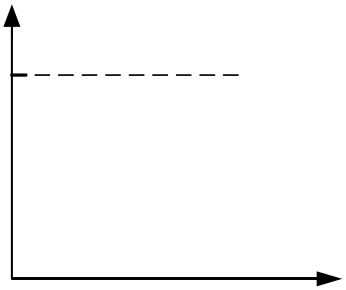
ÖLÌ

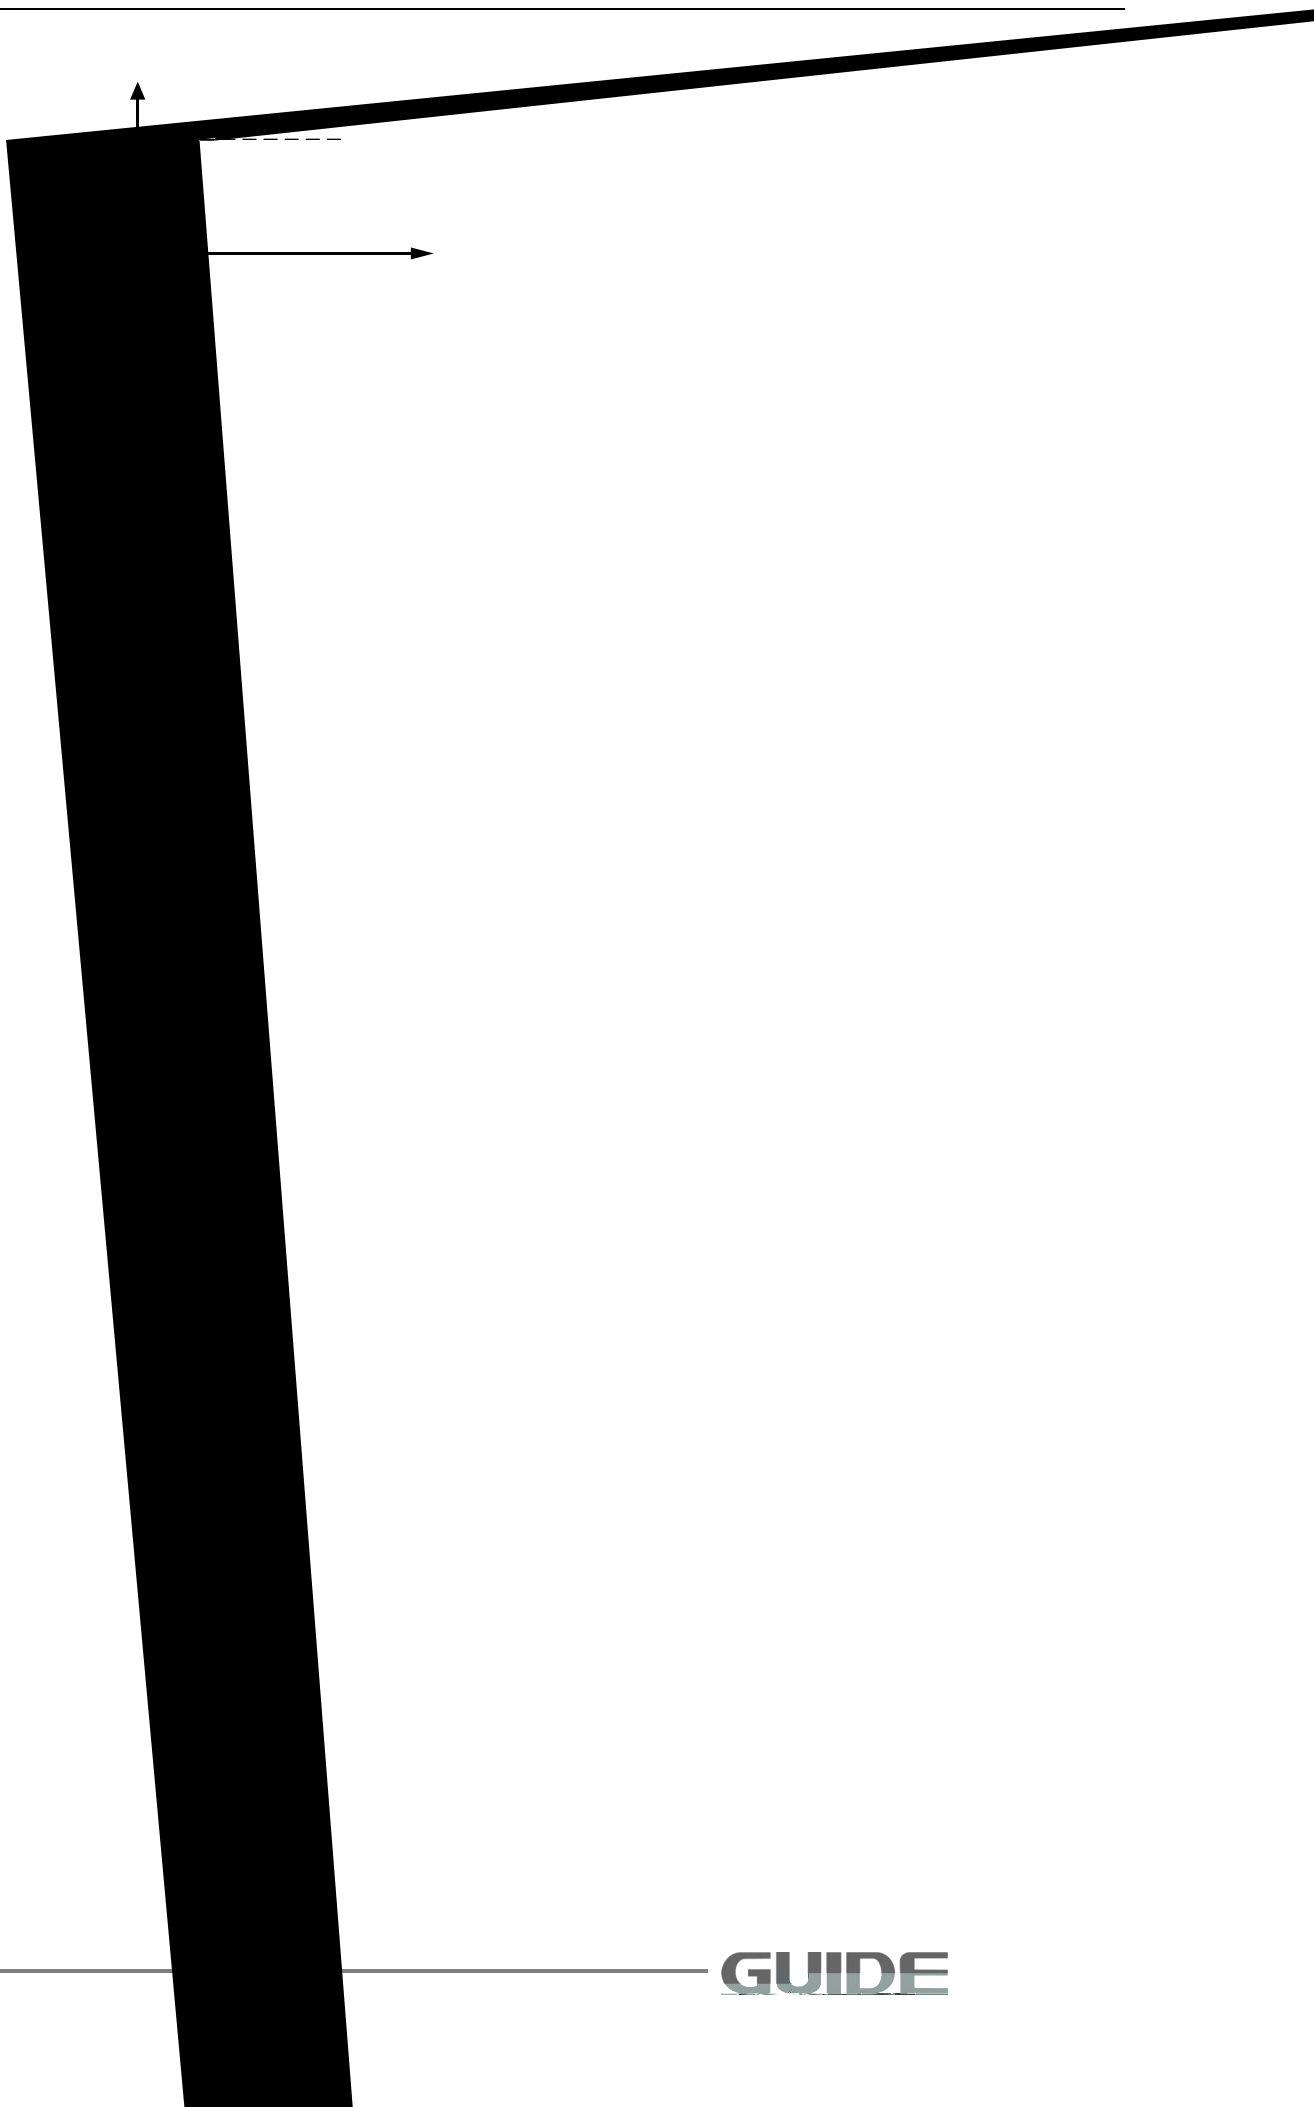


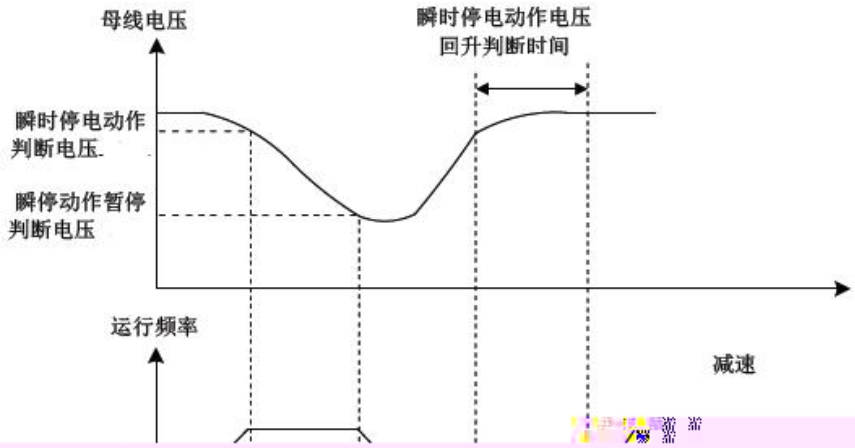


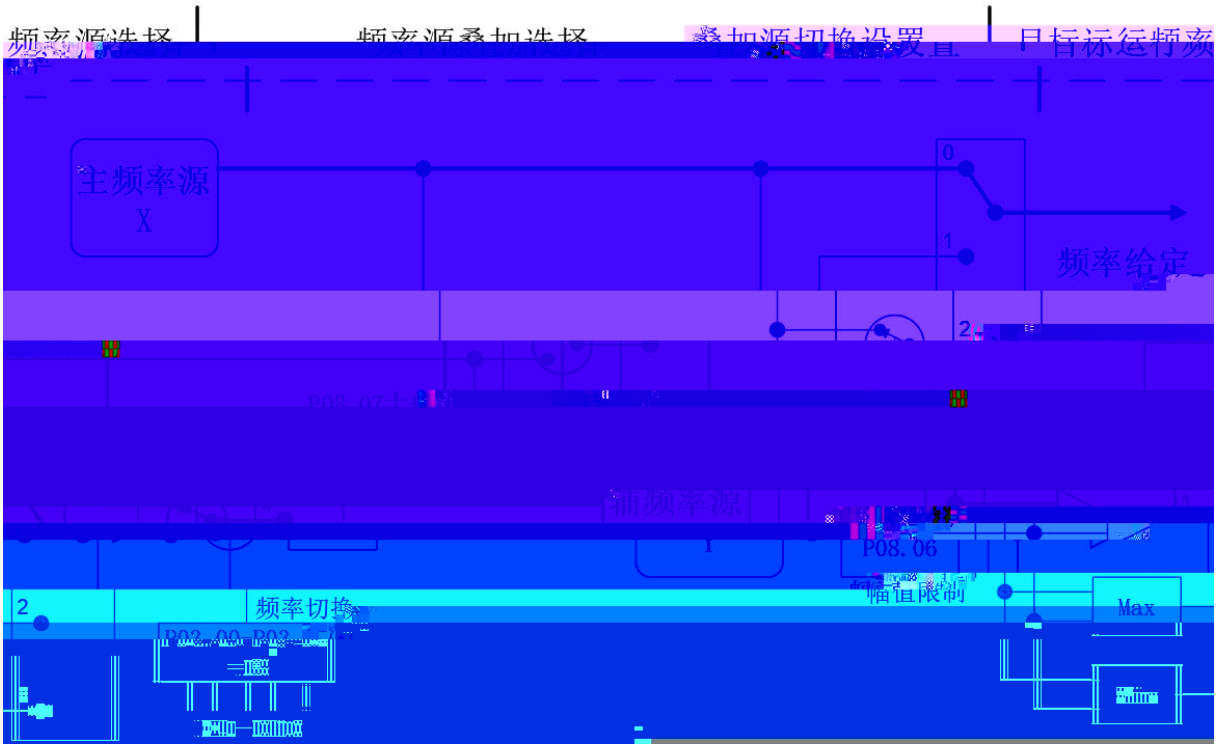









母线电压
瞬时停电动作电压
回升判断时间
瞬时停电动作
判断电压.
瞬停动作暂停
判断电压
运行频率
减速

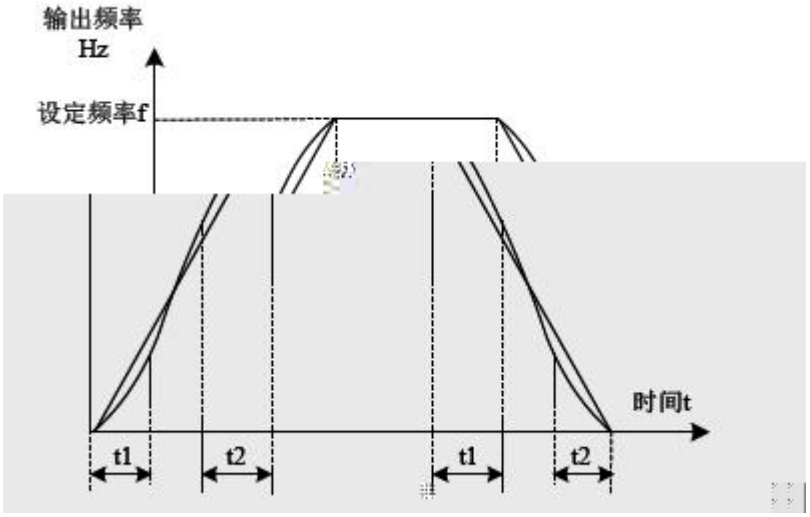

主频率源
X
0
1
频率给定
2
辅频率源
P08.06
2
频率切换
幅值限制
Max

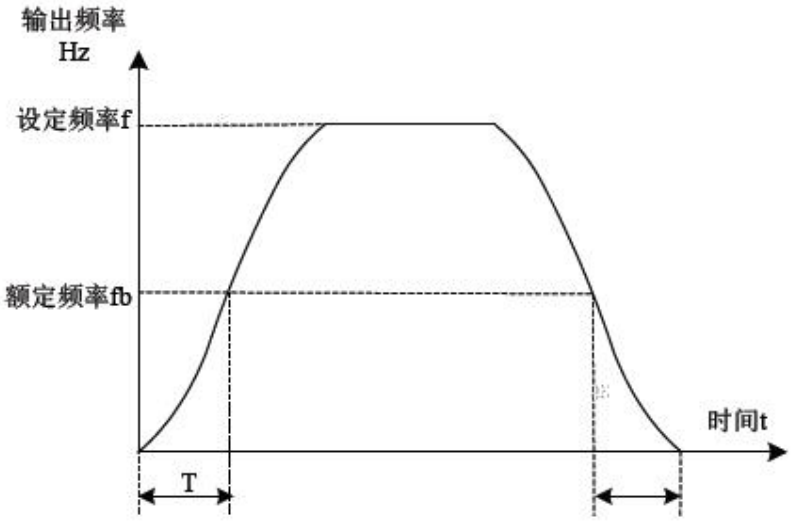
Ï YX ‚A

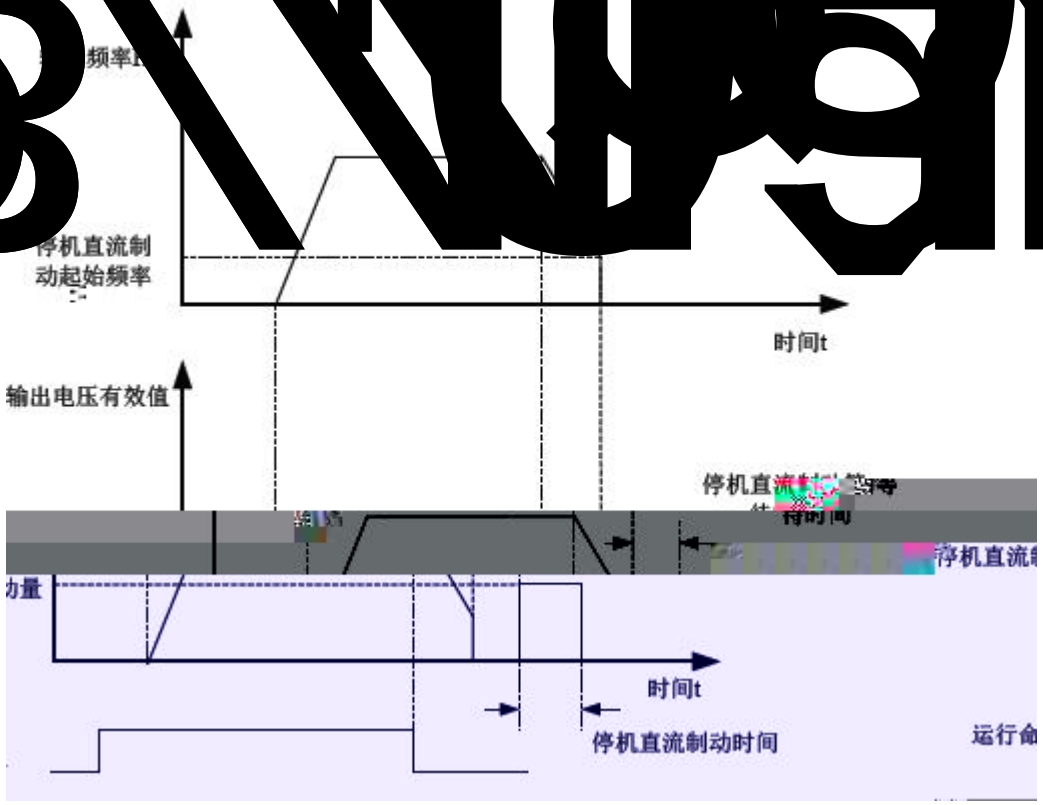
‡-

)

Þ b‚Š bŒ9


输出频率
Hz
设定频率f
时间t
t1
t2
t1
t2

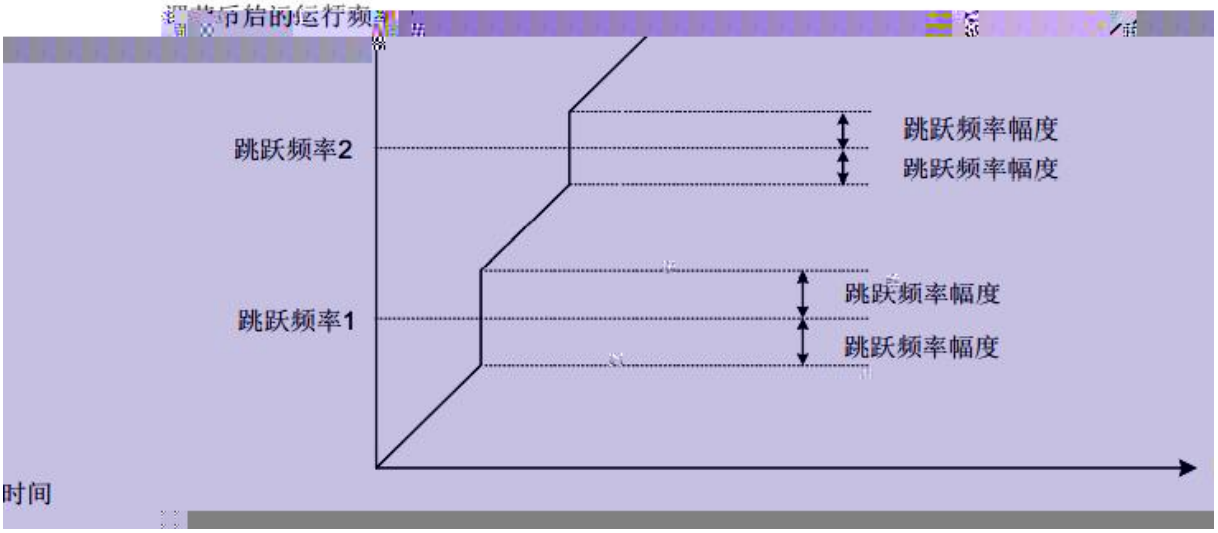

输出频率
Hz
设定频率f
额定频率fb
时间t
T

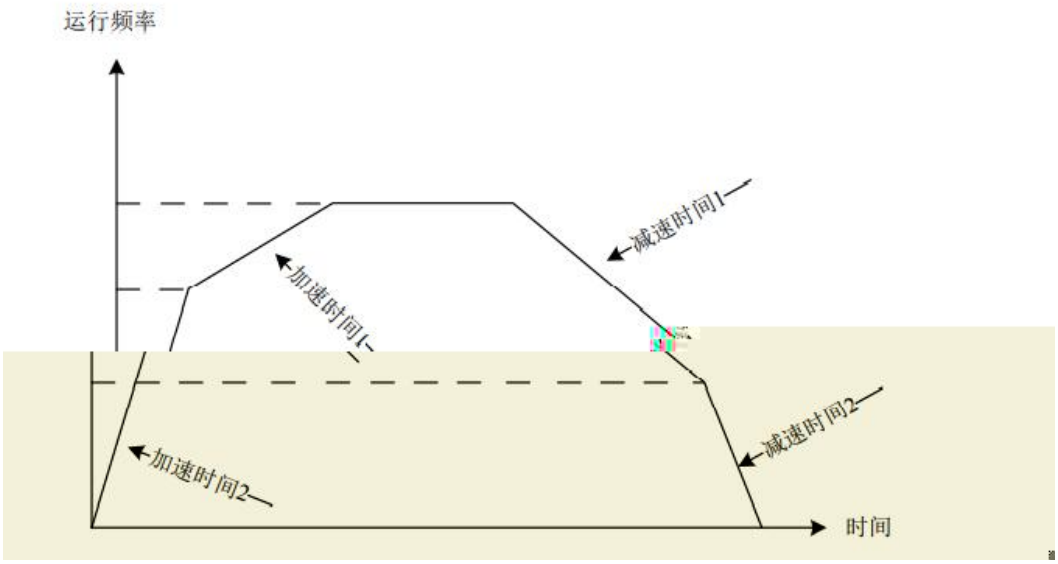


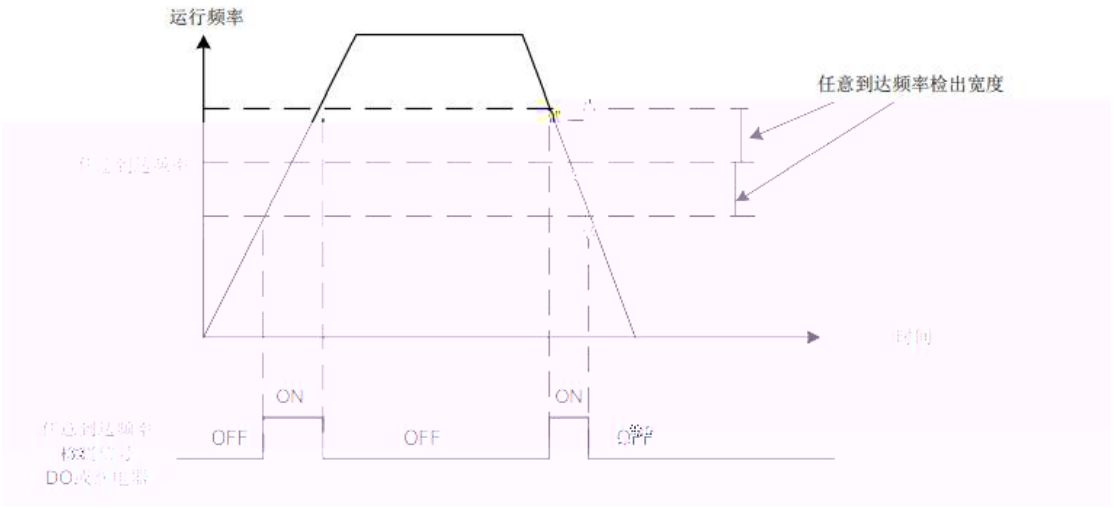
¤ Ø ¤ Ø ...s ¤ Ø ¤ Ø


计数脉冲输入

C


跳跃频率2
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
跳跃频率1
跳跃频率幅度
跳跃频率幅度
时间


运行频率
减速时间1
加速时间1
减速时间2
加速时间2
时间


运行频率
任意到达频率检出宽度
ON
ON
OFF
OFF
OFF

GF630N01

1.01

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDGF630N01V2-DOC-UM-REV1.01
2024.08