





GUIDE
ESC
SET
RUN
STOP
RESET

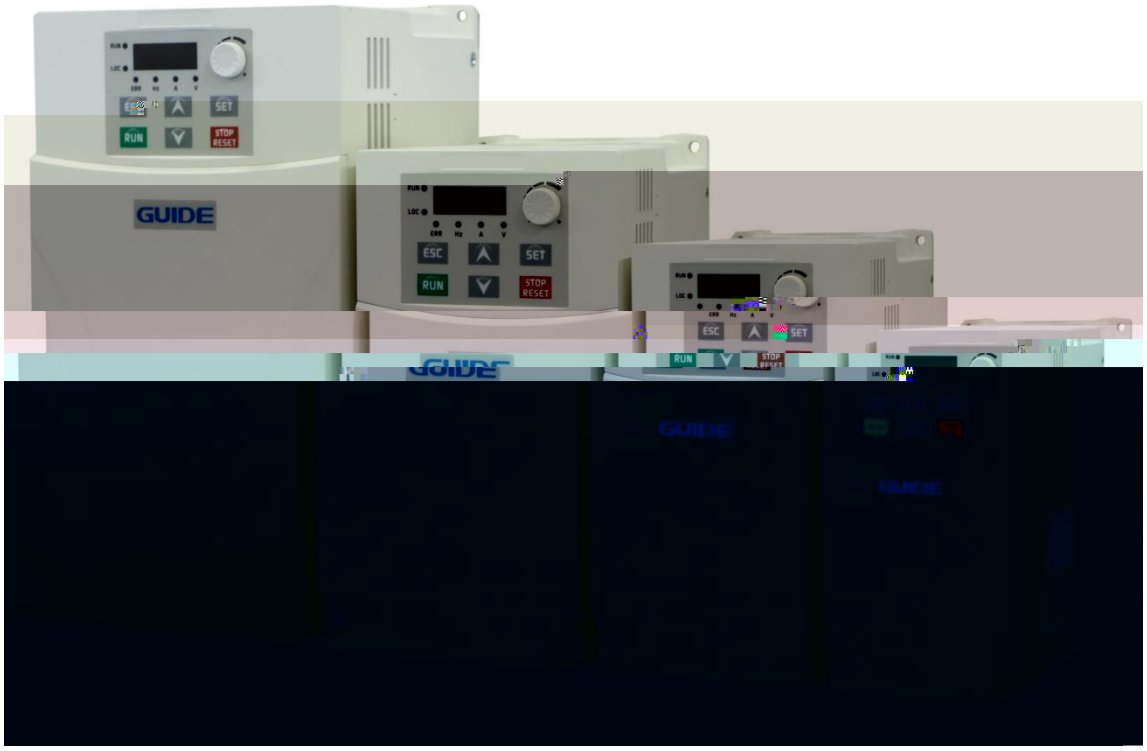
	
	






散生






散生






敬生


敬生







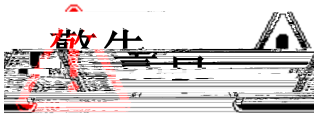

3
5
7
9

64
67
70
73
75
78
80
83
85
88
91
93
98
102
106
110
112
112


114
115
117
118
119
119
120
123
126
127
131
133
134
138
138
138
140
142
146
148


149
150
152


154
155
155
156


.....156


GF630N 05 — □□□ — 4 L X

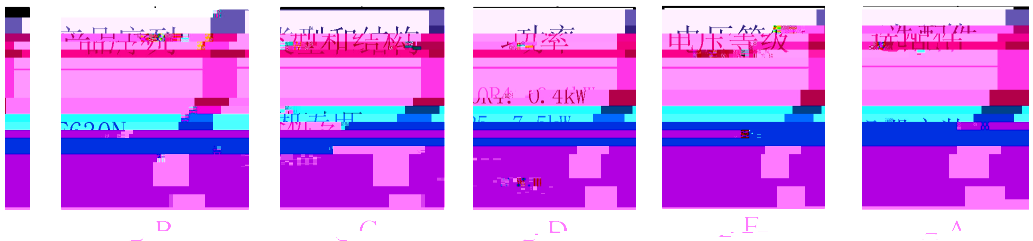


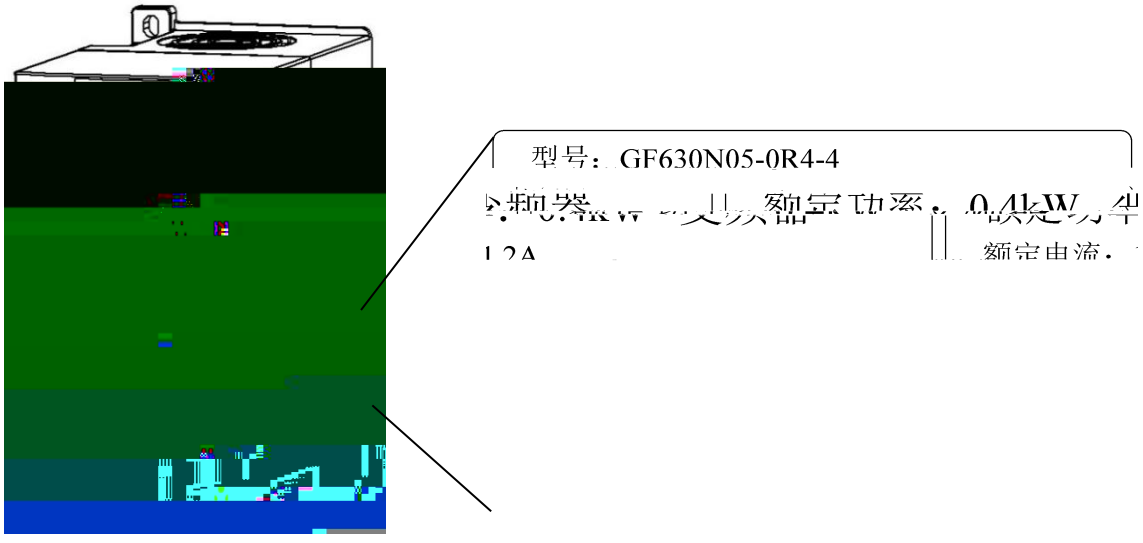

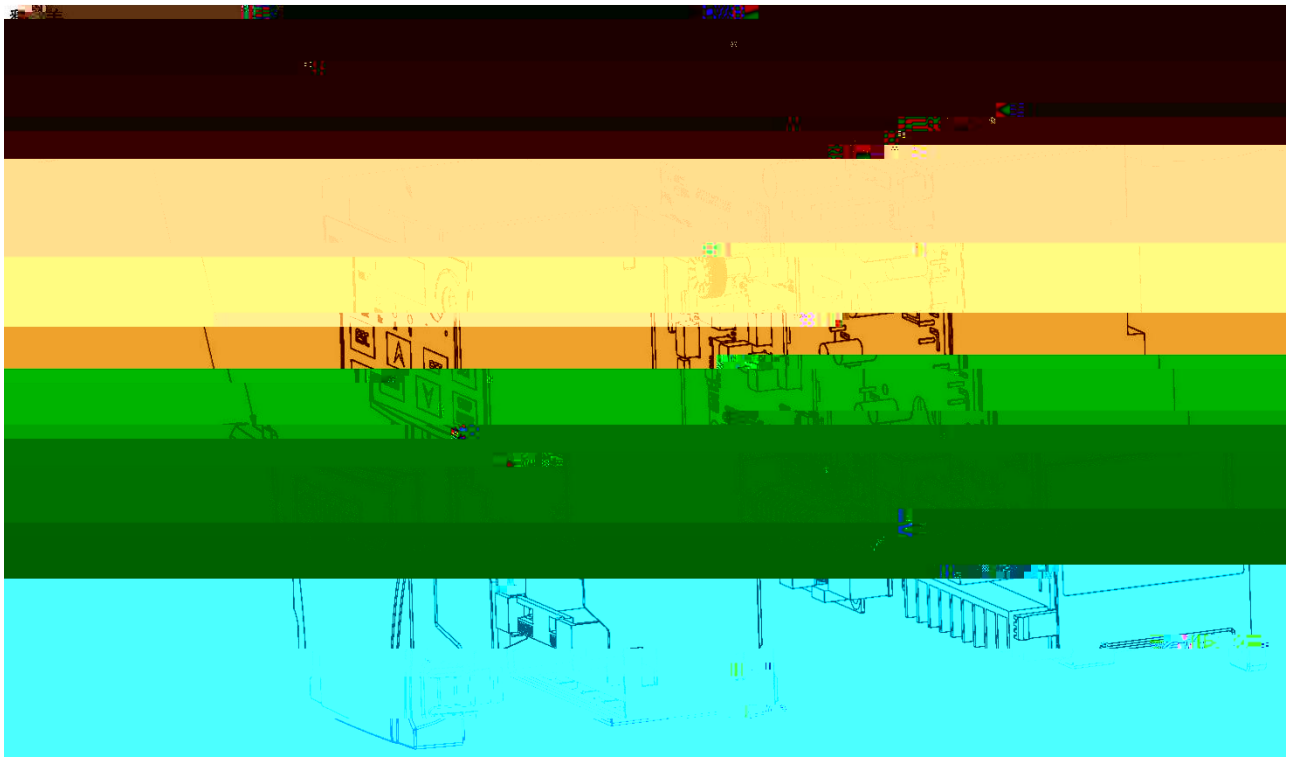

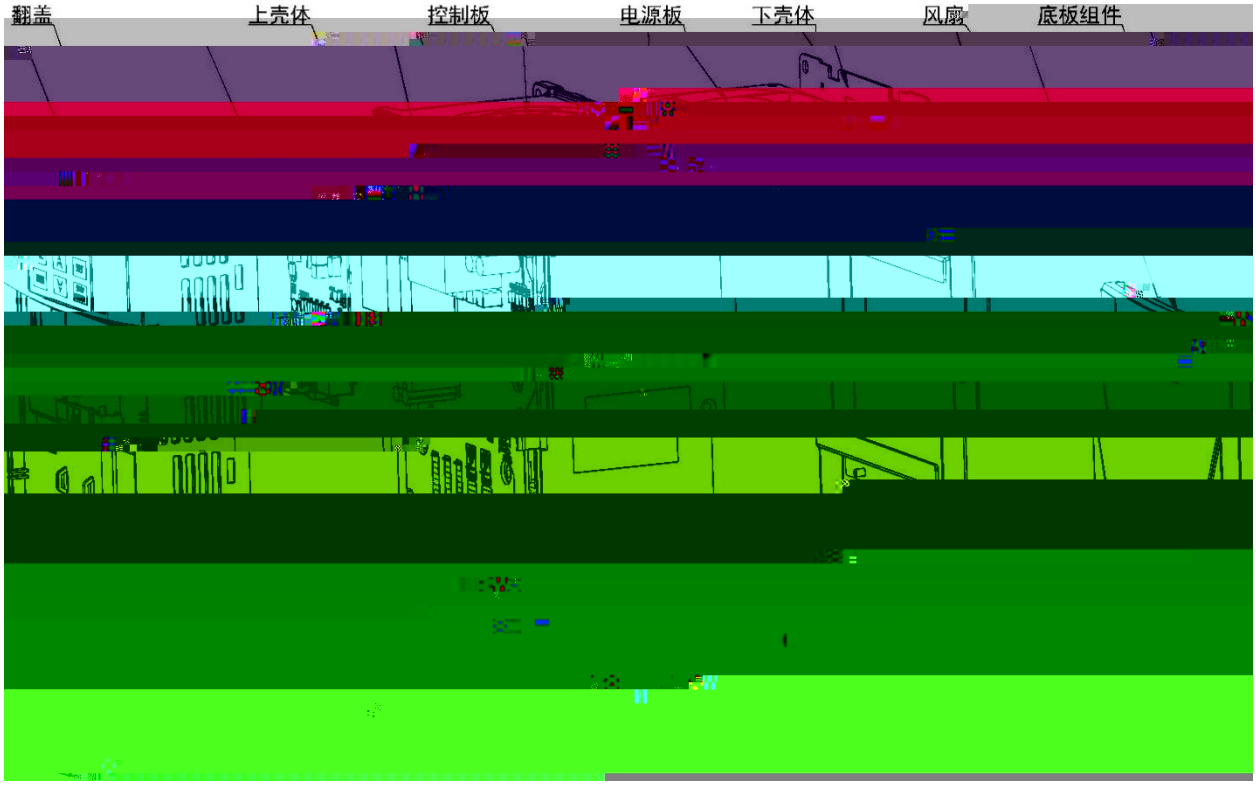

翻盖
上壳体
控制板
电源板
下壳体
风廓
底板组件

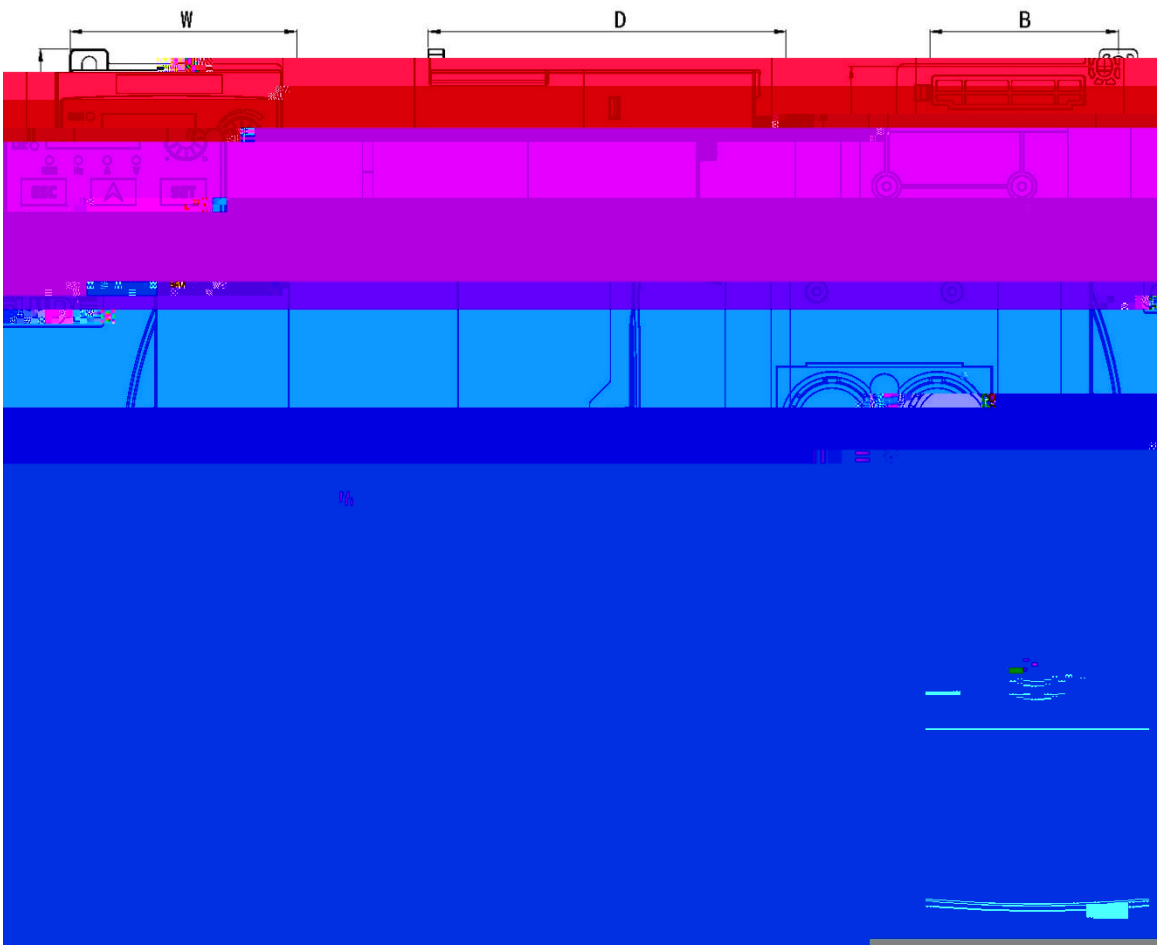

W
D
B

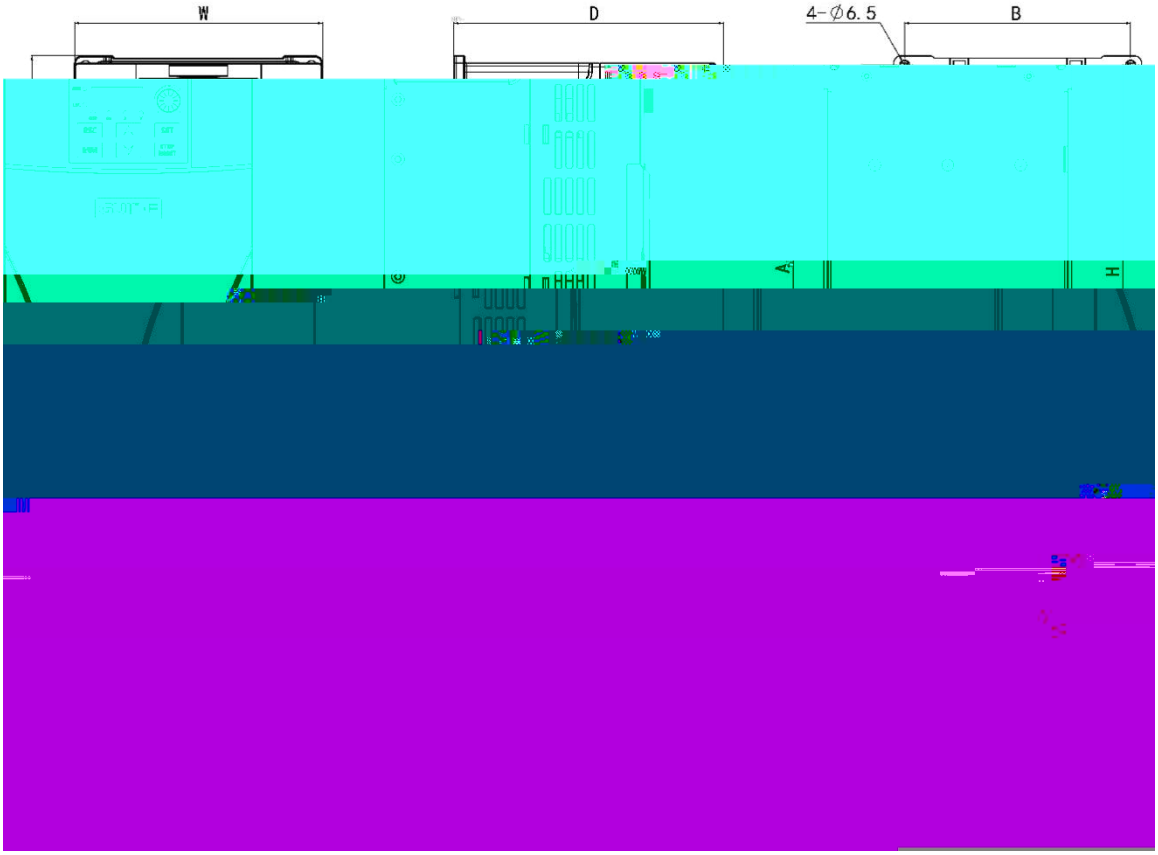

W
D
4-∅6.5
B
H

(1)


(2)

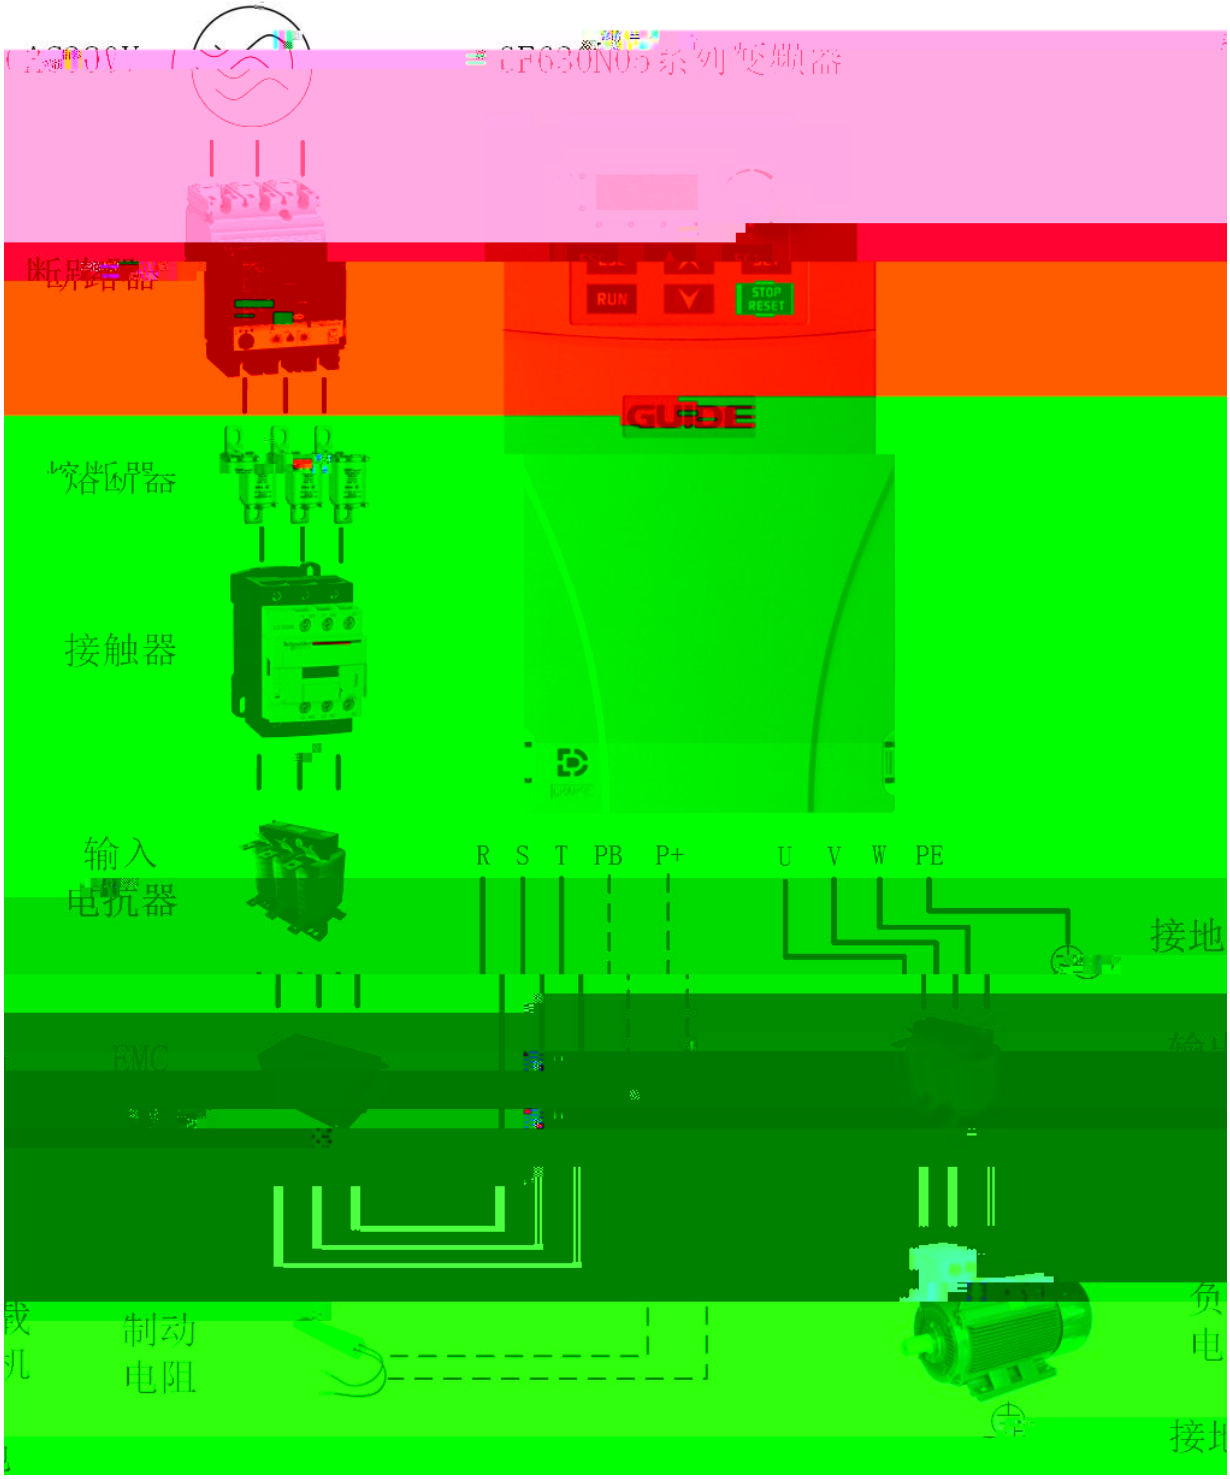

CF630N05系列变频器
RUN
STOP
RESET
GUIDE
断路器
熔断器
接触器
输入
电抗器
R S T PB P+
U V W PE
接地
EMC
制动
电阻

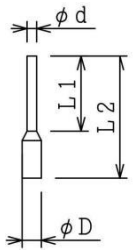						 φd L1 L2 φD

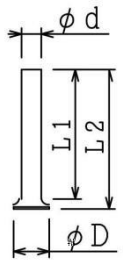
						


φ d
L1
L2
φ D

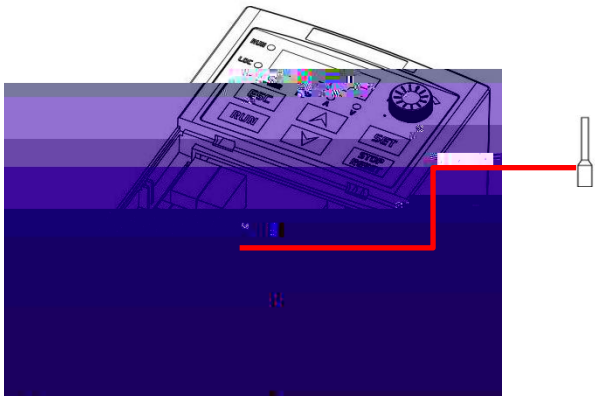


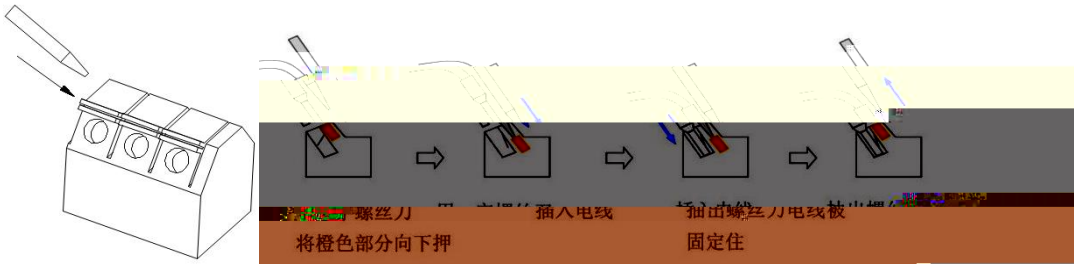



将橙色部分向下押
固定住

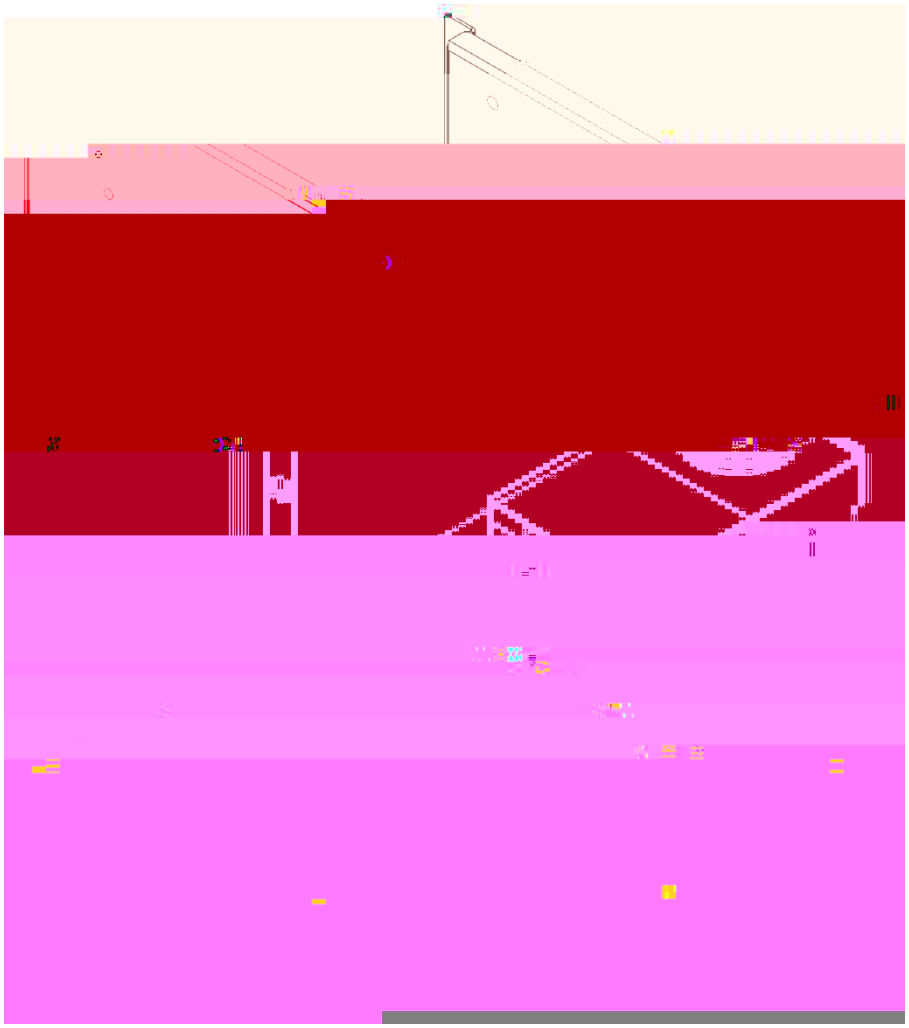


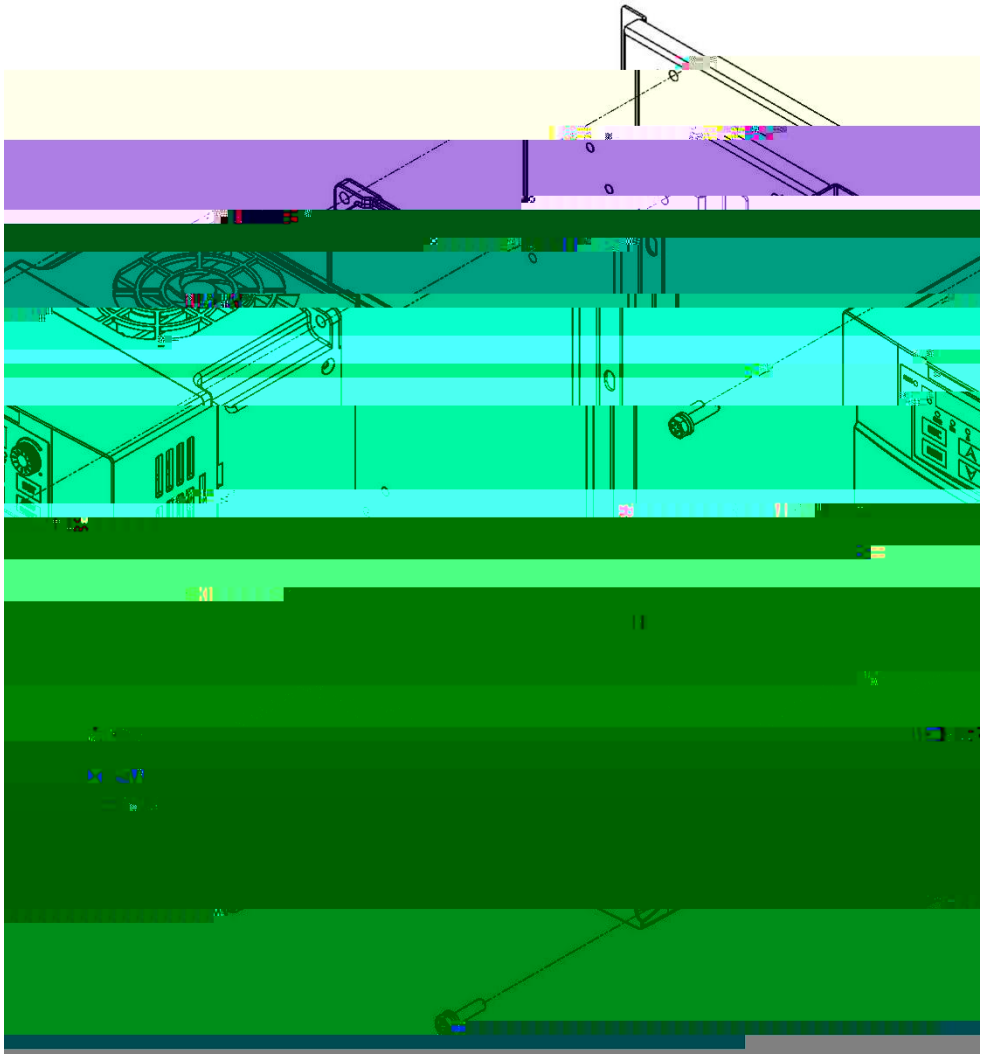


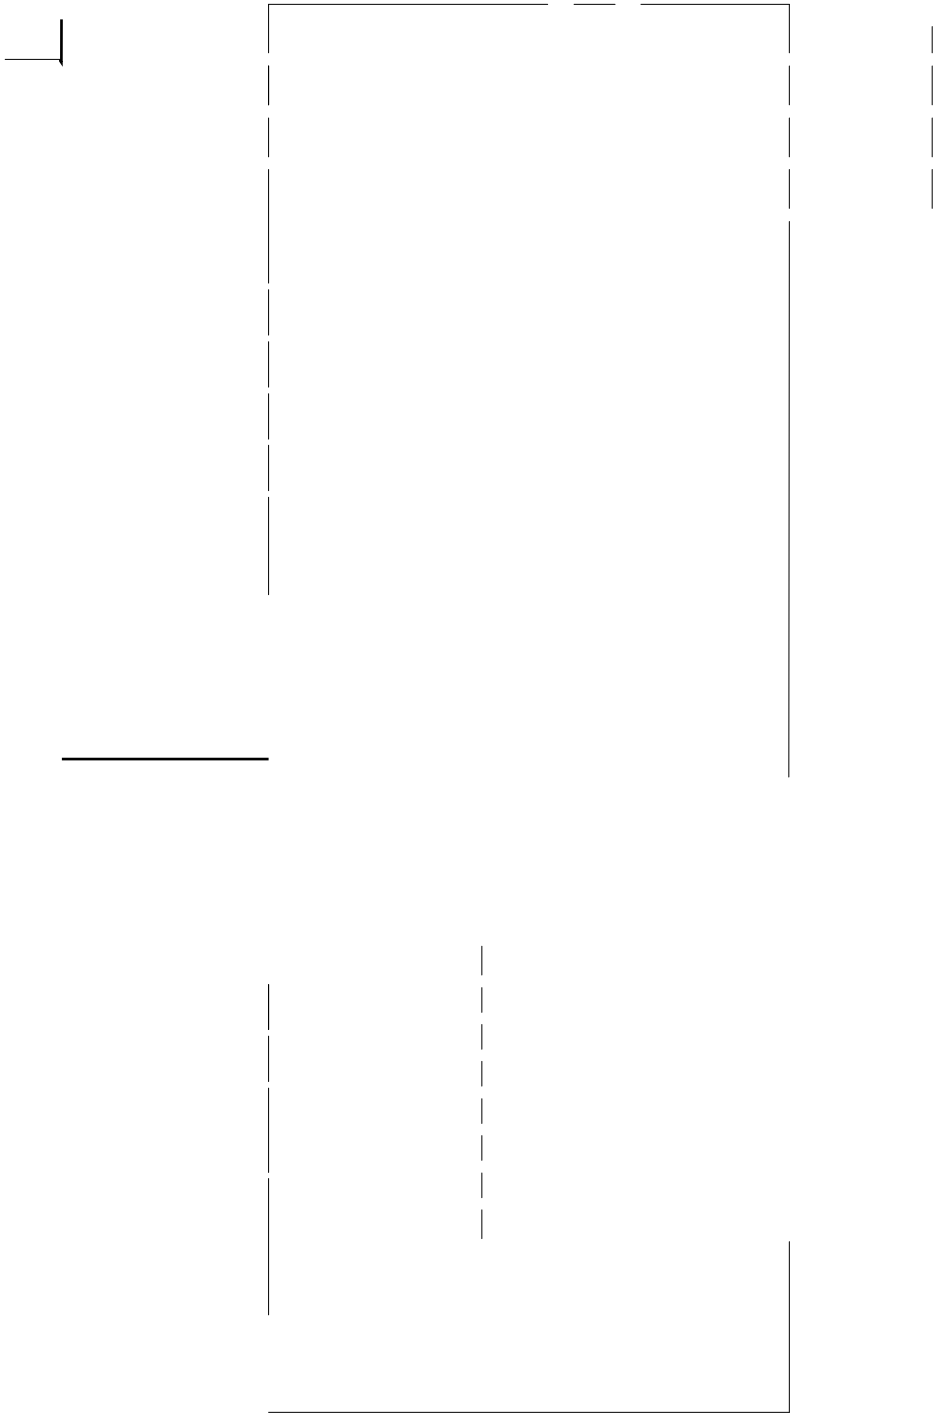

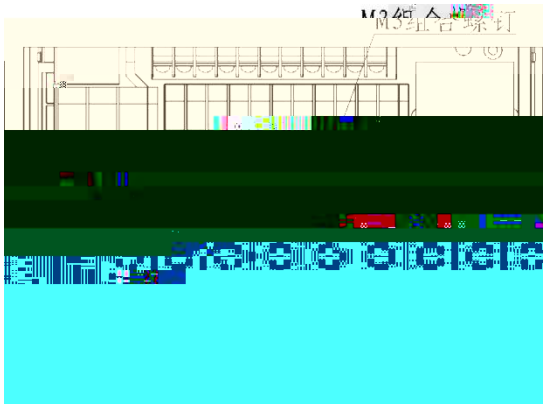


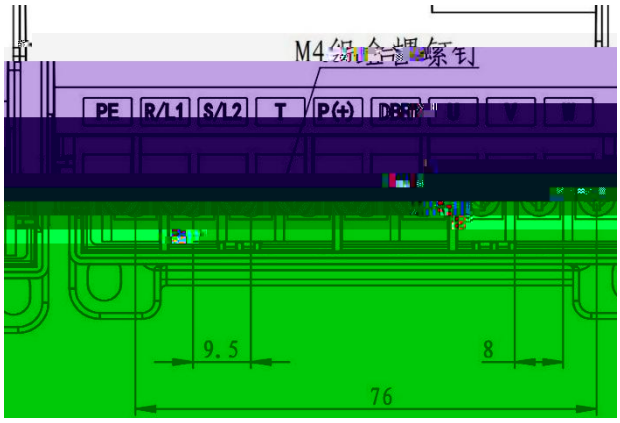
PE
R/L1
S/L2
T
P(+)
DBR
9.5
8
76

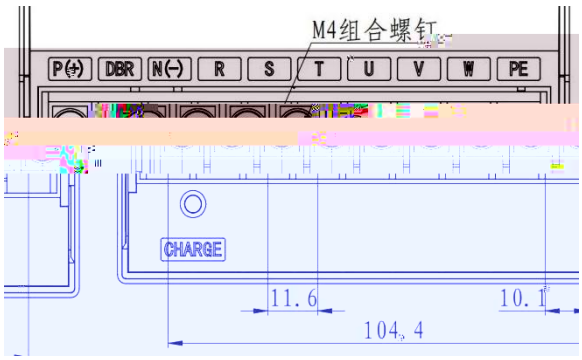

M4组合螺钉
P(+)
DBR
N(-)
R
S
T
U
V
W
PE
CHARGE
11.6
10.1
104.4

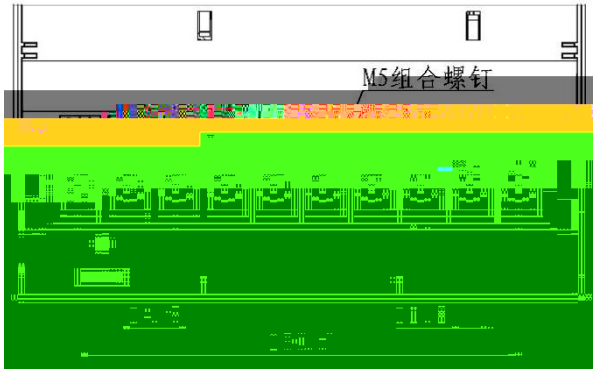

M5组合螺钉


R1/R2

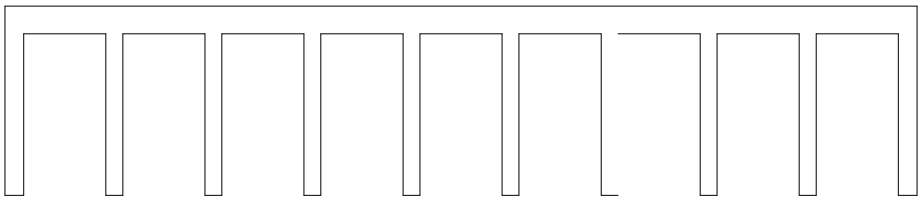


R3/R4

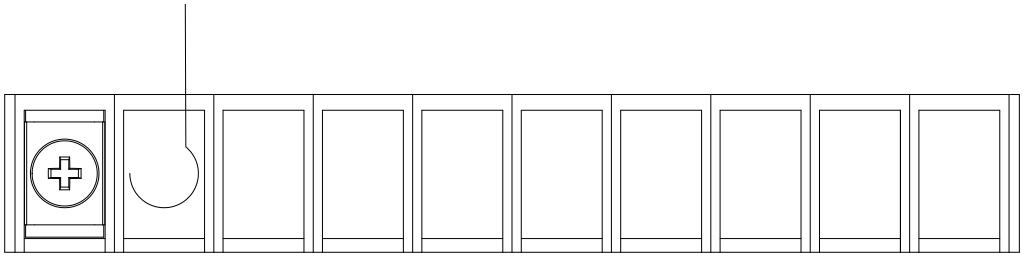


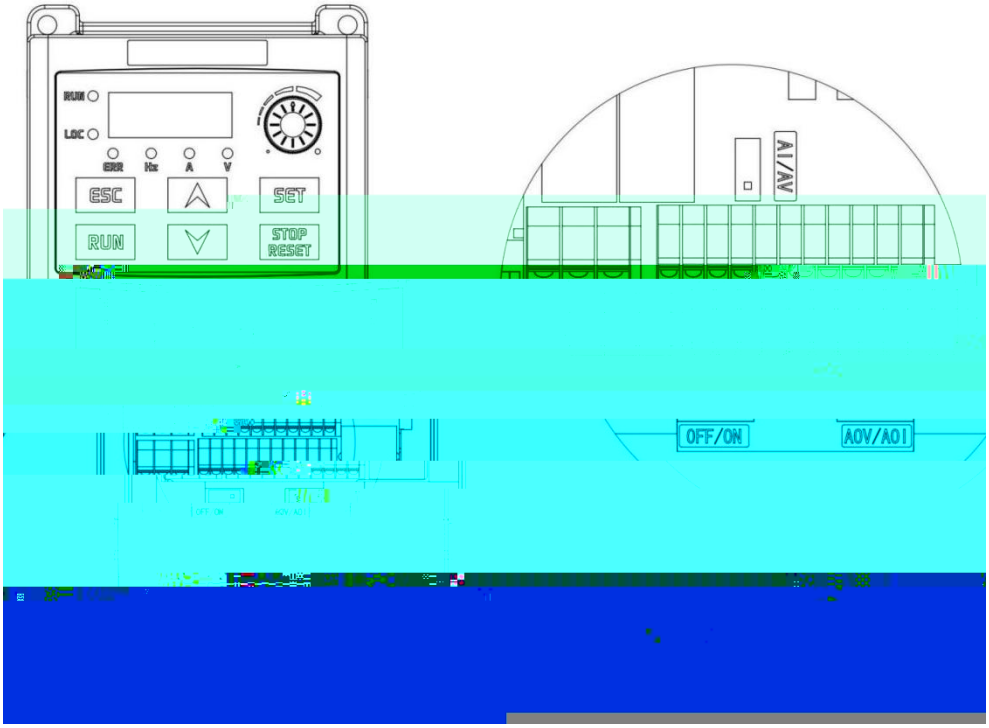


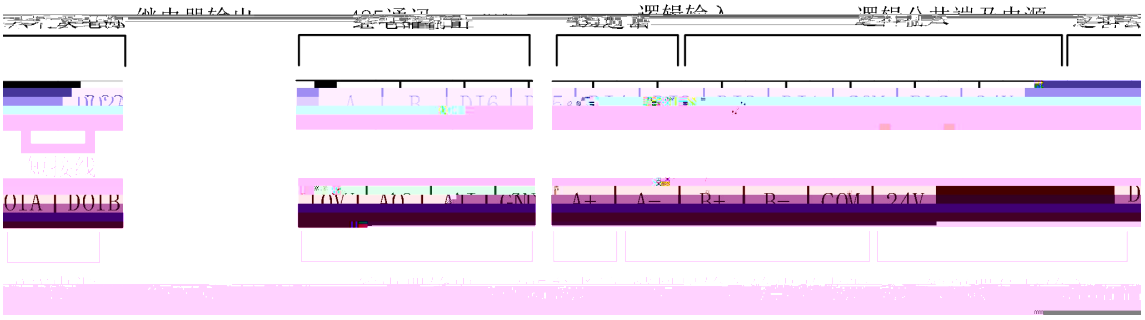


485终端电阻　模拟量输出选择　模拟量输入选择




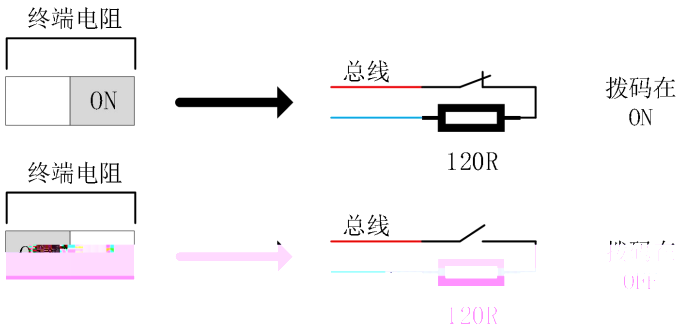
终端电阻
ON
总线
120R
拨码在
ON
终端电阻
总线
120R

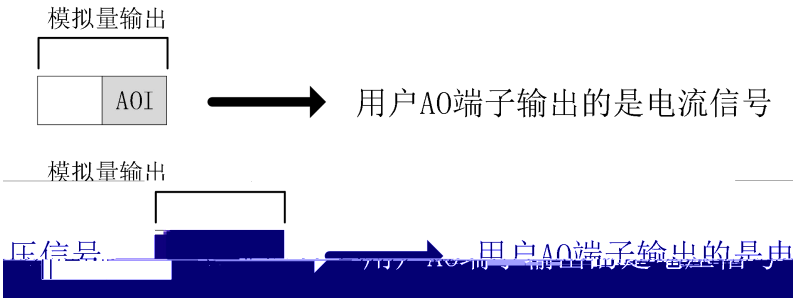

模拟量输出
AOI
用户AO端子输出的是电流信号
模拟量输出
压信号
用户AO端子输出的是电

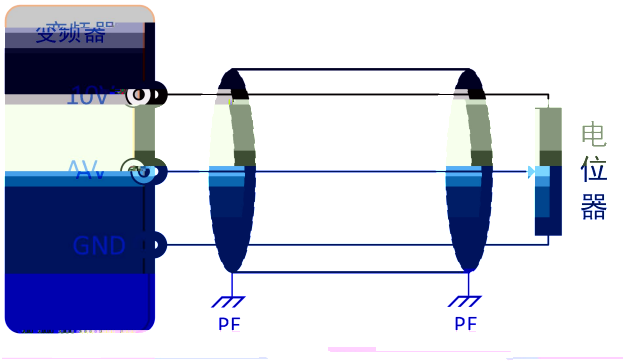


AV

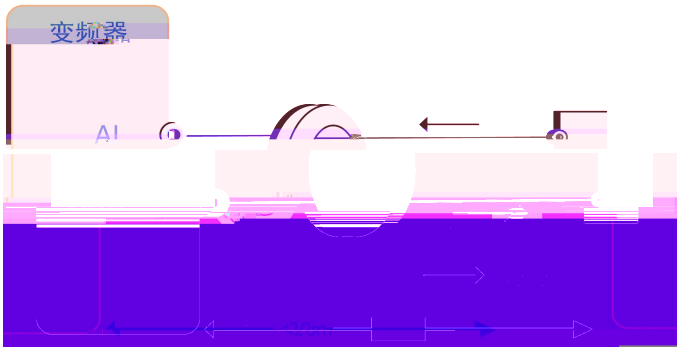


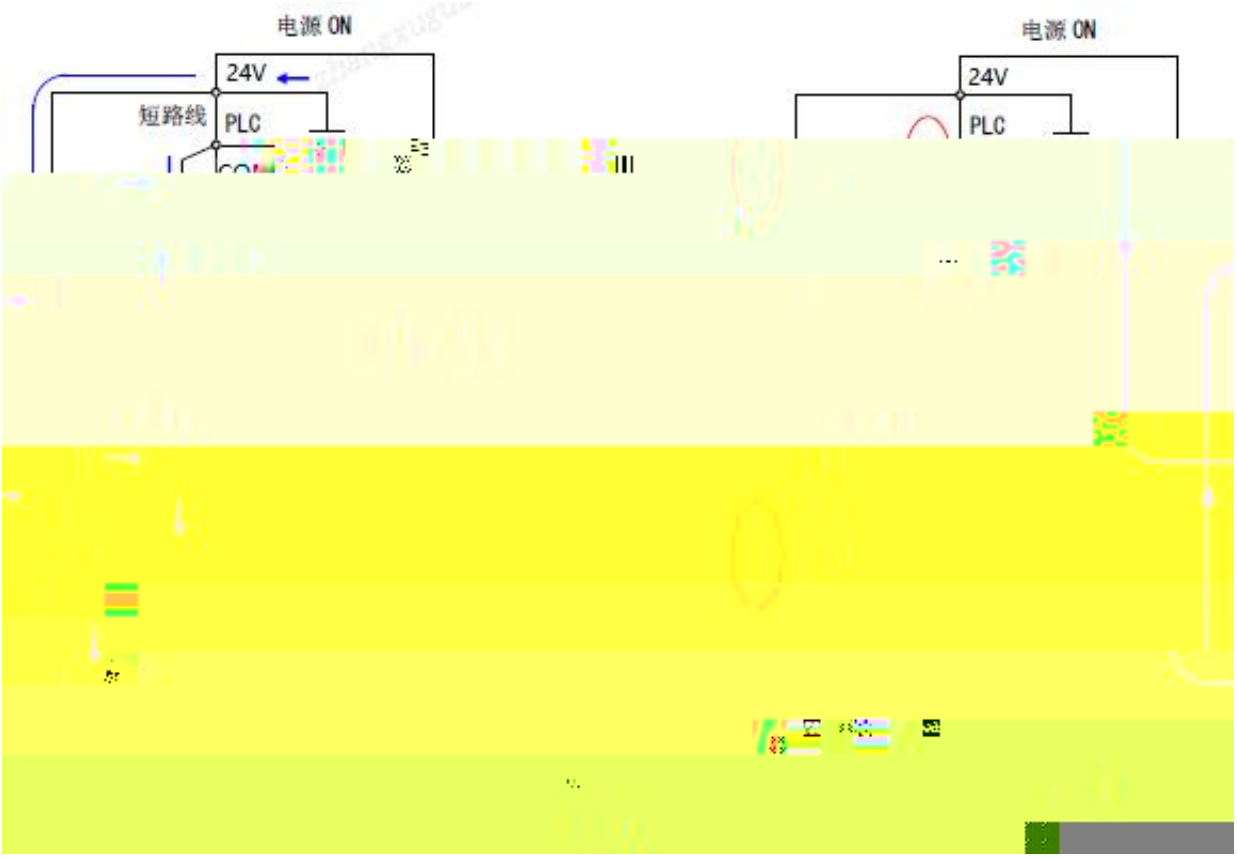



电源 ON
24V
短路线
PLC
电源 ON
24V
PLC

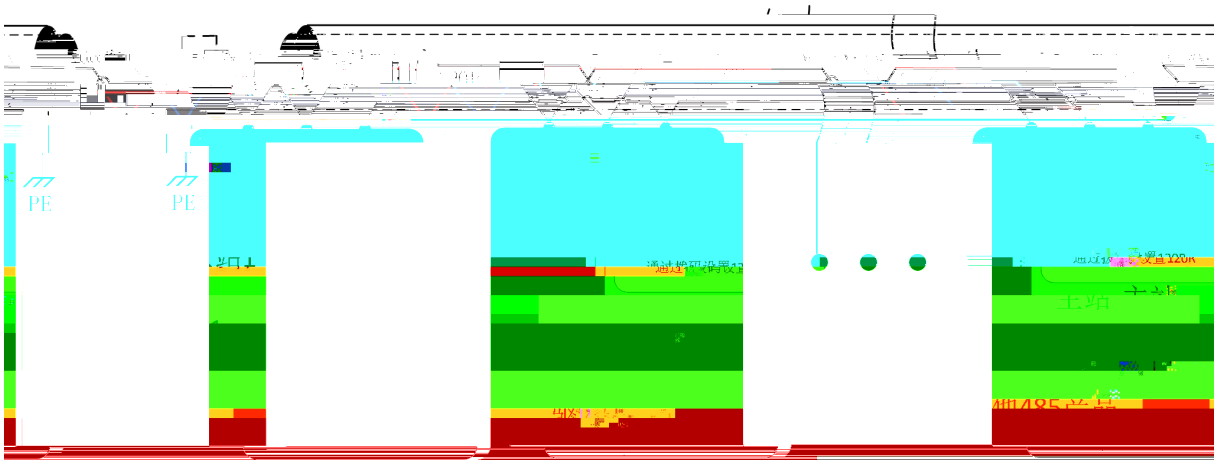



RS485

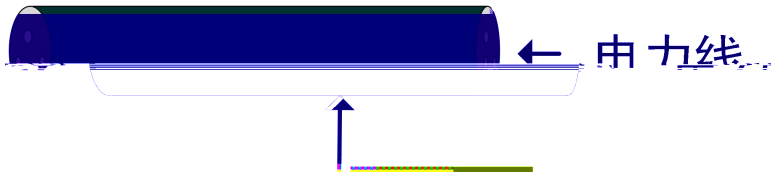
电力线

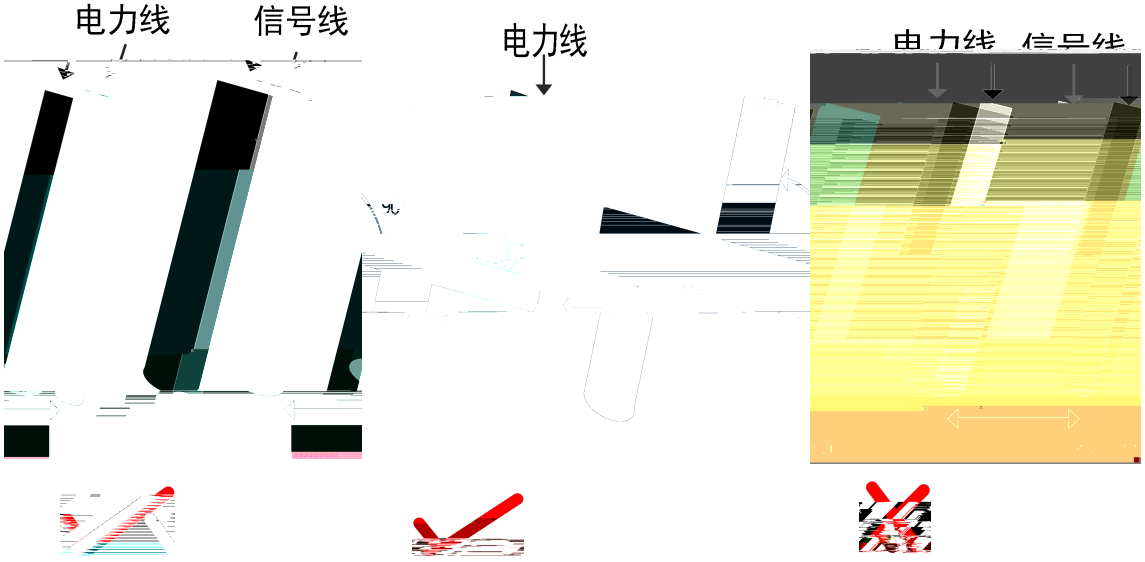
电力线
信号线
电力线

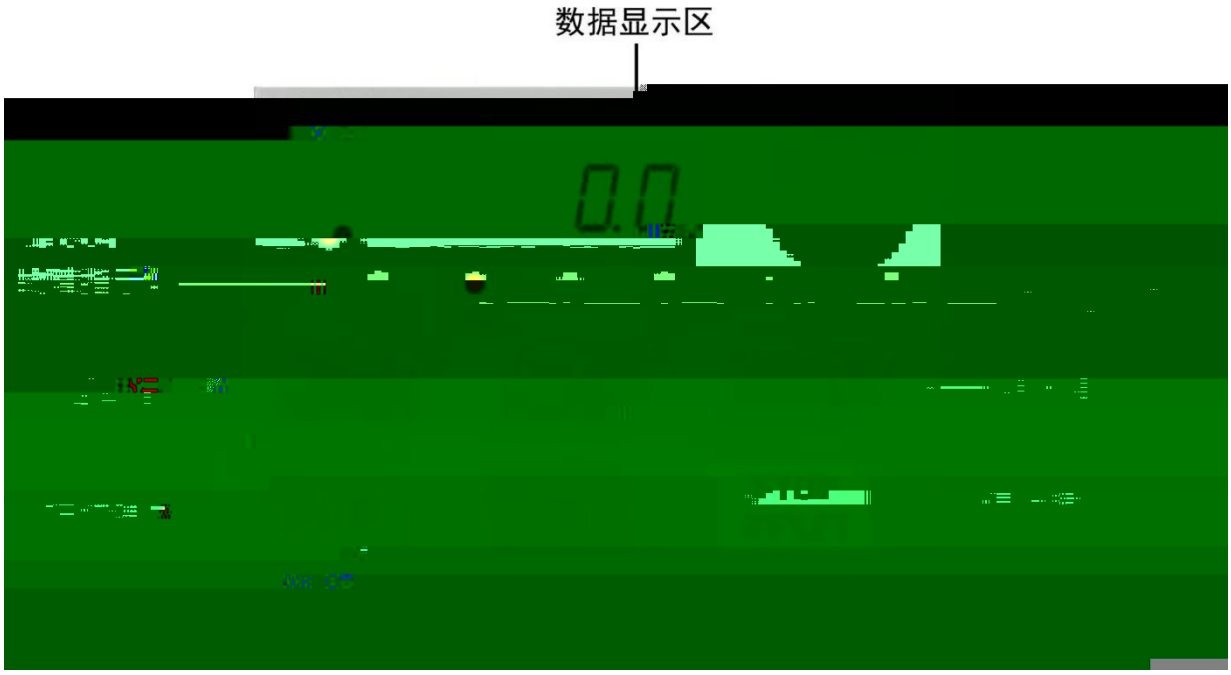



数据显示区

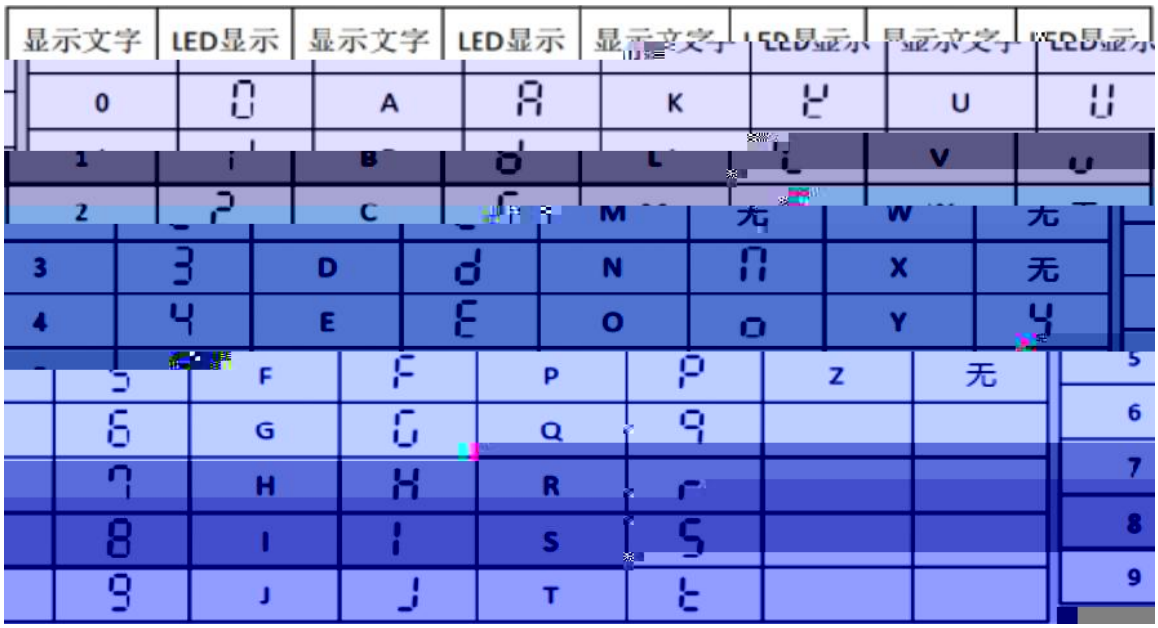

显示文字
LED显示
显示文字
LED显示
0
A
K
U
1
B
L
V
2
C
M
无
W
3
D
N
X
无
4
E
O
Y
F
P
Z
无
5
G
Q
6
H
R
7
I
S
8
J
T
9

ESC		
		
		
		
SET		

RUN		
STOP RESET		



’ > 7

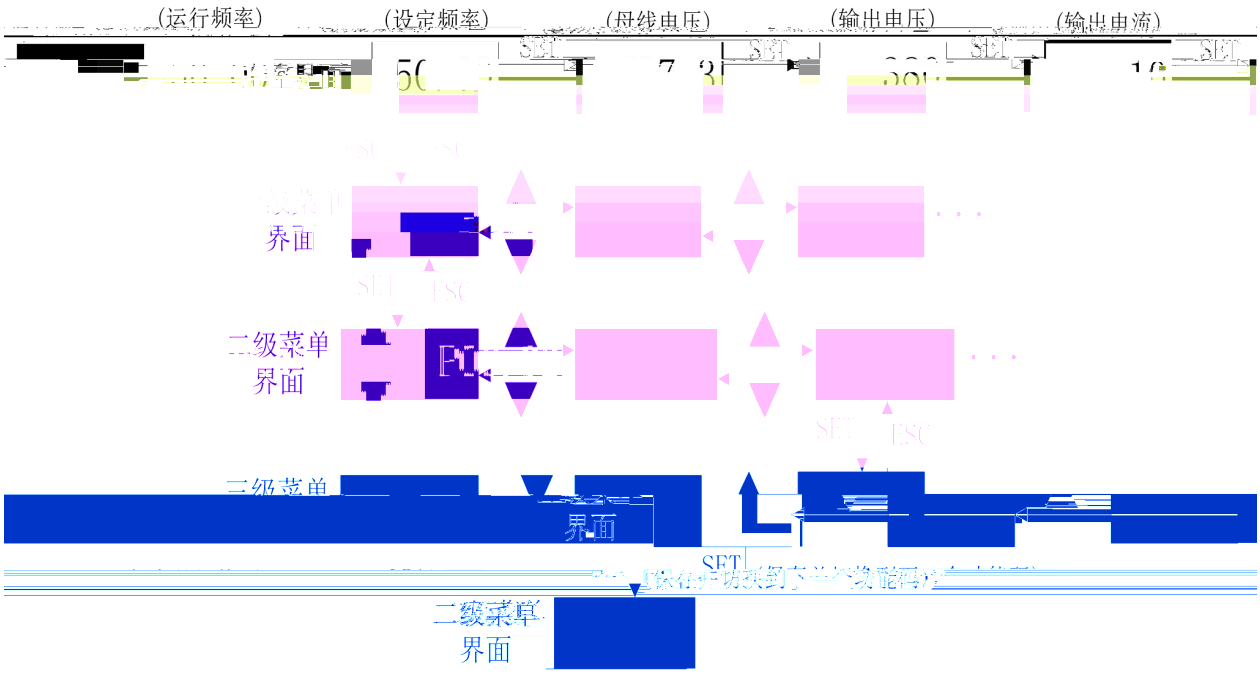
(运行频率)
(设定频率)
(母线电压)
(输出电压)
(输出电流)
SET
SET
SET
SET
SET
ESC
ESC
界面
SET
ESC
二级菜单
界面
SET
ESC
二级菜单
界面
SET
二级菜单
界面

P00.00		[0] [1]	0 1	0	7.1
P00.01			0 29	7	7.1
P00.08		0 1 2 3	0 3	0	7.1
P00.10		P00.10	0-50.0Hz	5.0Hz	7.1
P00.11		0 1	0-1	0	7.1

P02.20	LED 1	Bit00: 1(Hz) Bit01: (Hz) Bit02: (V) Bit03: (V) Bit04: (A) Bit05: (%) Bit06: (kW) Bit07: ( ) Bit08: DI Bit09: DO Bit10: AI1 (V) Bit11: AI2 (V) Bit12: AO1 Bit13: Bit14: RPM Bit15: PID	0-FFFF	0x1F	7.2
P02.21	LED 2	Bit00: PID Bit01: min Bit02: min Bit03: U A Bit04: V A Bit05: W A Bit06: Bit07: U A Bit08: V A Bit09: W A Bit10: Bit11: LSW Bit12: MSW Bit13: Bit14: Bit15:	0-FFFF	0	7.2

P02.22	LED	Bit00: Hz Bit01: V Bit02: DI Bit03: DO Bit04: AI1 V Bit05: AI2 V Bit06: AO1 Bit07: Bit08: Bit09: Bit10: RPM Bit11: PID Bit12:	0-FFFF	0x33	7.2
P02.24		0h~65535h			7.2
P02.26		0h~65535h			7.2
P02.30					7.2

> @


†




P26.00	0
P	


P26.25	0
P26.26	0
P26.27	0
P26.28	0
P26.29	0
P26.30	


U00.09	DO	DO		0	
U00.10	AI1	AI1		0	
U00.11	AI2	AI2		0	
U00.12	AO1	AO1 0-10V		0	
U00.13	AO2	AO2 0-10V		0	
U00.14				0	
U00.15	PID	PID		0	
U00.16	PID	PID		0	
U00.17				0	
U00.18				0	
U00.19	A	A 0.1A		0	
U00.20	B	B 0.1A		0	
U00.21	C	C 0.1A		0	
U00.22			-	-	
U00.23			-	-	
U00.24			-	-	
U00.25			-	-	
U00.26			-	-	
U00.27	2.LSW	2.LSW		0	
U00.28	2.MSW	2.MSW		0	
U00.29-34			-	-0	
U00.35				0	
U00.36	1.LSW	1.LSW		0	
U00.37	1.MSW	1.MSW		0	
U00.38-76			-	-	

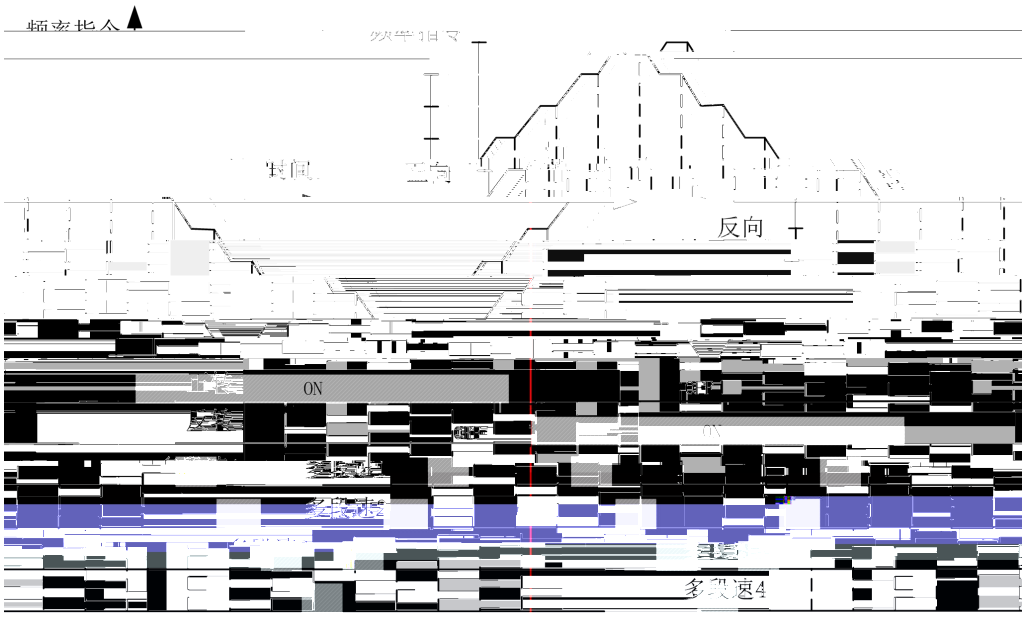

反向
ON
多层梁4

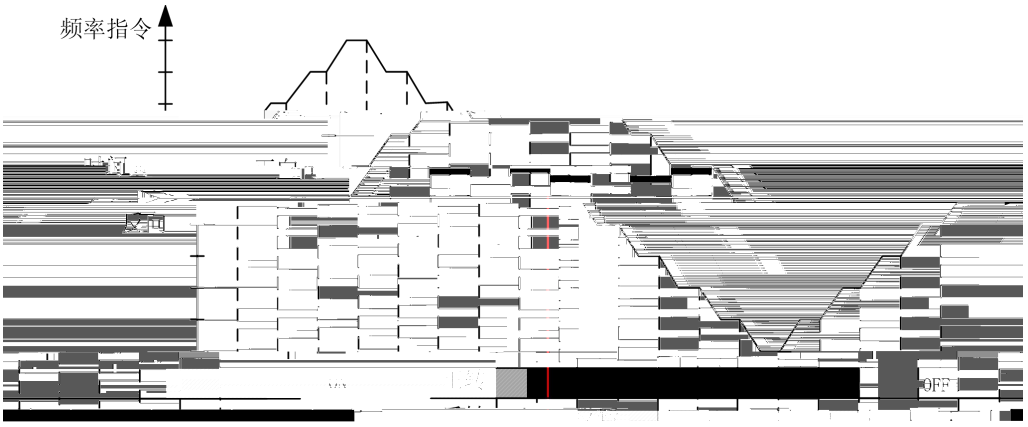
频率指令
OFF



运行频率

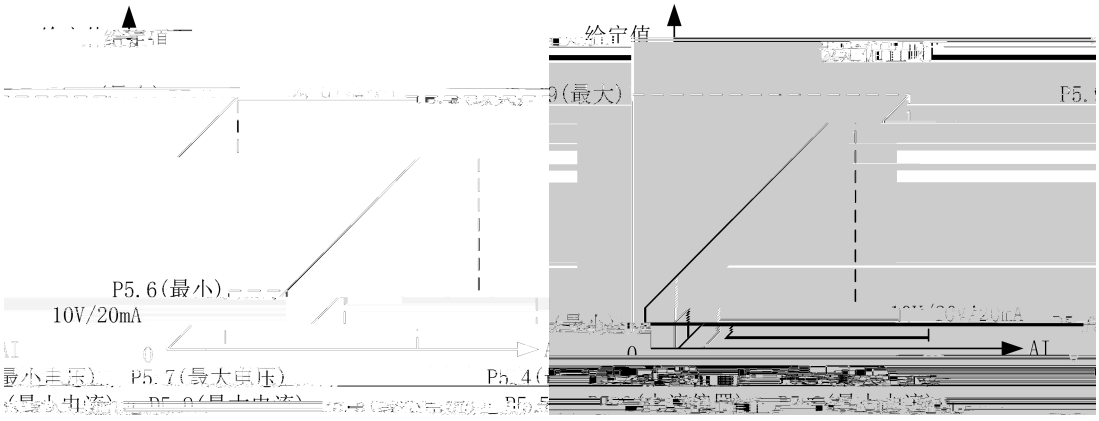
给定值
P5.6(最小)
10V/20mA
AI

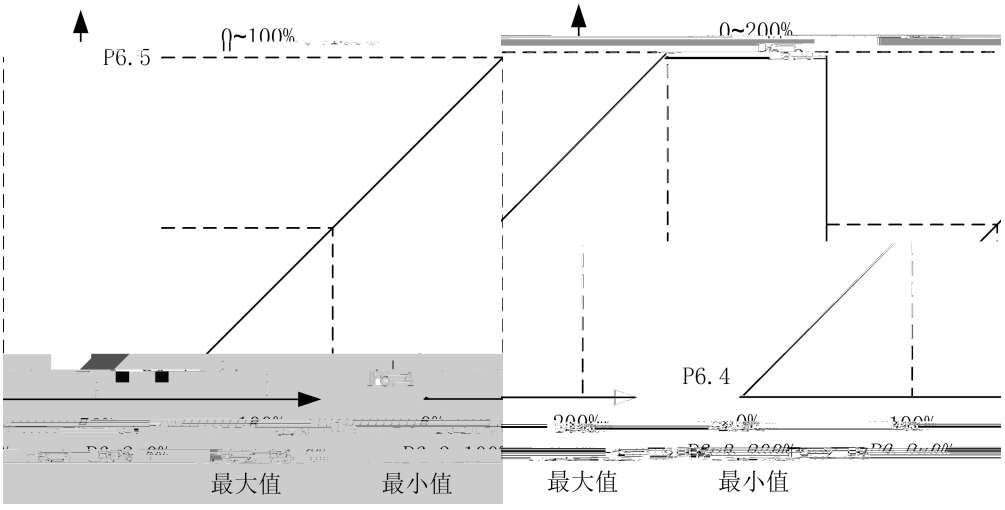
P6.5
0~100%
0~200%
P6.4
最大值
最小值
最大值
最小值

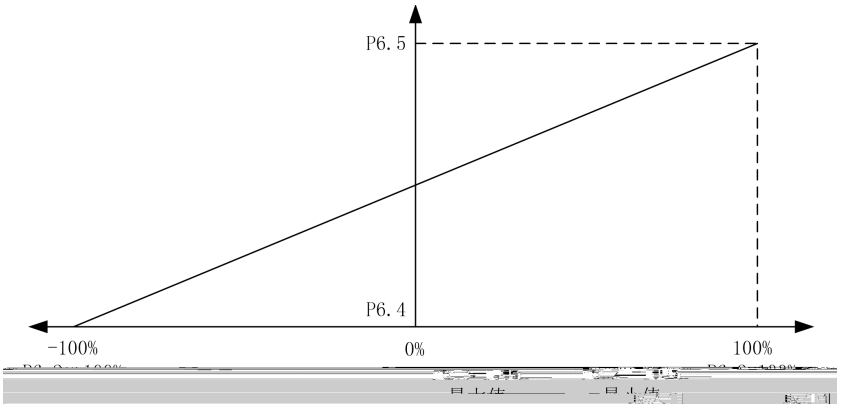
P6.5
P6.4
-100%
0%
100%

$$\frac{(\qquad\qquad)}{3} \qquad 7.8 \qquad 16.4 \quad 1.414$$

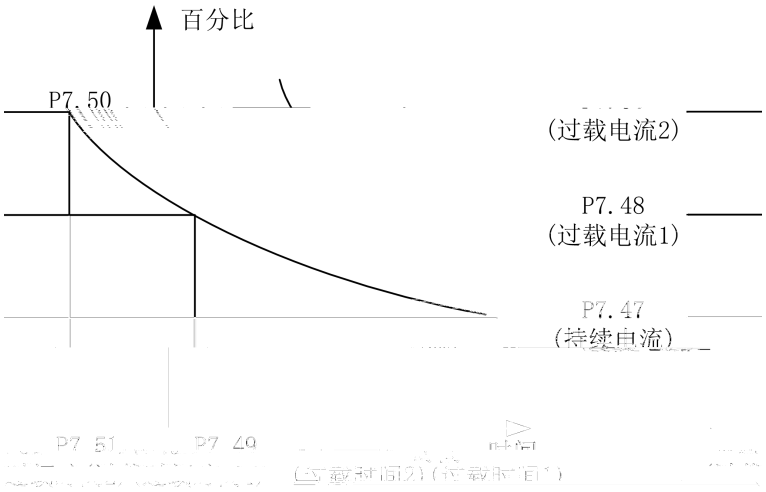
百分比
P7.50
(过载电流2)
P7.48
(过载电流1)
P7.47
(连续电流)


1.075 √2 P16.0 20 P7.65


1.075 √2 P16.0 20 P7.66


∩

∩

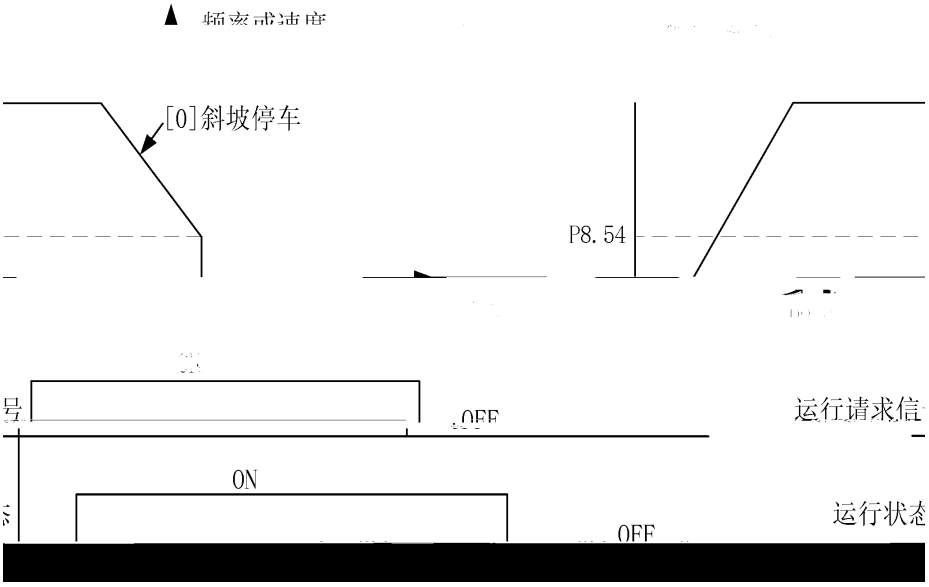


[0]斜坡停车
P8.54
运行请求信
ON
OFF
运行状态

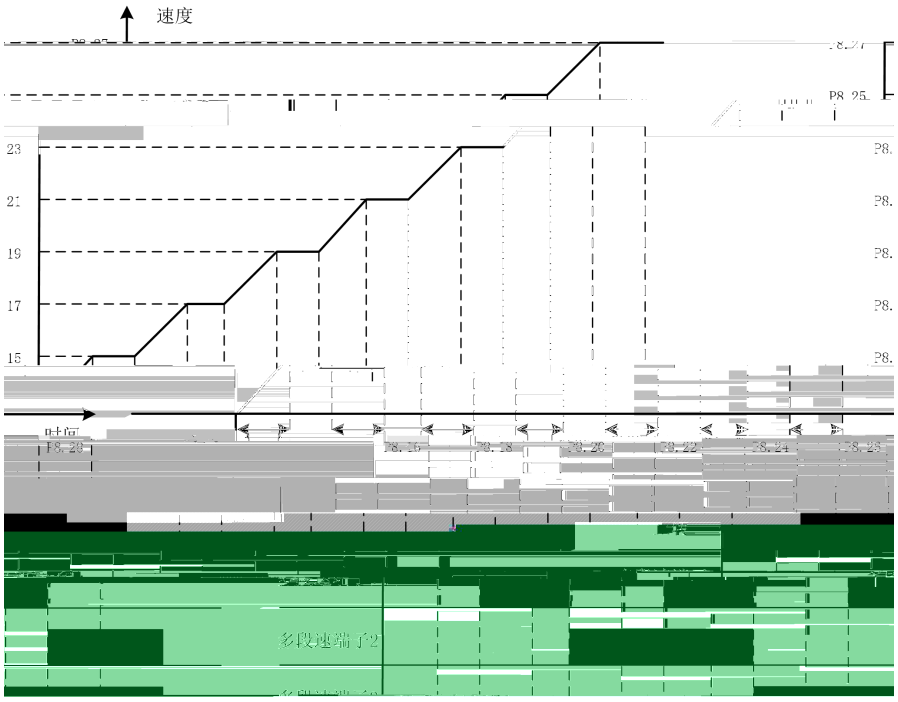
速度
P8.25
23
21
19
17
15
多段速端子2

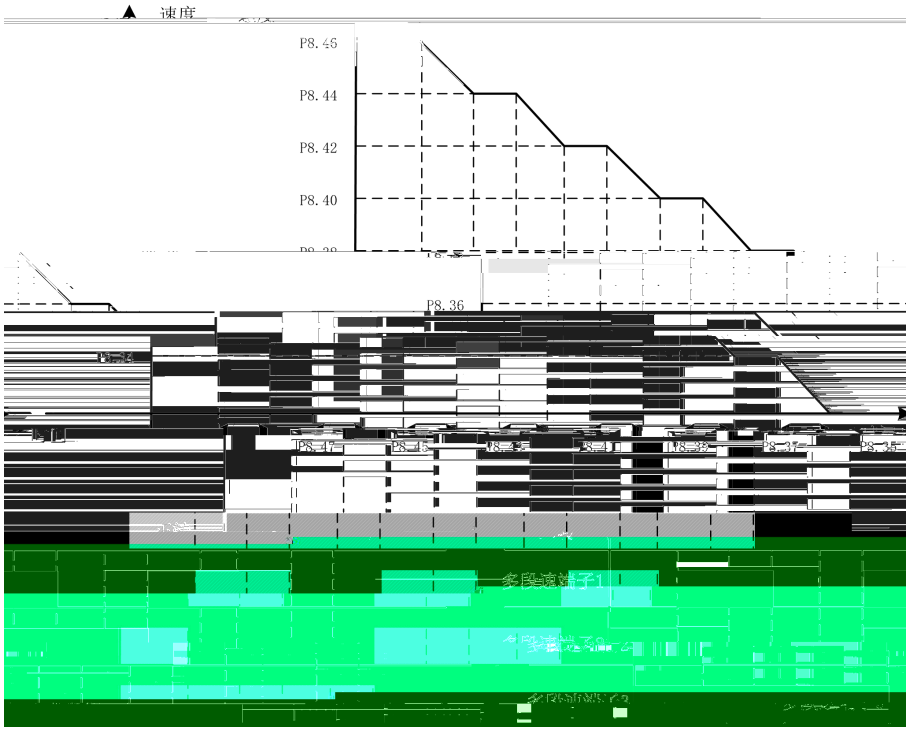
速度
P8.45
P8.44
P8.42
P8.40
P8.36


FAQ


GUIDE


€

Â³ ß ¡ ¢Â¥

³ 0

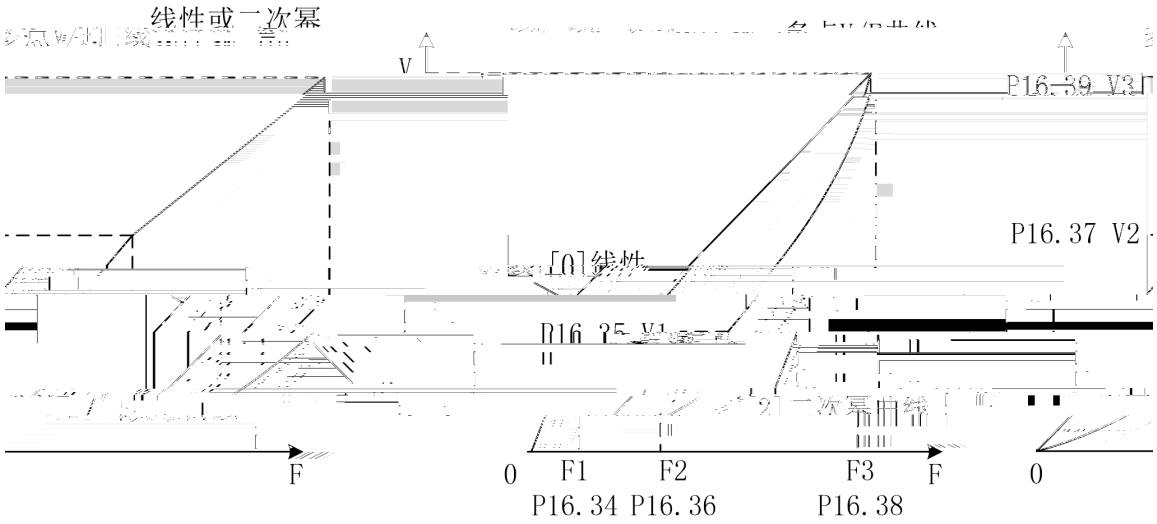
线性或一次幂
V
P16.39 V3
P16.37 V2
[0]线性
P16.35 V1
[1]一次幂曲线
F
0
F1
F2
F3
F
0
P16.34 P16.36
P16.38

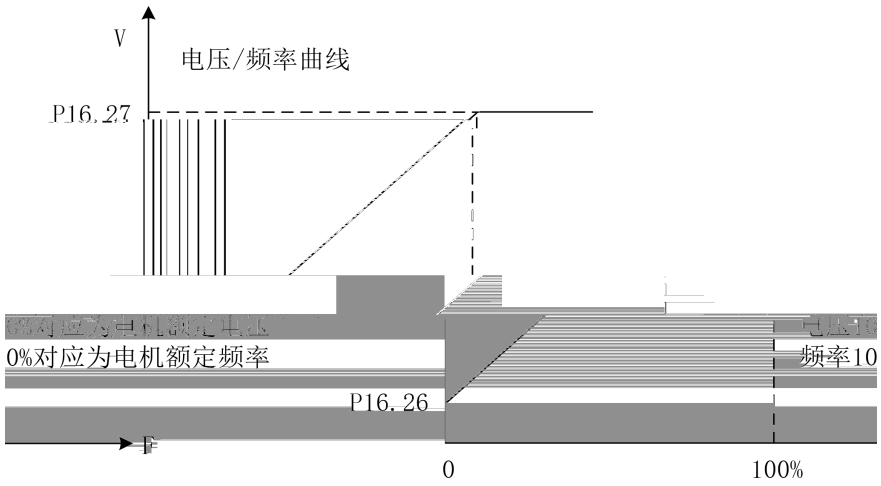
V
电压/频率曲线
P16.27
0%对应为电机额定电压
0%对应为电机额定频率
频率10
P16.26
F
0
100%

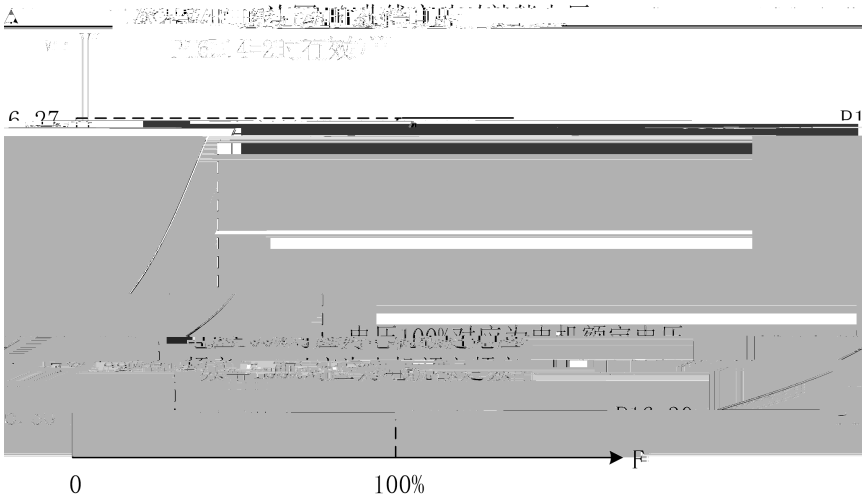
0
100%



! Ÿ U” V ‡—™P



